

# IP Finder Tool & Anmeldung im Webclient



Version 1.2

Lieber Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Kamera von **BALTER** entschieden haben.

Alle wichtigen Informationen für Ihre Kamera (wie Software, Anleitungen und Datenblätter) finden Sie im **Download-Bereich des jeweiligen Produktes**.

[www.balter.de](http://www.balter.de)

Die am häufigsten nachgefragten Informationen haben wir für Sie im **Download Bereich unserer Webseite** zusammengestellt:

[www.balter.de/downloadlist](http://www.balter.de/downloadlist)

## Balter IP Finder Tool

Tool	Betriebssystem	
Balter IP-Kamera und Rekorder Finder	Windows	Findet IP-Kameras und Rekorder im lokalen Netzwerk


**Standardzugangsdaten**

Benutzername: admin


Passwort: admin

Hinweis: Bitte vergeben Sie direkt nach der Installation ein individuelles Passwort

### 1. Laden Sie das IP-Finder Tool aus dem Download Bereich unserer Webseite

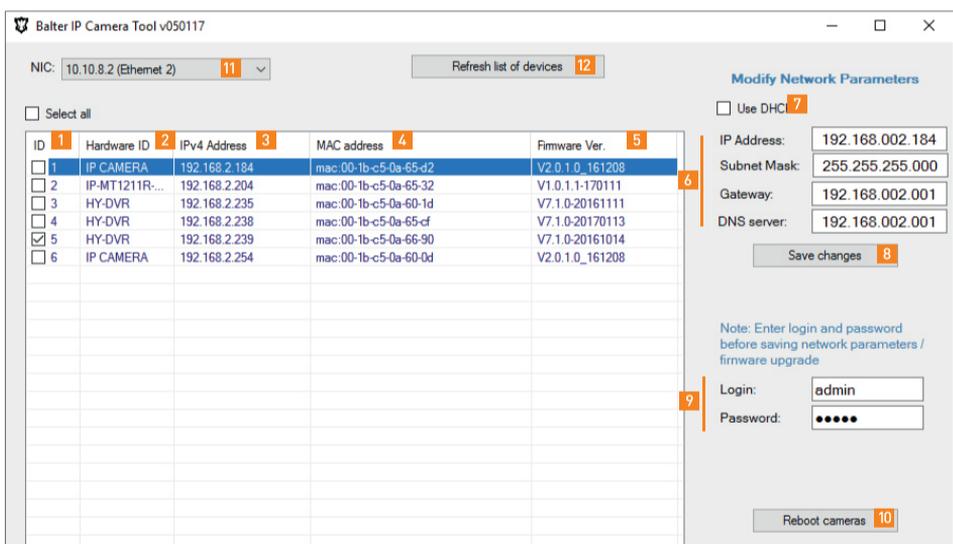

1. ID Nummer | 2. Gerätetyp | 3. IP-Adresse | 4. MAC Adresse | 5. Firmware Version | 6. Netzwerkeinstellungen - Eingabefelder für IP Adresse, Subnetzmaske, Gateway, DNS Server | 7. DHCP aktivieren (Diese Funktion steht zurzeit nicht zur Verfügung.) | 8. Änderungen speichern | 9. Zugangsdaten - Login und Passwordeingabe | 10. Reboot cameras - Neustarten | 11. Netzwerkkarte | 12. Suche




2. Klicken Sie auf „Refresh list of devices“ 12. Alle gefundenen Geräte werden in der Liste angezeigt.



3. Klicken Sie auf ein Gerät aus der Liste um es zu markieren. Das Gerät wird blau hinterlegt und die Netzwerkeinstellungen (IP Adresse, Subnetzmaske, Gateway, DNS Server) 6 angezeigt.



4. Ändern Sie, wenn gewünscht, die Netzwerkeinstellungen 12 und klicken Sie auf „Save changes“ 8.



5. Geben Sie Benutzernamen und Passwort für das markierte Gerät in die entsprechenden Felder 9 ein.

6. Doppelklicken Sie auf das markierte Gerät

Hinweis: Um auf die Weboberfläche der ausgewählten IP-Kamera zuzugreifen, muss sich die IP-Adresse der Kamera im gleichen Netzwerksegment wie die IP-Adresse Ihres Rechners befinden.

Wenn die Adresse (LAN IP) des Rechners 192.168.002.100 ist, dann muss die IP-Adresse der Kamera wie folgt eingestellt werden:


**IP-Adresse** : 192.168.2.101  
 (Die ersten drei Stellen (192.168.2) müssen mit der IP-Adresse des Rechners übereinstimmen; die letzte Zahl (101) muss für jede Kamera individuell sein)  
**Subnetz Maske** : 255.255.255.0  
**Standard Gateway** : 192.168.2.1 (IP Adresse des Routers)

# Weboberfläche der Balter IP-Kamera (Webclient)

Tool	Browser	
Web Plug-In	Windows: Internet Explorer Firefox MAC: Safari	Erlaubt Zugriff auf IP-Kameras über eine Weboberfläche mithilfe von der IP-Adresse der Kamera

Nicht unterstützte Browser: EDGE, Chrome


## 1. Öffnen Sie den Internet Explorer. (Achten Sie darauf, den Browser als Administrator auszuführen.)

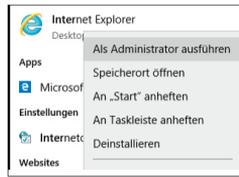


## 2. Geben Sie die IP Adresse Ihrer Kamera in die Adressleiste Ihres Browsers ein. Die IP-Adresse Ihrer Kamera erfahren Sie durch das IP-Finder Tool! (Siehe oben.)

Falls Sie zum ersten Mal auf die Weboberfläche der IP-Kamera zugreifen, muss das Web-Plugin installiert werden.

In diesem Fall wird die Installationsseite angezeigt.

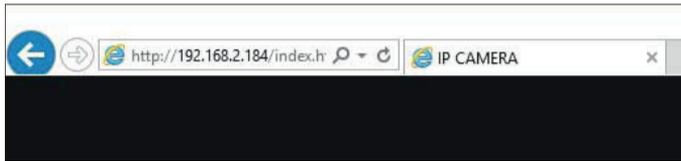


## 3. Klicken Sie auf „download“ um das Web-Plugin herunterzuladen.

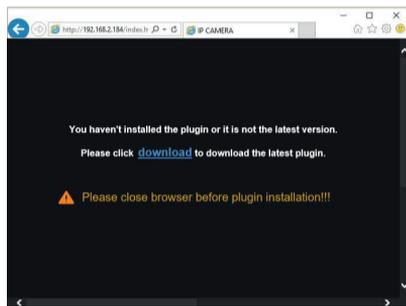


## 4. Klicken Sie auf „Ausführen“, um das Web-Plugin zu installieren.




### 4.1. Wenn Sie das Web-Plugin bereits installiert haben, klicken Sie auf „Zulassen“.



## 5. Klicken Sie auf „Ja“

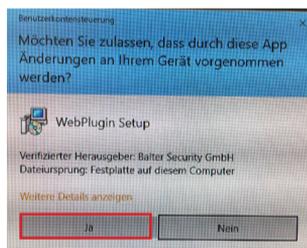


## 6. Klicken Sie auf „Install“, um die Installation zu bestätigen.

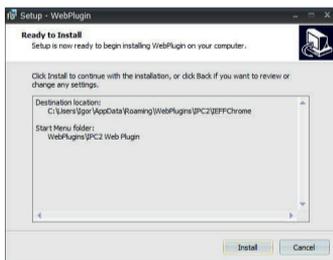


## 7. Starten Sie Ihren Webbrowser neu und geben Sie die IP Adresse der Kamera in die Adressleiste Ihres Webbrowsers ein.

Nach erfolgreicher Installation des Plugins sehen Sie die Login Oberfläche. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

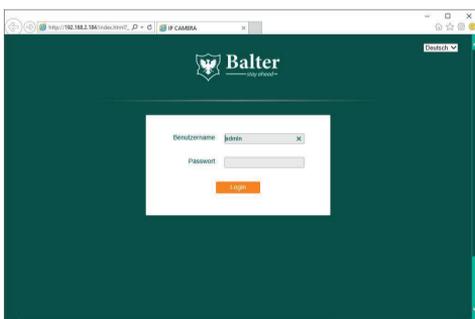

## 8. Fertig

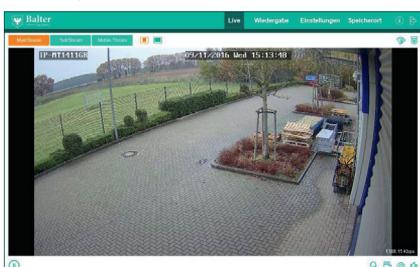



iSmartVideo App für iPhone, iPad



iSmartVideo App für Android

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung und auf [www.balter.de](http://www.balter.de)

[support@balter.de](mailto:support@balter.de)