


HD-T5141R

KURZANLEITUNG

MENÜ AUFRUFEN

1. Schließen Sie die Kamera an einen Balter Rekorder an.
2. Rufen Sie den Kanal der Kamera auf.
3. Rufen Sie das PTZ-Menü der Kamera auf (Auf  klicken)
4. Klicken Sie auf das Icon  um das Kameramenü auf zu rufen.
5. Navigieren Sie mit dem großen Steuerkreuz links durch die Menüs.

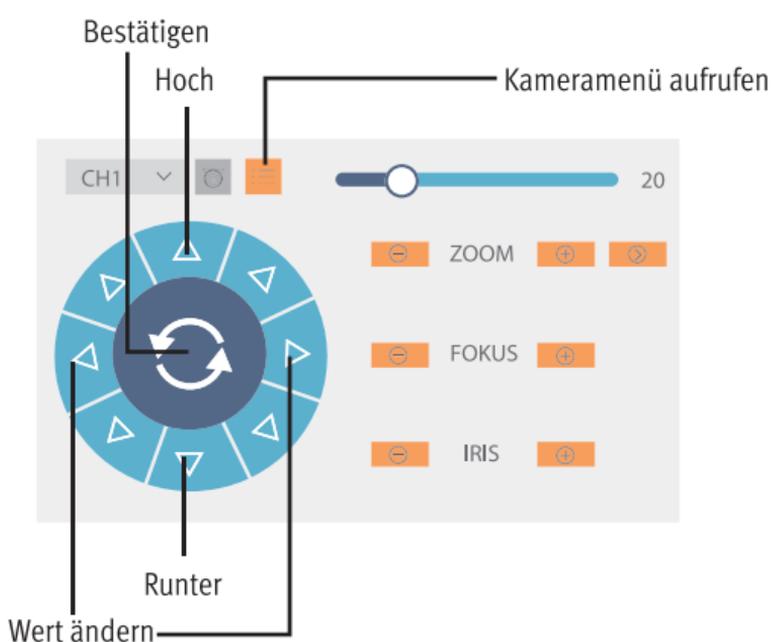

FORMAT EINSTELLEN

HD-T5141 ist eine Multiformatkamera und kann Video in 4 verschiedenen Formaten übertragen. Benutzen Sie die DIP-Schalter um die verschiedenen Formate einzustellen:



TVI



AHD




CVBS



CVI

Sie finden die DIP-Schalter an der Kabelpeitsche. Entfernen Sie die Abdeckung, um zu den DIP-Schaltern zu gelangen.

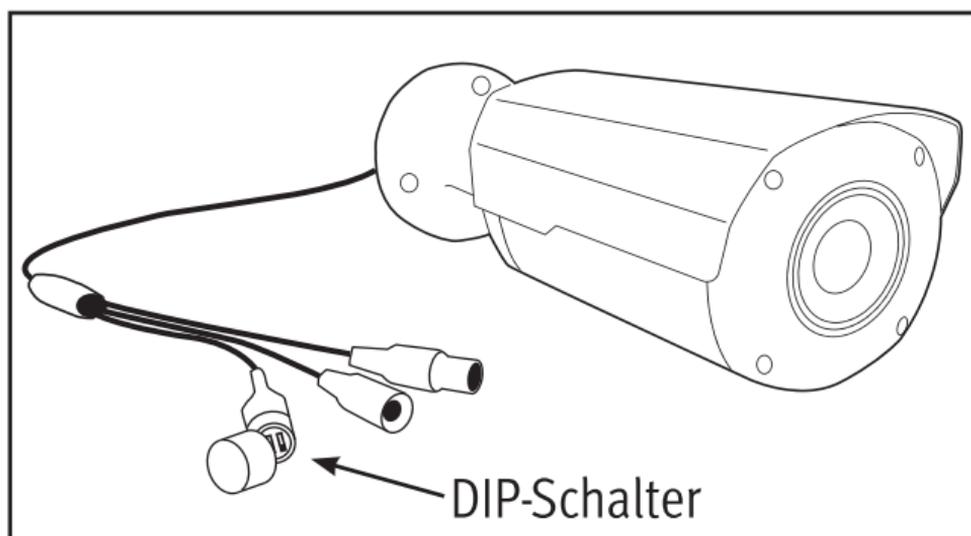

FUNKTIONEN

Über das Kameramenü können Sie folgende Optionen einstellen:

BLLENDE

Hier können Sie den Blendenmodus von Outdoor zu Indoor umschalten und Iris-Geschwindigkeit justieren.

BELICHTUNG

Hier können Sie Einstellungen zur Belichtung vornehmen:

Shutter - Blende einstellen

AGC - Automatische Gain-Korrektur einstellen

Brightness - Helligkeit einstellen

D-WDR - Digital Wide Dynamic Range einstellen

Backlight - Einstellungen zur Gegenlicht-Korrektur

WEISSABGL

Hier können Sie Einstellungen zum Weißabgleich vornehmen.

TAG&NACHT

Hier können Sie Einstellungen für die Tag-Nacht-Funktion vornehmen. Sie können die Verzögerung und Verstärkungskorrektur für den Übergang von Tag zu Nacht und von Nacht zu Tag anpassen.

EINSTELLEN

Hier können Sie diverse Funktionen der Kamera einstellen:

Rauschred - Rauschreduzierung

Schärfe - Bildschärfe einstellen

Color Gain - Verstärkung für Rot- und Grüntöne einzeln regeln

Spiegelbild - Bild spiegeln

Sprache - Sprache des Menüs einstellen

Output Mode - Einstellungen zur Bildausgabe, Bildwiederholungsrate, Bildformat (PAL/NTSC)

Je nach Bildformat können die verfügbaren Optionen abweichen.



CE **RoHS**



BALTER
STAY AHEAD

Balter GmbH
Elisabeth-Selbert-Str. 19
40764 Langenfeld, Germany
WEEE-Reg.-Nr.:DE 53076790