

EVO HD MINI 4.3M


BEDIENUNGSANLEITUNG

Ø1 EINFÜHRUNG

Ø2 MONITOR

Ø3 STATION

Ø4 APP

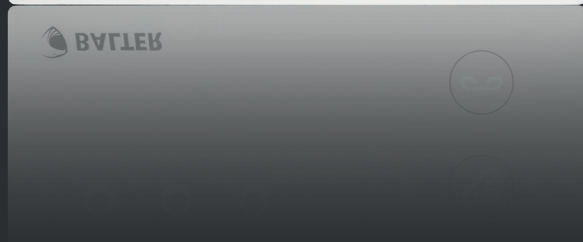

INHALTSVERZEICHNIS

Ø1 EINFÜHRUNG

Lieferumfang und Komponenten	14
→ Türstation	14
→ Monitor	15
→ EVO-HD-C5001	16
Anschlussschema	17
→ EVO-HD-C5001	17
→ Monitoren Sternverdrahtung	18
→ Monitore Reihenverdrahtung	19
→ Interne Türöffner	20
→ Externe Elektrische Türöffner	21
→ Externe Elektromagnetische Türöffner	22
→ Etagentaste	23
→ Externe Gong	24
→ Beispiel für Anschlusskomponenten an unsere Türsprechanlage	25
→ EVO-HD-DL	26
→ Externe elektrische Türöffner mit EVO-HD-DL	27
Montage	28
→ Einbauhöhe und Montage für Monitor	28
→ Einbauhöhe und Montage für Türstation	29

Adressierung	30	→ Tür öffnen	49
→ Registrierung der Türstation und des Monitors im System	30	→ Lautstärkeinstellungen	50
Grundeinstellung der Station	34	→ Ansicht umschalten	51
→ Einstellungsmenü aufrufen	34	→ Aufnahmen erstellen	52
→ Installateur Pin ändern	35	→ Aufnahmen einsehen	53
→Namensliste Ansicht	36	→ Aufnahmen navigieren	54
Sprache	37	Interkom	55
→ Sprache ändern	37	→ Kontakte	55
WLAN	38	→ Kontakt anrufen	58
→ Mit dem WIFI verbinden	38	→ Anruf tätigen	60
EVO2 App	40	CCTV	62
→ Erste Schritte	40	→ NVR hinzufügen	62
→ Mit der App koppeln	42	→ Kamera hinzufügen	65
		→ Automatische Suche	68
Ø2 MONITOR		WLAN	70
Technische Daten	44	→ Mit dem WIFI verbinden	70
→ Monitor Aufbau	44	→ Anrufweiterleitung	72
→ Monitor Spezifikationen	45	→ App Zugriffe löschen	73
Hauptmenü	46	Stummschalten	74
→ Hauptansicht	46	→ Monitor stummschalten	74
Live-Ansicht	47	→ Zeitgesteuertes stummschalten	75
→ Hauptansicht	47	Hintergrund	76
→ Gegensprechen	48	→ Hintergrund ändern	76

App-Anruf	77	→ Zeitformat- und Profilbildeinstellungen	102
→ App anrufen	77	→ Fingerabdruckeinstellungen und Clean-Modus	103
→ App anruf annehmen	78	Installateur Einstellungen	104
→ Monitor anrufen	79	→ Einstellungsmenü	104
SD-Karte	80	→ Einfamilien-/Mehrfamilienmodus und Adresseinstellungen	106
→ SD-Karte verwenden	80	→ IP-Einstellungen	107
→ Hintergrund und Klingelton hinzufügen	81	→ Datum und Zeit Einstellungen und Türstation	108
→ Eigenen Hintergrund hinzufügen	82	→ Türstation IP-Adresse	109
→ Eigenen Klingelton hinzufügen	83	→ Software update Türstation	110
Anrufbeantworter	84	→ Türöffner und Sabotageschalter	111
→ Sprachmitteilung aktivieren	84	→ RFID und Wählton	112
→ Sprachmitteilung einstellen	86	→ Fingerabdruck und Einstellungen speichern/Wiederherstellen	113
Einstellungen	88	→ Werkseinstellungen und SIP	114
→ Einstellungsmenü	88	→ PIN und Zeitzone ändern	115
→ Toneinstellungen	89	→ PLC	116
→ System Info	93		
→ Nachrichten	94	Ø3 STATION	
→ Nachrichten lesen	95	Technische Daten	118
→ Nachrichten schreiben	96	→ Türstation Aufbau	118
Allgemeine Einstellungen	98	→ Türstation Spezifikationen	119
→ Einstellungsmenü	98	Kontakte	120
→ Sprach- und Benutzereinstellungen	100	→ Navigation	120
→ Sprachmitteilungen und Benutzerreset	101	→ Ansichten	121

→klingeln	122
Tastatur	123
→ Klingeln	123
→Tür öffnen	124
Einstellungen	126
→ Einstellungsmenü aufrufen	126
→ Einstellungsmenü Übersicht	127
→ IP-Adresse ändern	128
→ Sprache ändern	129
→ Türöffner Einstellungen	130
→ Datum, Uhrzeit und Zeitzone umstellen	131
→ Lautstärke einstellen	132
→ Benutzer und Profile bearbeiten	133
→ RFID Karte hinzufügen	134
→ RFID Karte bearbeiten/entfernen	135
→ Hauptseite bearbeiten	136
→ PIN ändern	137
→ Neustart/Reset	138
→ SD-Karte formatieren/Werkseinstellungen	139
→ System Informationen	140
→ PLC	141
→ Namensliste Einstellen	142
→ Daten Speichern/Wiederherstellen	144

Ø4 APP	
EVO2 App	146
→ Erste Schritte	146
→ Mit der App koppeln	148
Übersicht	151
→ Hauptmenü	151
→ Tür öffnen	152
→ Monitor anrufen	153
Anruf	154
→Tür klingelt	154
→ Tür öffnen	155
Funktionen	156
→ Verlauf einsehen	156
→ Türstation Live-Ansicht auswählen	157
→ Videos/Fotos Aufnehmen	158
→ Aufnahmen einsehen	159
→ Anrufverlauf einsehen	161
Einstellungen	165
→ Geräteeinstellungen	165
→ Geräteiname ändern	166
→ Gerätedetails	167
→ Geräte teilen	168
→ Geräte teilen	169

→ Benachrichtigung einstellen

Erweiterte Einstellungen

- Erweiterte Einstellungen
- Account Passwort ändern
- Türöffner Einstellungen
- QR-Code erstellen
- Gerätesichtbarkeit einstellen
- Vorschaubild einstellen
- Verbindungszeit einstellen
- Geräte löschen

Profil

- Geteilte Geräte einsehen
- Ton und Vibration einstellen/App Info

170

171

171

172

173

174

176

177

178

179

180

180

181

RECHTLICHE HINWEISE

Dieses Produkt verfügt über integrierte Internet-Funktionalität. Alle Risiken die dadurch entstehen werden ausschließlich vom Benutzer getragen. Wir sind nicht verantwortlich für ungewöhnliches Verhalten, Datenverluste, Eingriffe in die Privatsphäre oder sonstigen Gefahren die im Zuge von u.a. Cyberattacken, Hackerangriffen, Viren, Malware etc. entstehen. Die Rechtssprechung bzgl. Videoüberwachung variiert von Ort zu Ort. Bitte setzen Sie sich vor der Installation dieses Produktes mit dem vor Ort geltenden Recht auseinander. Der rechtskonforme Betrieb liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers. Wir haften nicht für durch den Betrieb unseres Produkts entstehende Schäden und Konflikte.

FCC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Dieses Grenzwerte wurden entworfen, um angemessenen Schutz gegenüber Interferenzen beim Betrieb in betrieblichen Umgebungen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt unter Umständen Hochfrequenzenergie aus. Wird das Gerät nicht vorschriftsgemäß angebracht, kann es Störungen im Funkverkehr verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in Wohngebieten kann zu derartigen Störungen führen, die vom Betreiber auf eigene Kosten zu beheben sind.

FCC-BEDINGUNGEN

Dieses Gerät erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb gelten die folgenden 2 Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen. (2) Das Gerät muss alle eingehenden Funksörungen annehmen, inklusive solcher, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Dieses Gerät und eventuell mitgeliefertes Zubehör sind mit dem „CE“ Logo markiert und entsprechen demzufolge den europäischen Normen wie sie in der EMC Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU beschrieben sind.



SICHERHEITSHINWEISE

- Die Betriebstemperatur des Monitors liegt bei -10 °C bis 55 °C.
- Bei Installation und Betrieb ist darauf zu achten, dass alle Vorschriften bezüglich elektrischer Sicherheit, Brandschutz u.ä. beachtet und eingehalten werden.
- Benutzen Sie den mitgelieferten Stromadapter.
- Schließen Sie nicht mehr Geräte als vorgesehen an den Stromadapter an, um Überlastungen, die zu Überhitzung und Brandgefahr führen könnten, vorzubeugen.
- Überzeugen Sie sich, dass der Stromadapter nicht angeschlossen ist, bevor Sie das Gerät verkabeln, installieren oder warten.
- Die Anlage muss fest an der Wand sitzen.
- Wenn das Gerät Rauch, Gerüche oder Lärm von sich gibt, nehmen Sie es sofort vom Strom und kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Sollte das Produkt nicht wie erwartet funktionieren, dürfen Sie es unter keinen Umständen selbst öffnen. Setzen Sie sich mit dem Händler oder dem Kundenservice in Verbindung. Wir übernehmen keine Haftung im Fall von vom Benutzer selbst durchgeführten Reparaturen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen und elektromagnetischer Strahlung aus.
- Installieren Sie das Gerät nicht in extrem heißen, kalten, staubigen oder feuchten Gebieten.
- Setzen Sie das Gerät nicht übermäßiger Hitze (z.B. durch Heizungen o.ä.), direktem Sonnenlicht und mangelnder Luftzirkulation aus. Brandgefahr!
- Richten Sie die Kamera nicht direkt in die Sonne oder auf extrem helle Oberflächen, dies könnte die Lebensdauer des Sensors

verkürzen und/oder zu einem mangelhaften Bild führen. (Dies stellt keine Fehlfunktion dar.)

- Benutzen Sie Handschuhe wenn Sie mit dem Gerät hantieren, da ansonsten die Schutzbeschichtung des Geräts beschädigt werden könnte.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch. Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Bewahren Sie die Verpackung des Geräts und aller Einzelteile auf. Schicken Sie das Gerät im Reparaturfall in der Originalverpackung zurück, um Schäden und zusätzliche Kosten zu minimieren.

2012/19/EU (WEEE-Direktive)

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen innerhalb der EU nicht im Hausmüll entsorgt werden. Kontaktieren Sie Ihren Händler, um Informationen zur korrekten Entsorgung dieses Produkts zu erhalten. WEEE-Reg.-Nr.: DE 53076790



2006/66/EC (Batterie-Direktive)

Dieses Produkt enthält mindestens eine Batterie die innerhalb der EU nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden darf. Entsorgen Sie die Batterien ausschließlich in geeigneten Sammelstellen.



Apple, das Apple-Logo, iPhone, iOS und iPad sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern und Regionen. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

LIEBER KUNDE!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein BALTER Produkt entschieden haben!

Wir sind uns sicher, dass Sie mit unserer EVO HD Touch Anlage noch mehr Freude und Nutzen aus Ihrer Video-Türsprechanlage ziehen werden.


Mit der Wahl unserer EVO HD Touch Anlage treten Sie in eine neue Ära der Video-Türsprechanlagen ein, die nicht nur durch Funktionalität, sondern auch durch ihr herausragendes Design besticht.

Die EVO HD Touch Anlage zeichnet sich durch eine hochauflösende Kamera und einen Touchscreen in HD-Qualität aus, die zusammen ein unvergleichliches Benutzererlebnis bieten. Dank der fortschrittlichen Technologie, die traditionelle Knöpfe überflüssig macht, unterstützt unsere Anlage eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern.


Wir legen großen Wert auf Ihre Sicherheit und Privatsphäre. Deshalb ist die EVO HD Touch Anlage mit den neuesten Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Ihnen und Ihrer Familie maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Ihr Vertrauen in BALTER ehrt uns, und wir sind überzeugt, dass die EVO HD Touch Anlage Ihre Erwartungen übertreffen wird. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Nutzen mit Ihrer neuen Video-Türsprechanlage. Willkommen in der Zukunft der Hauskommunikation!



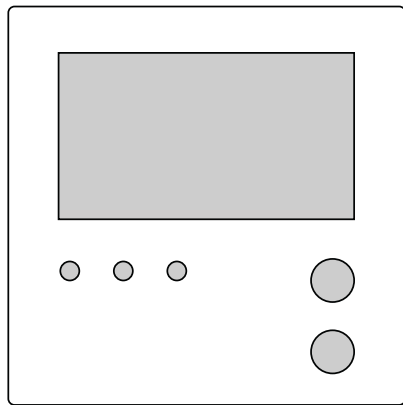


Monitor

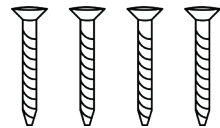

M4 Schrauben



M4 Dübel

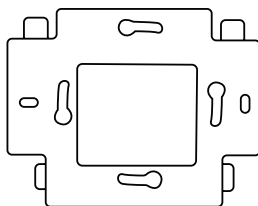


Wandhalterung


Scannen Sie




für die App
NUR FÜR EVO-HD-7M-
WIFI!

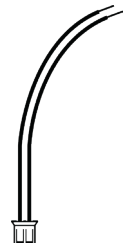


Anschlusskabel x2




4-Pin Verbindsteil

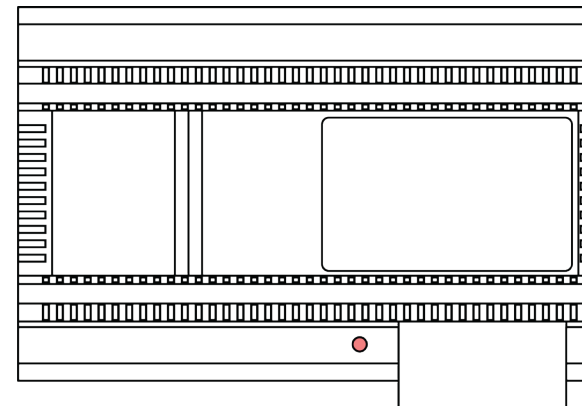


EVO-HD-C5001




M4 Schrauben




M4 Dübel



4-Pin Verbindsteil

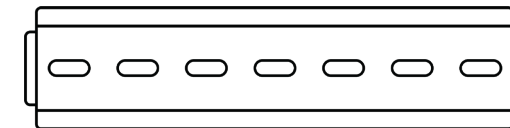


DIN-Schiene

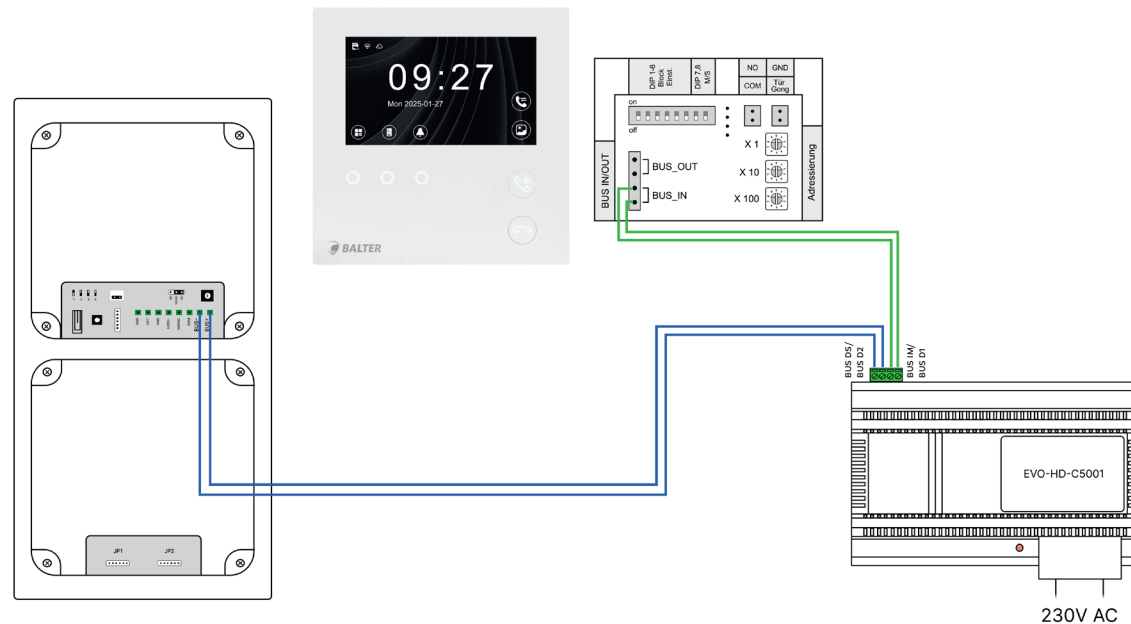

Die Klemme **BUS_DS** kann als **BUS_D2** und die Klemme **BUS_IM** kann als **BUS_D1** bezeichnet werden.




Verbinden Sie die Klemmen **BUS_DS** mit den Klemmen **BUS+** **BUS-** der Türstation und die Klemmen **BUS_IM** mit dem Monitor an den Klemmen **BUS_IN**.

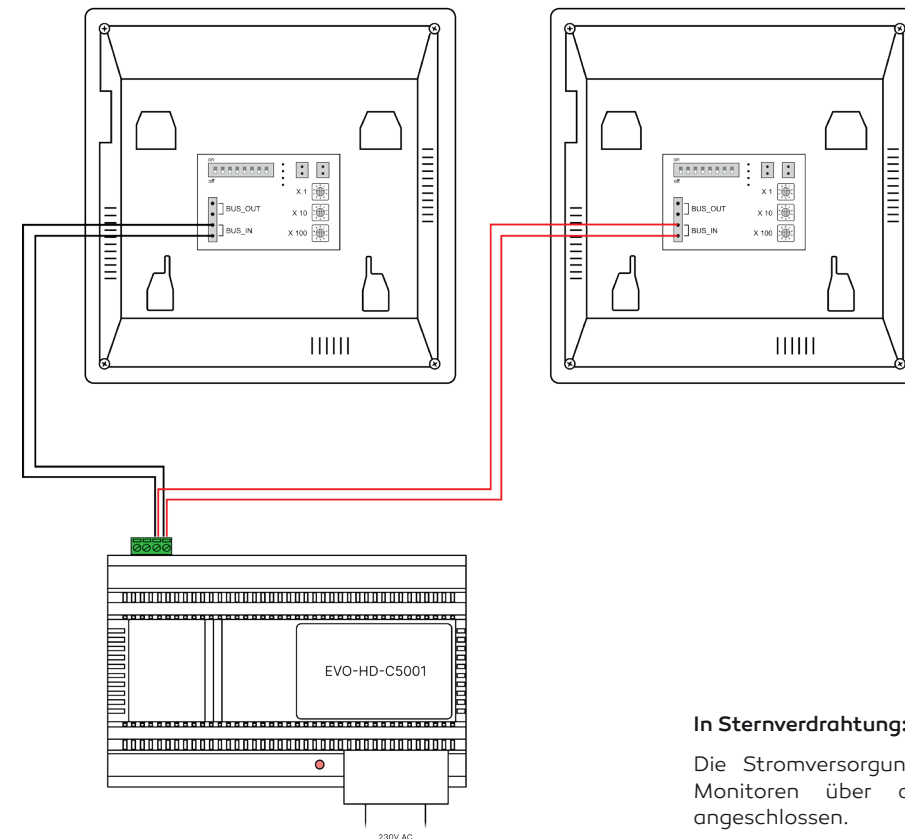


In Sternverdrahtung:

Die Stromversorgung (**EVO-HD-C5001**) wird mit beiden Monitoren über die Klemmen **BUS_IM** -> **BUS_IN** angeschlossen.

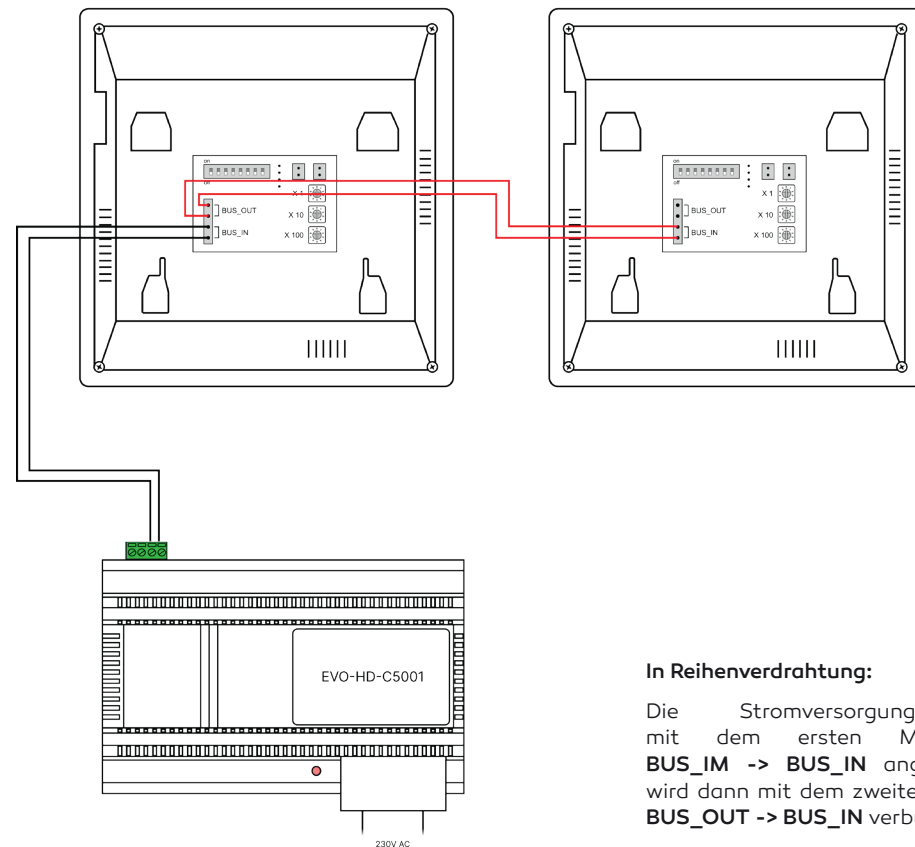**In Reihenverdrahtung:**

Die Stromversorgung (EVO-HD-C5001) wird mit dem ersten Monitor über die Klemmen **BUS_IM** -> **BUS_IN** angeschlossen. Der erste Monitor wird dann mit dem zweiten Monitor mit Hilfe der Klemmen **BUS_OUT** -> **BUS_IN** verbunden.

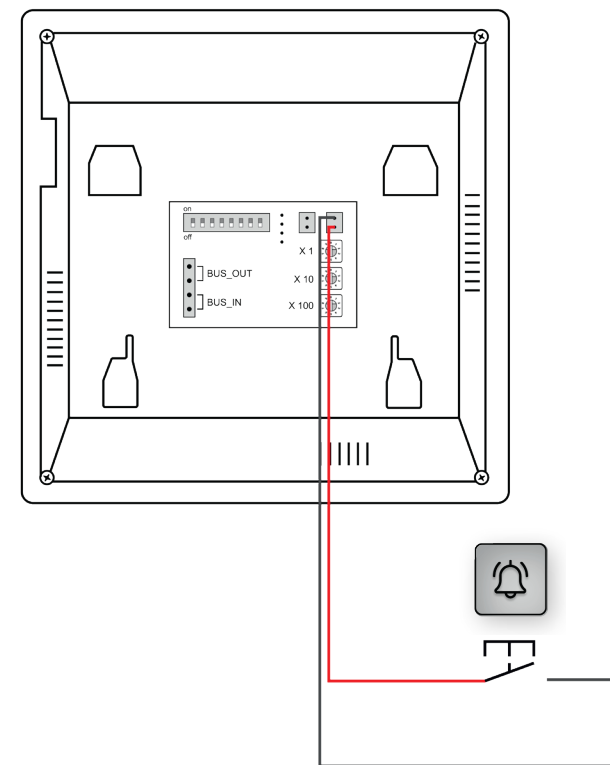


Etagentaste

Schließen Sie den Stecker in die **“GND/DOORBELL”** Buchse und verbinden Sie die Kabel mit Ihrer Etagentaste.

01 EINFÜHRUNG

Anschlussschema → Externe Gong

*Optional ⚠

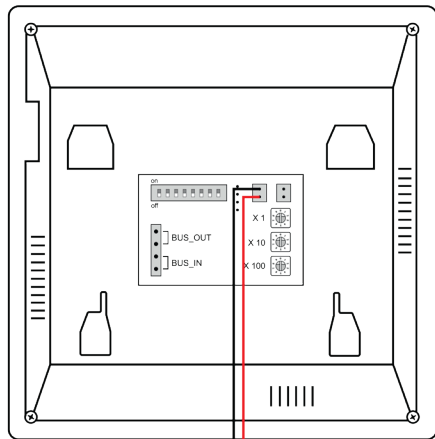

Externe
Spannungsversorgung



Externe Gong

Schließen Sie den Stecker in die **“NO/COM”** Buchse und verbinden Sie die Kabel mit Ihrem externen Gong.


Der Gong muss durch eine separate Spannungsversorgung betrieben werden.




01 EINFÜHRUNG


Montage → Einbauhöhe und Montage des Monitors

Der Monitor wird auf Augenhöhe montiert. Im Zweifelsfall können verschiedene Montagehöhen probiert werden, bevor der Monitor fest angebracht wird, um spätere Korrekturen zu vermeiden. Unsere Empfehlung ist 155 cm.

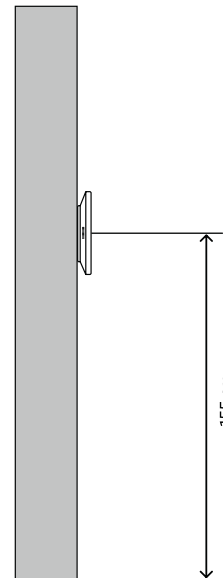


- Entfernen Sie die Halterung von der Rückseite des Monitors.
- Montieren Sie die Halterung an einer stabilen Oberfläche.
- Hängen Sie den Monitor in die Halterung ein.

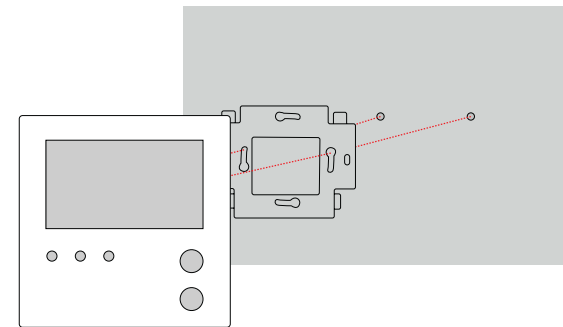


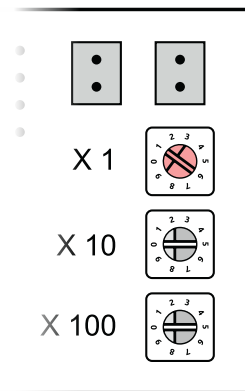

Beispiel: Adresse 1

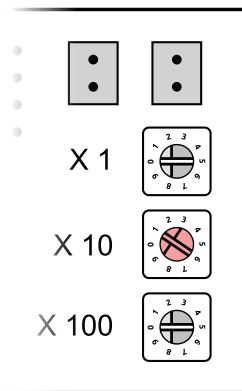

Beispiel: Adresse 10

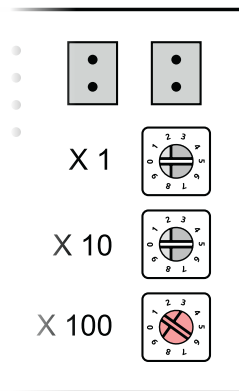



Beispiel: Adresse 100

Das erste Potentiometer bestimmt die ersten zehn Adressen, also den „Einerbereich“ (0–9).

Der zweite Potentiometer bestimmt die Zehnerstellen, also die „Zehntel“ (10, 20, 30, usw.)

Der dritte Potentiometer bestimmt die Hunderterstelle, als die „Hundertstel“ (100, 200, 300, usw.)

Der Monitor kann bereits vor der Installation adressiert werden und somit wird ein schneller Prozess vor allem in Mehrfamilienhäusern mit bis zu 999 Adressen gewährleistet.

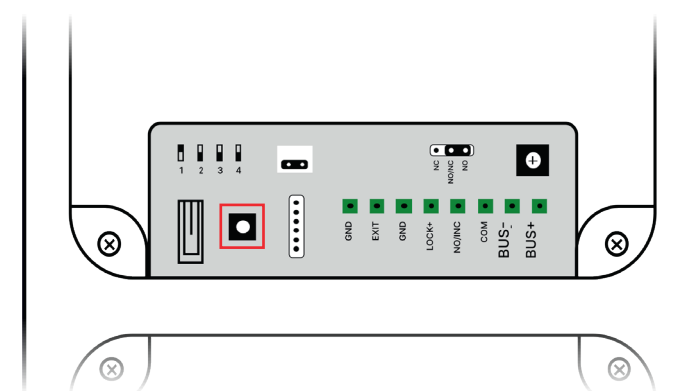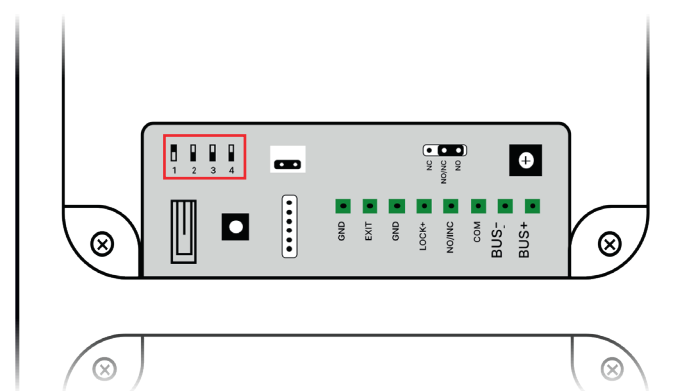

Sie können in einem System bis zu 4 Türstation anschließen.

Erste Station -> nur den **ersten** DIP-Schalter anschalten

Zweite Station -> nur den **zweiten** DIP-Schalter anschalten

Dritte Station -> nur den **dritten** DIP-Schalter anschalten


Vierte Station -> nur den **zweiten und dritten** DIP-Schalter anschalten

Nachdem die Stationen eingestellt sowie angeschlossen wurden kann die Türstation zurückgesetzt werden. Dafür wird die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, bis ein Signalton ertönt.

01 EINFÜHRUNG

Adressierung → Registrierung der Touch Türstation

*Nur für EVO HD Touch 7 Türstation ⚠

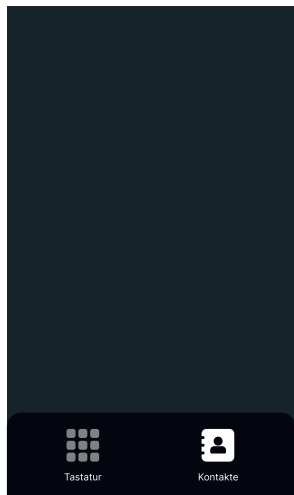

01 →



Wenn nur eine Türstation vorhanden ist und das folgende Fenster angezeigt wird, muss diese Adresse nur mit einem Häkchen bestätigt werden. Nach der Bestätigung startet die Türstation neu.

02 —

Die Registrierung der Türstation ist vollständig.

01 EINFÜHRUNG

Adressierung → Anzeige der Adressen im System

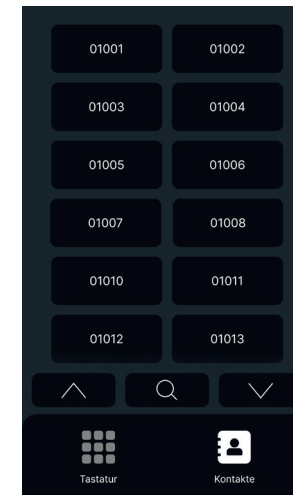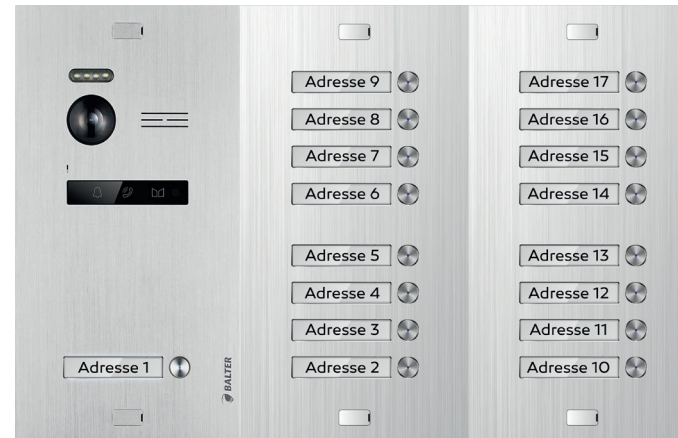


01 —

In unsere standard Türstation werden die Adressen von unten nach oben und von Spalte zu Spalte (links nach rechts) im System angezeigt.


—

In unsere EVO HD Touch 7 Türstation erscheinen die Adressen als die letzten drei Ziffern des Namens. Die Anleitung zum Einrichten und Ändern der Namen finden Sie in den darauffolgenden Seiten.

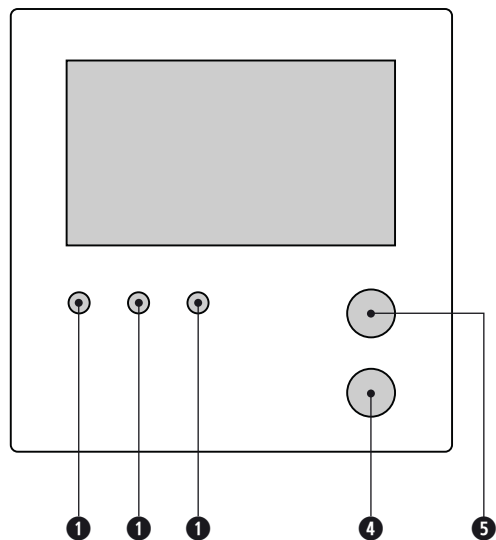



1	Multifunktionale Sensortaste 1
2	Multifunktionale Sensortaste 2
3	Multifunktionale Sensortaste 3
4	Multifunktionale Sensortaste 4 mit Rufannahmefunktion
5	Multifunktionale Sensortaste 5 mit Rufabweisungsfunktion

Im Folgenden werden alle Tasten als **Taste 1, 2, 3, 4, 5** bezeichnet.

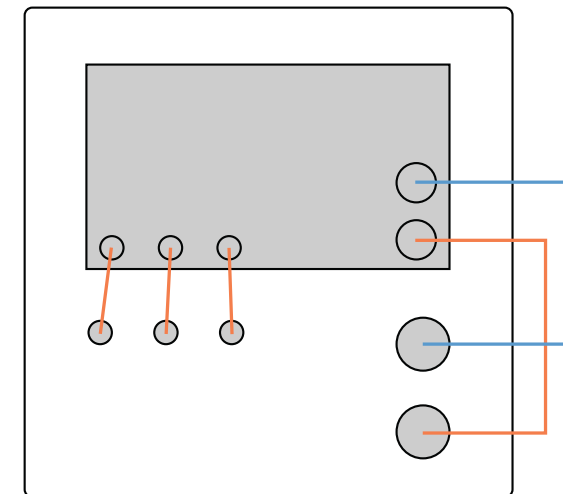



Jeder Multifunktionstaste ist ein entsprechendes grafisches Oberflächenelement zugeordnet, das je nach Position angezeigt wird.

In jedem Fall sind bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung der Touch-Tasten immer nur die aktiven Tasten beleuchtet

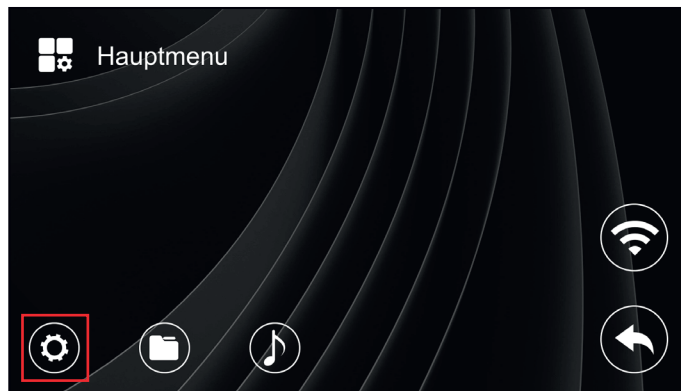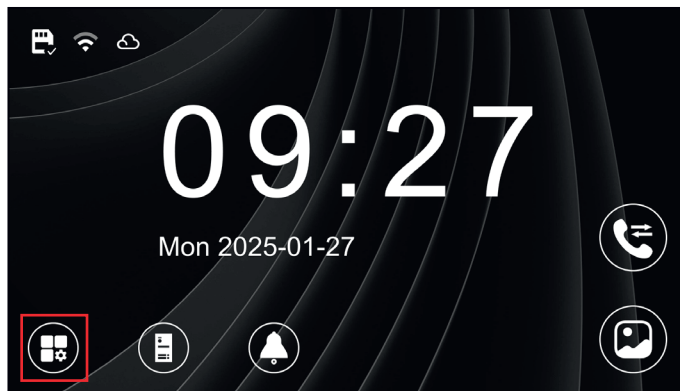



Drücken Sie die **Taste 1**, um das Hauptmenü aufzurufen.

Drücken Sie die **Taste 1**, um die Einstellungen aufzurufen.

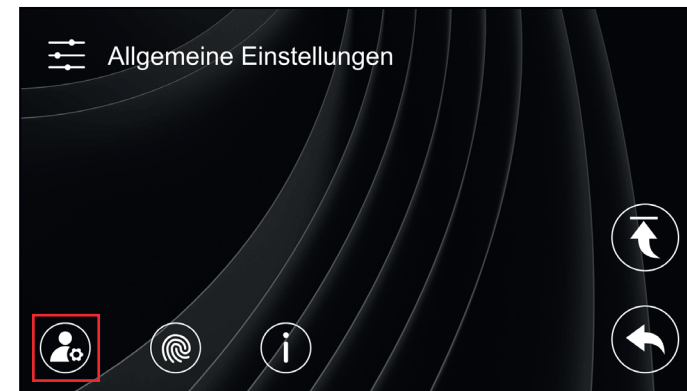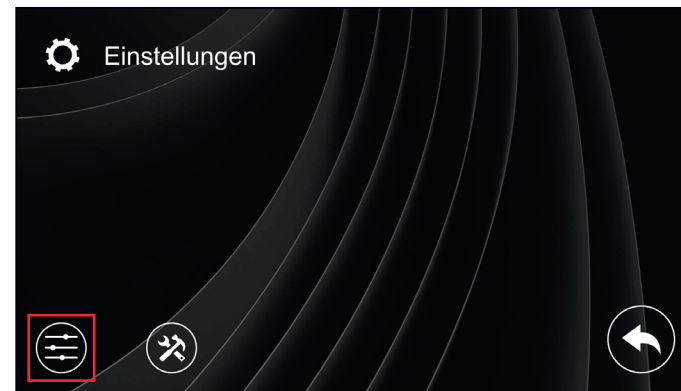



Drücken Sie die **Taste 1**, um die Allgemeine Einstellungen aufzurufen.

Drücken Sie die **Taste 1**, um die Benutzereinstellungen aufzurufen.

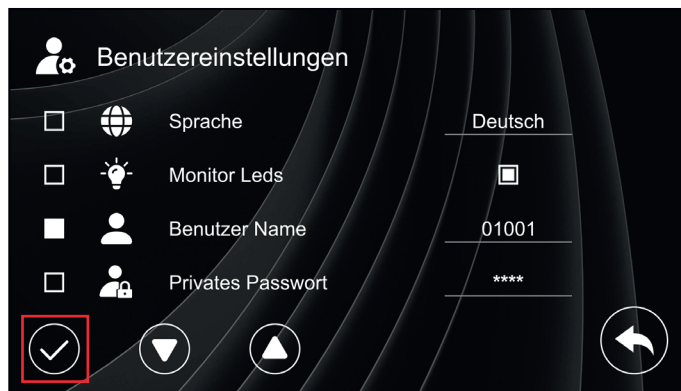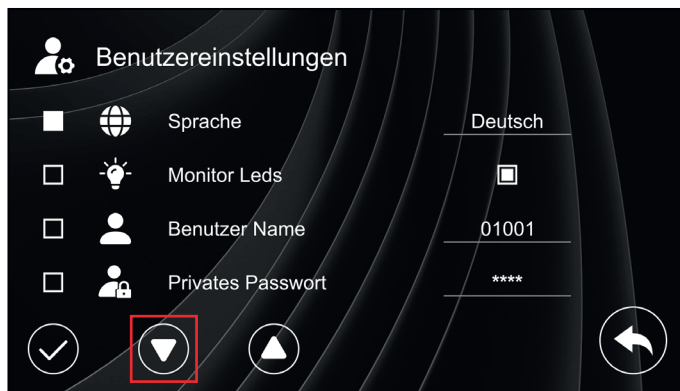

Drücken Sie zweimal die **Taste 2**, um zum Menüpunkt "Benutzer Name" zu gelangen.

Drücken Sie die **Taste 1**, um den Name zu bearbeiten.

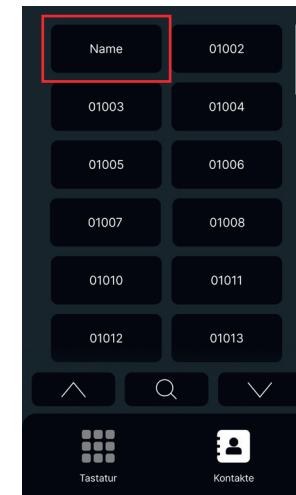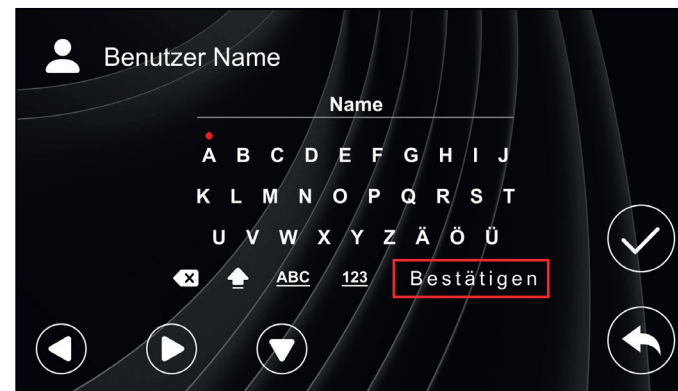

Taste 1 - verschieben auf die linken Seite der Oberflächenelemente

Taste 2 - verschieben auf die rechte Seite der Oberflächenelemente





Taste 3 - verschieben nach unten auf den Oberflächenelementen

Taste 4 - Zurück-Taste

Taste 5 - Funktion / Buchstabe / Symbol wählen

Um den Namen nach der Eingabe zu bestätigen, wählen Sie **Bestätigen** in der unteren Zeile

Nach der Bestätigung erscheint der Name nach einiger Zeit auf der Türstation

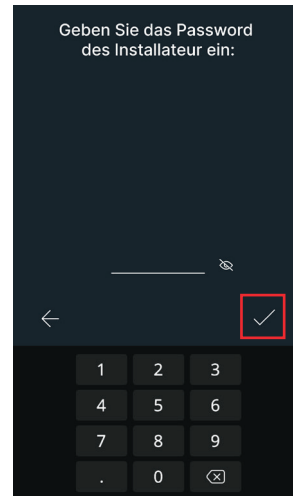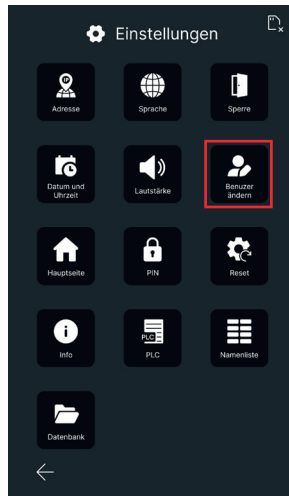
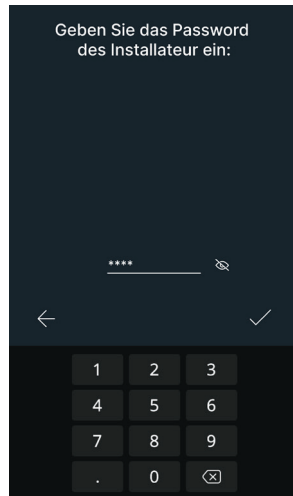
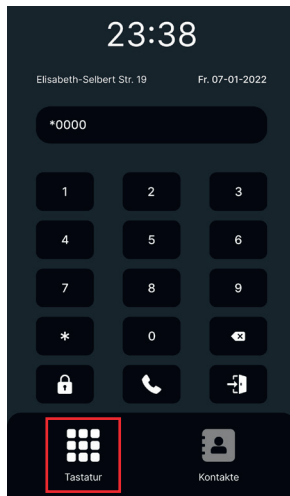


Um die Installateur Einstellungen aufzurufen, muss auf dem Tastaturfeld ***0000** eingegeben werden.

Um die Installateur Einstellungen zu öffnen, muss ein PIN (**Standard 0000**) eingegeben werden.

Um das Benutzer Menü zu öffnen, muss von den Einstellungen aus auf **"Benutzer ändern"** getippt werden.

Hier muss das Benutzerpasswort (**Standard: 9999**) eingegeben werden.

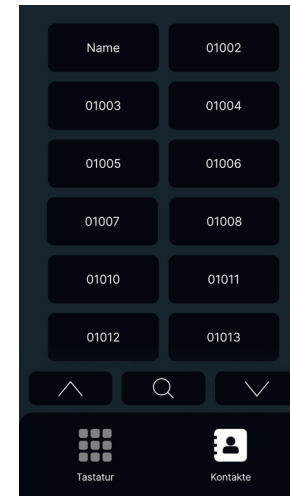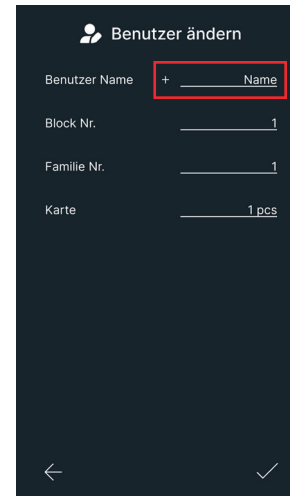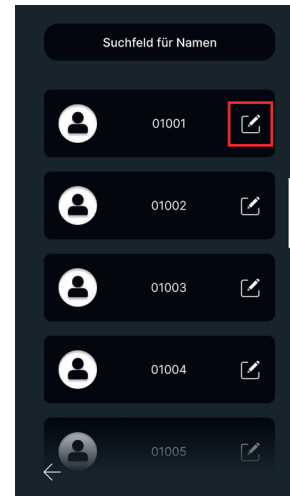



Einen Benutzer auswählen um diesen zu bearbeiten.

In diesem Abschnitt können **Benutzername** bearbeitet werden.

Nach der Bestätigung erscheint der Name auf der Türstation

01 EINFÜHRUNG

Sprache → Sprache ändern

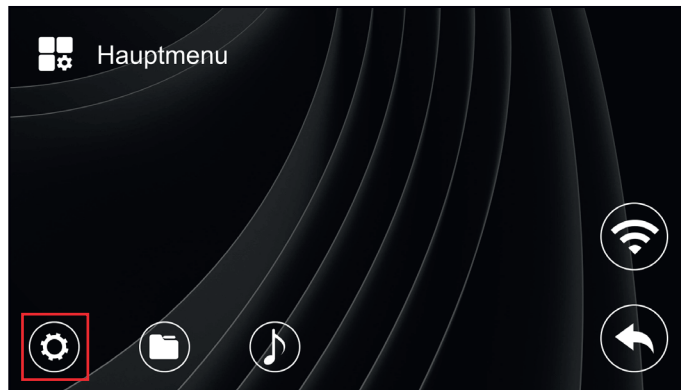
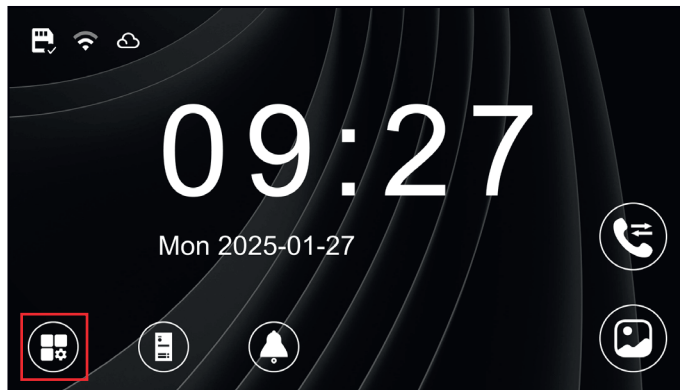


01 →
Drücken Sie die **Taste 1**, um das Hauptmenü aufzurufen.

02 →
Drücken Sie die **Taste 1**, um die Einstellungen aufzurufen.

01 EINFÜHRUNG

Sprache → Sprache ändern

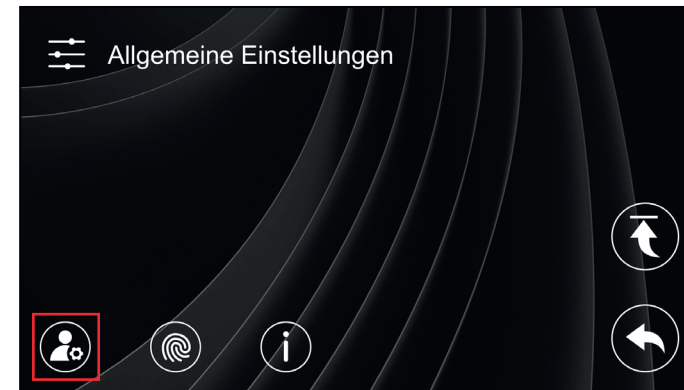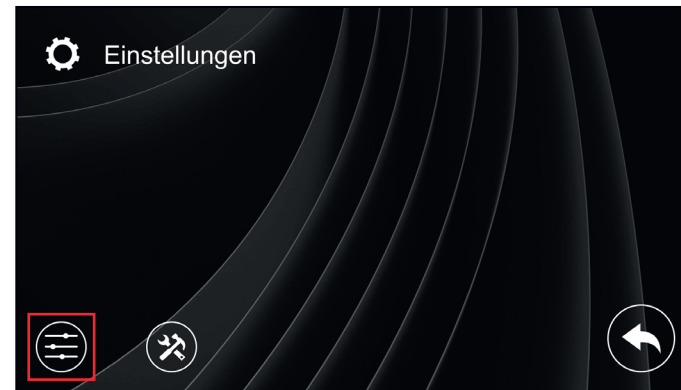


03 →
Drücken Sie die **Taste 1**, um die Allgemeine Einstellungen aufzurufen.


04 →
Drücken Sie die **Taste 1**, um die Benutzereinstellungen aufzurufen.

01 EINFÜHRUNG

Sprache → Sprache ändern

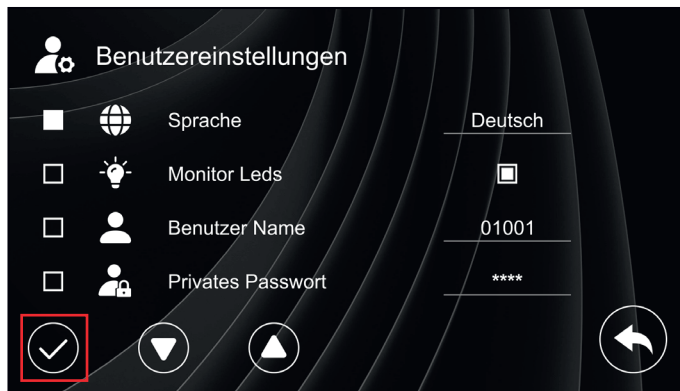


01 → Drücken Sie die **Taste 1**, um die Sprache der Benutzeroberfläche auszuwählen.

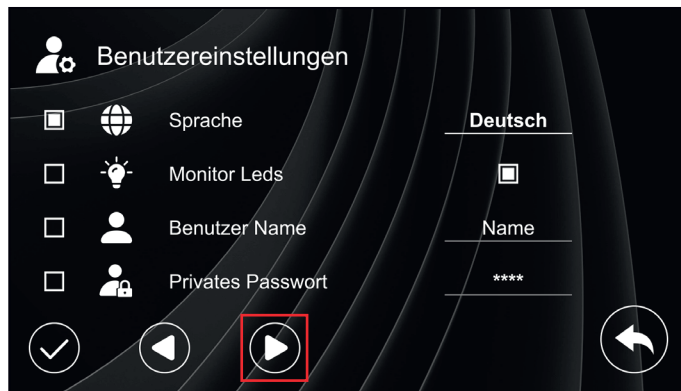

02 → Verwenden Sie die **Tasten 2 und 3**, um die Sprache auszuwählen.

01 EINFÜHRUNG

Sprache → Sprache ändern


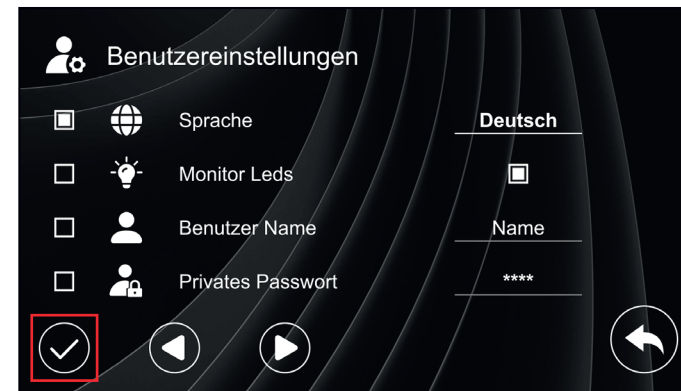


03 → Drücken Sie die **Taste 1**, um die Sprache der Benutzeroberfläche zu bestätigen

01 EINFÜHRUNG

WLAN → Mit dem WIFI verbinden

*Nur für WIFI Monitor ⚠

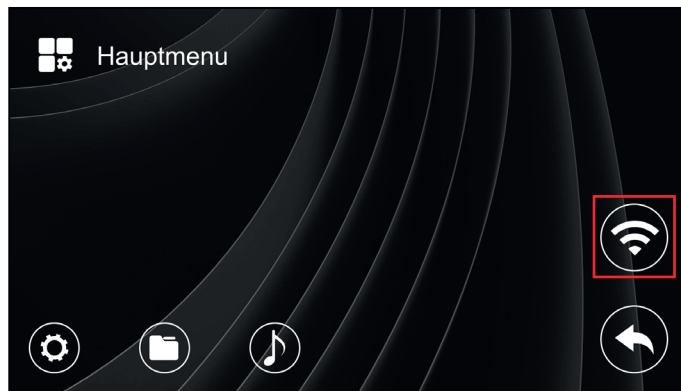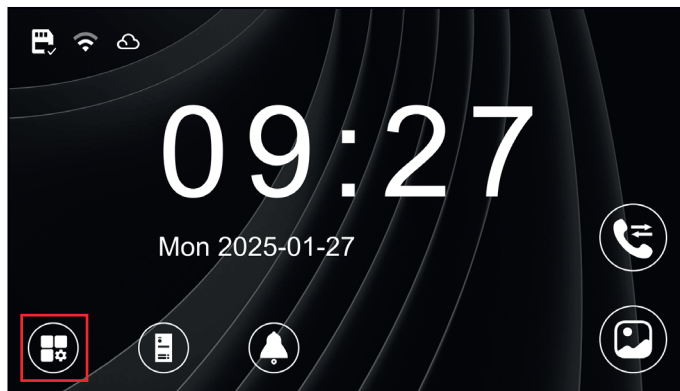

01

Drücken Sie die **Taste 1**, um das Hauptmenü aufzurufen.

02

Drücken Sie die **Taste 5**, um die WLAN-Einstellungen aufzurufen.

01 EINFÜHRUNG

WLAN → Mit dem WIFI verbinden

*Nur für WIFI Monitor ⚠



03

Um eine Verbindung mit Wi-Fi herzustellen, müssen Sie zunächst Bluetooth einschalten, damit das Überwachungsgerät Daten über die Netzwerkverbindung über die EVO 2-App übertragen kann

Drücken Sie zu diesem Zweck die **Taste 1**

04

Bluetooth ist eingeschaltet. Sie erkennen dies an dem aktiven Bluetooth-Namen des Geräts oben auf dem Bildschirm.



Nun müssen Sie den QR-Code für die Kopplung scannen.

Scrollen Sie dazu mit **Taste 2** nach unten zu **"QR Code anzeigen"**

01 EINFÜHRUNG

WLAN → Mit dem WIFI verbinden

*Nur für WIFI Monitor ⚠

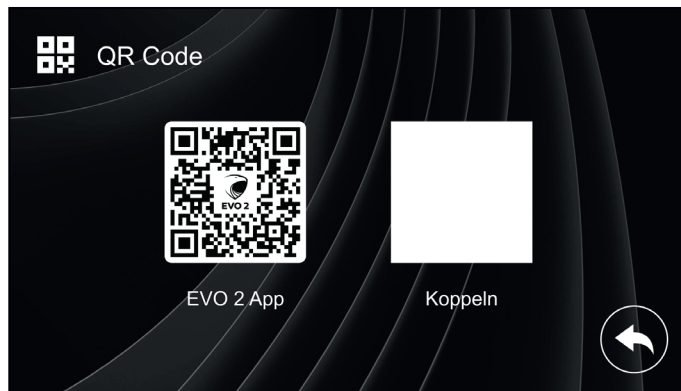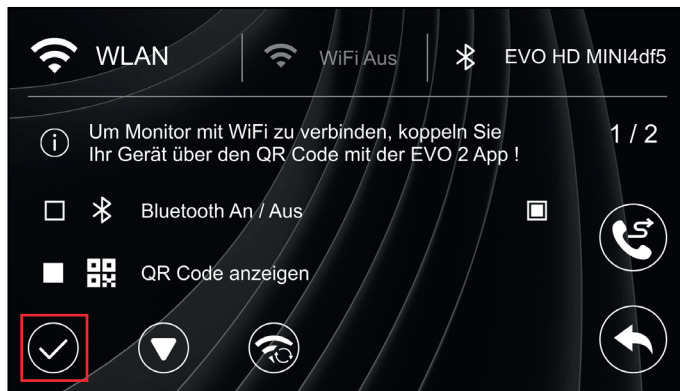

01 →

Drücken Sie **Taste 1**, um den QR-Code anzuzeigen.

02 →

Jetzt haben Sie zwei QR-Codes zum Scannen zur Verfügung.


Der erste ist für das Herunterladen der **EVO 2 App**, der zweite für die Kupplung

Der Monitor funktioniert nur mit der **2,4Ghz** WLAN-Frequenz, bei Konnektivitätsproblemen wird empfohlen die **5Ghz** WLAN-Frequenz im Router zu deaktivieren. Das Netzwerk muss sichtbar sein. Das Handy/Tablett muss im selben Netzwerk sein.




01 EINFÜHRUNG

EVO2 App → Erste Schritte

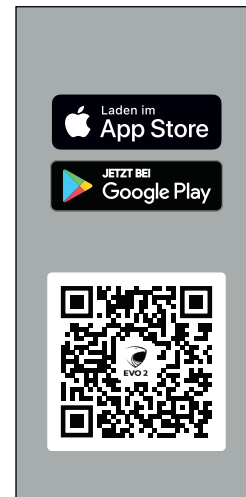


01 →

Scannen um die Balter EVO2 APP für iOS und Android herunterzuladen.

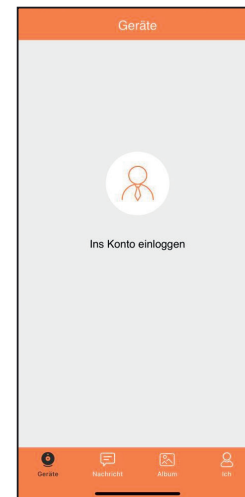

02 →


Auf **"Ins Konto einloggen"** tippen, um fortzufahren.

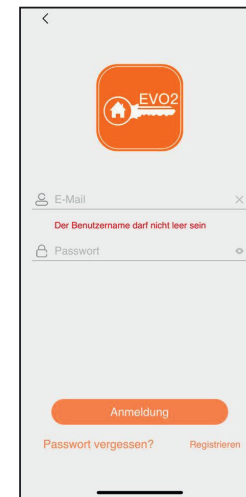

03 →

Mit bestehenden Account anmelden oder einen neuen Account erstellen.

Um einen neuen Account zu erstellen, muss auf "Registrieren" getippt werden.

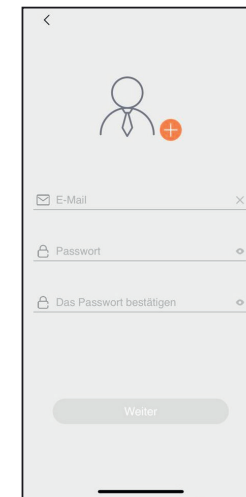



04 →

Um einen Account zu erstellen, muss eine gültige Email und ein starkes Passwort eingegeben werden.

Um fortzufahren muss auf "Weiter" getippt werden.

01 EINFÜHRUNG

EVO2 App → Erste Schritte

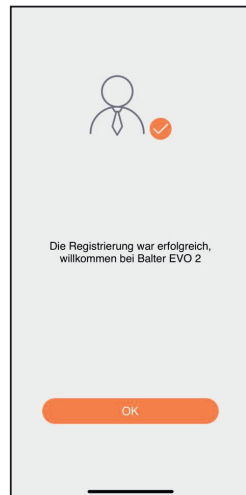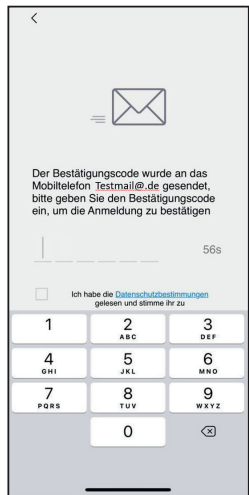

05 →



06 →

Um mit der Anmeldung fortzufahren, muss ein Bestätigungscode, welcher an die angegebene Email verschickt worden ist, eingegeben werden.

Der Account wurde erfolgreich erstellt.

01 EINFÜHRUNG

EVO2 App → Mit der App koppeln

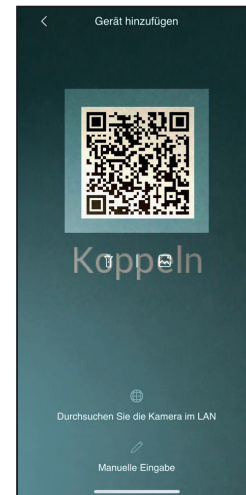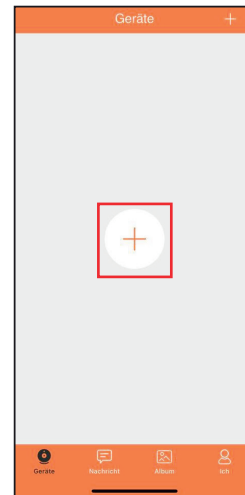

01 →

02 →

03 →





Die Balter **EVO2** öffnen.

Um eine neue Anlage hinzuzufügen, auf das + tippen.

Den mittleren QR-Code im WIFI-Menü des Monitors scannen.

01 EINFÜHRUNG

EVO2 App → Mit der App koppeln

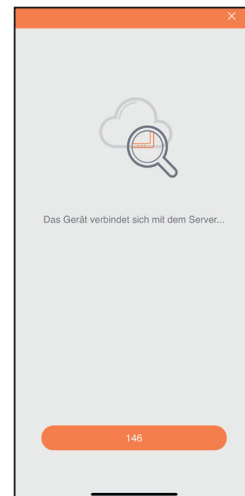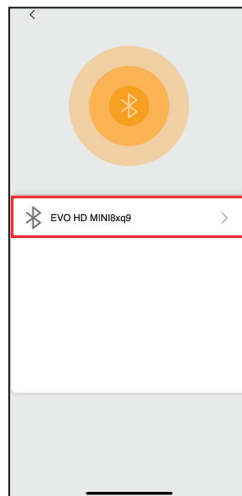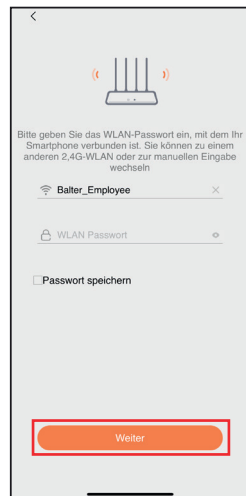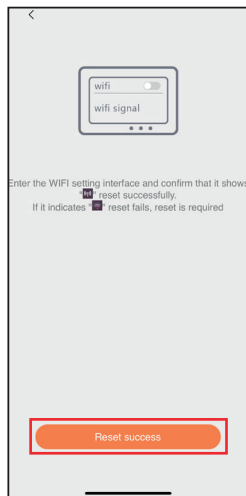

05 →

Wenn die Einrichtung von Bluetooth auf dem Monitor fehlerfrei verlaufen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche, wenn nicht, starten Sie den Monitor neu.

06 →

Geben Sie Ihr Netzwerkpasswort ein, um eine Verbindung herzustellen

07 →





Wählen Sie den Namen Ihres Monitors, der auf dem Monitor angezeigt wurde, als Sie Bluetooth eingeschaltet haben.

08 →

Warten Sie, bis die Datenübertragung abgeschlossen ist.

01 EINFÜHRUNG

EVO2 App → Mit der App koppeln

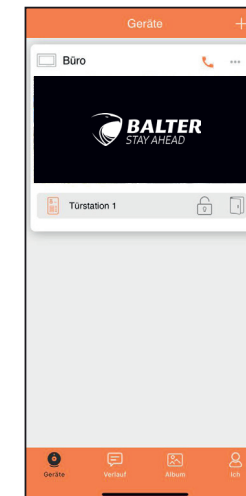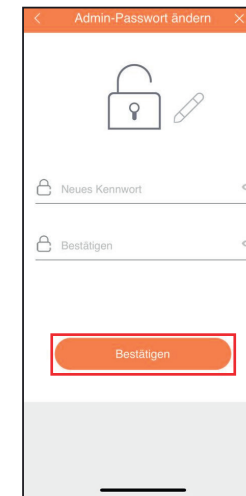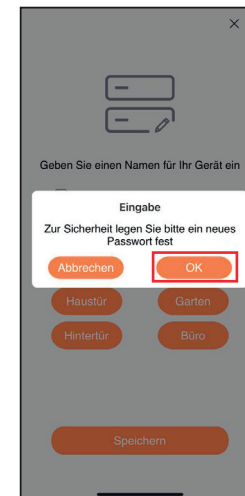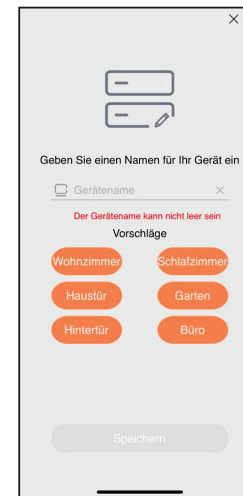

05 →

Der Monitor kann mit einem vorgefertigten oder einem benutzerdefinierten Namen versehen werden.

06 →


Auf "OK" tippen um mit dem koppeln fortzufahren.

07 →

Einen Code für den Türöffner eingeben und auf "Bestätigen" tippen.

08 →

Fertig! Die Anlage wurde der App erfolgreich hinzugefügt.

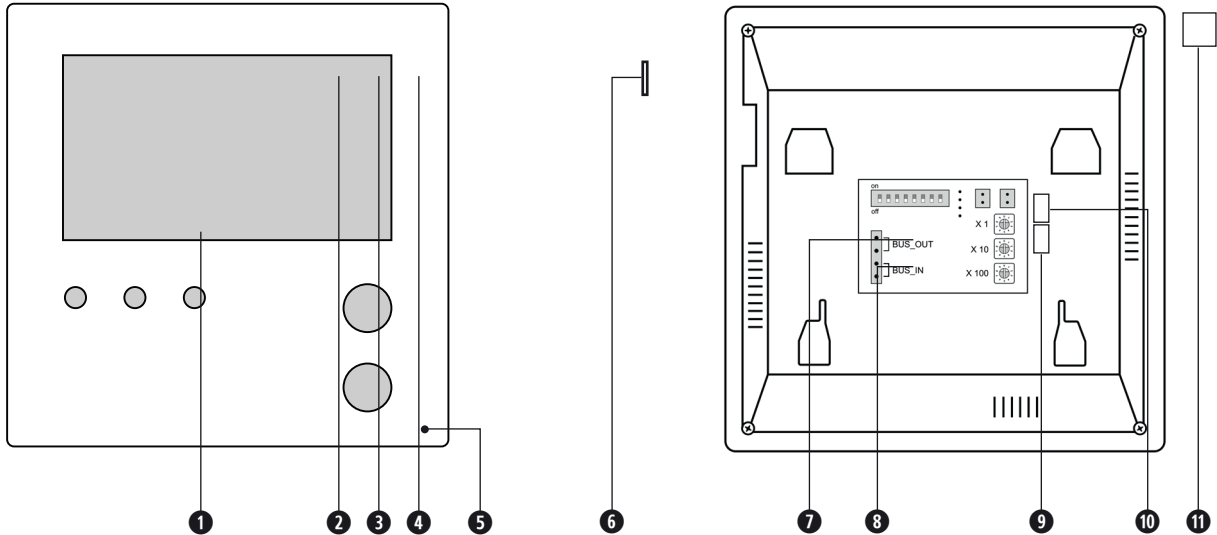

1	Bildschirm 4.3" TFT LCD
2	Power LED
3	Stumm-Modus
4	Verpasste Besucher
5	Mikrofon
6	Slot für Mikro-SD Karte

7	NO / COM Externe Gong Anschluss
8	GND / Door Bell Etagentaste Anschluss
9	Anschluss für Erweiterungsmonitor Reihenverdrahtung
10	BUS Spannungsversorgung Anschluss
11	Lautsprecher 8 Ω

Bildschirmart	TFT LCD Touchscreen
Bildschirmgröße	7 Zoll
Touchscreen Technologie	Kapazitiv
Befestigungsart	Aufputzmontage
Material	Plexiglas
Verkabelung	2-Draht-BUS
Farbe	Weiß
Funktionen	Fotos verpasster Besucher sehen, Besuchernachrichten anhören, Videos aufnehmen, Unterstützt eine Etagen Klingel, Interkom
Interkom-Funktion	Ja
Bildschirmmenü	Ja
microSD Karten	Bis 128GB
Stromversorgung	32V DC
Abmessungen	222mm (B) x 154mm (H) x 15mm (T)
Gewicht	420g



Türstation
Live-Ansicht



Intercom
öffnen






Foto und Video
Galerie



Auf IP Kamera
und Rekorder
zugreifen



WLAN
Einstellungen



Bildschirm
ausschalten



Einstellungen
Aufrufen



Hintergrund ändern
(auch benutzerdefinierte
Hintergründe)



Klingelbeantworter



Auto-Foto / Video
aktivieren / deaktivieren



App-Anruf



"Nicht-Stören" Modus

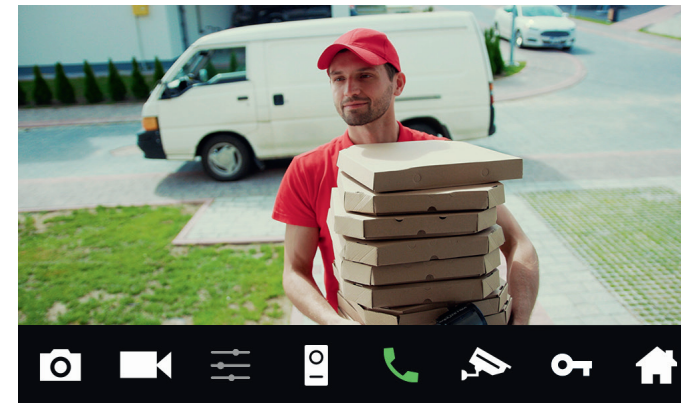


Foto aufnehmen



Türstation auswählen



Türöffner öffnen



Video aufnehmen



Mikrofon aktivieren





Ansicht verlassen



Lautstärkeinstellungen





Kamera auswählen

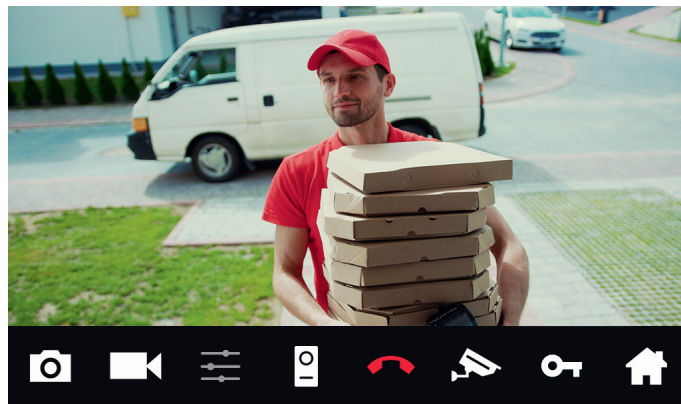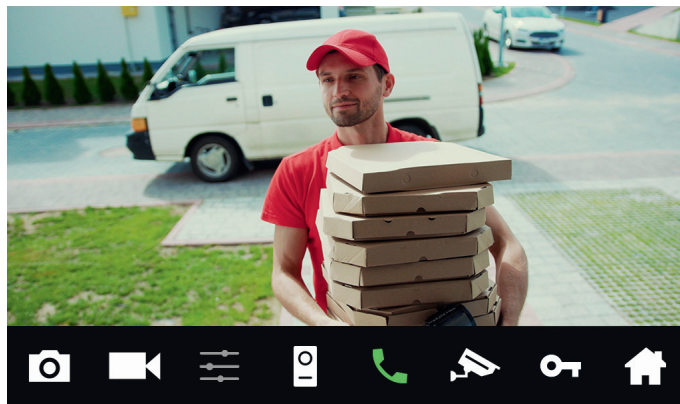

01 →
Wenn ein Besucher klingelt, ist es möglich diesen Live auf dem Monitor zu sehen und zu hören. Um gegensprechen zu können, muss auf  getippt werden.

02 →
Ein tippen auf  verlässt die Live-Ansicht.

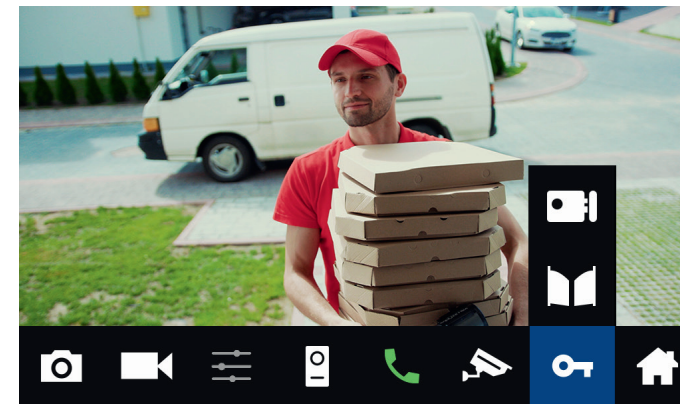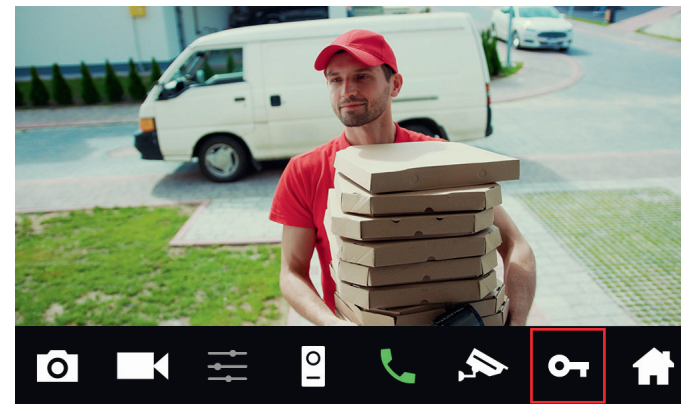



01 →
Sobald ein Besucher die Türklingel betätigt, wird die Live-Ansicht geöffnet und es öffnet sich ein Live-Bild des Besuchers.
Um die Tür zu öffnen, auf das Schlüsselsymbol tippen.

02 →
Das betätigen von  öffnet den Türöffner an der internen Spannungsversorgung
Das betätigen von  öffnet den Türöffner am potentialfreien Relaiskontakt



MONITOR

Live-Ansicht → Lautstärkeinstellungen

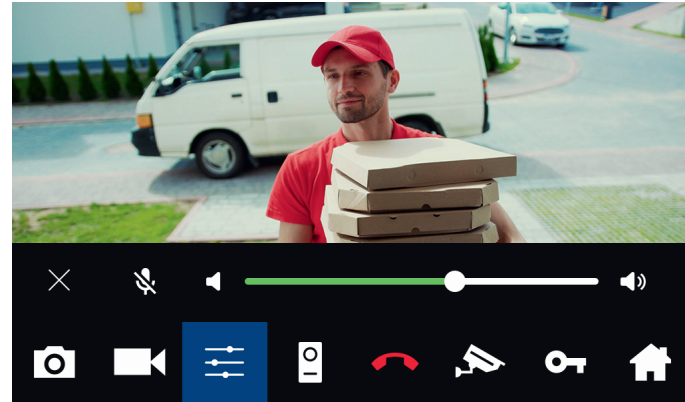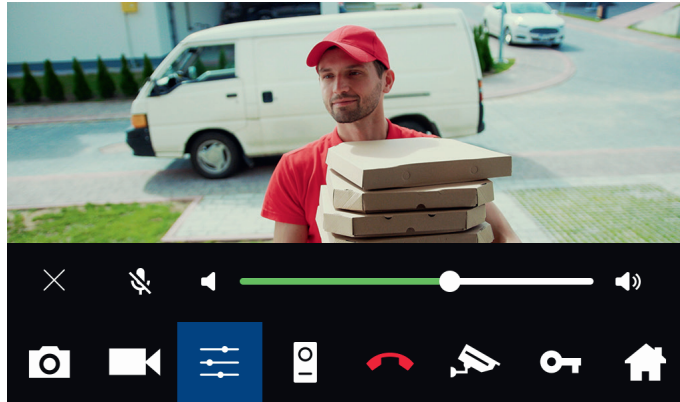

Ø1

Ein tippen auf  ruft die Lautstärkeinstellungen hervor.

Mit dem Regler  kann die Lautstärke des Gesprächs reguliert werden.

Ein verschieben des Reglers nach links sorgt dafür, dass der Besucher leiser, und ein verschieben nach rechts sorgt dafür, dass der Besucher lauter wird.

Ø2

Ein tippen auf  stellt den Monitor auf Stumm.



Ein erneutes tippen hebt diese wieder auf.

Das  schließt die Lautstärkeinstellungen wieder.



MONITOR

Live-Ansicht → Ansicht umschalten

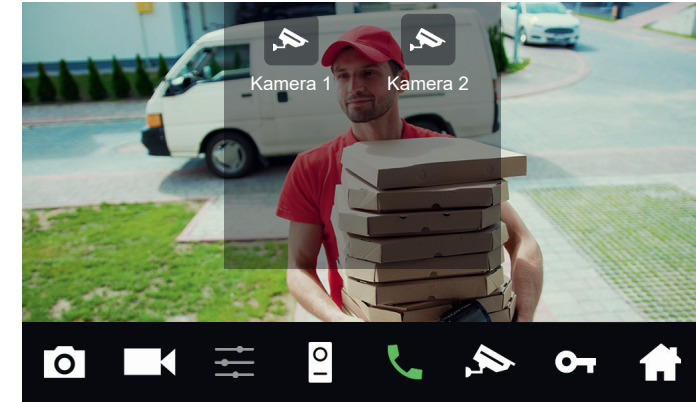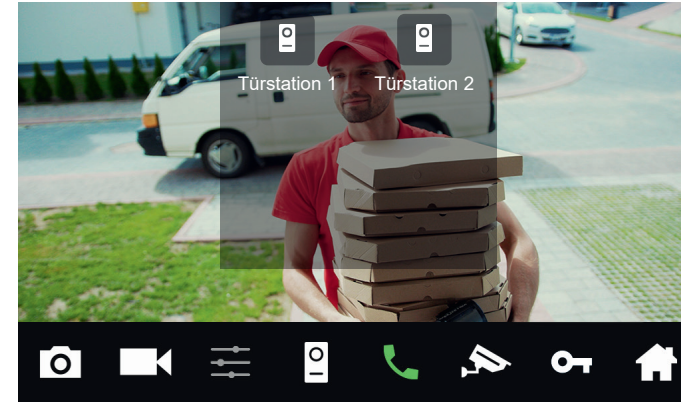

Ø1

Das betätigen von  öffnet das Türstationmenü, hier ist es möglich die Ansicht zwischen den Türstationen zu wechseln.

Für diese Funktion werden min. 2 Türstationen benötigt.




Ø2

Das betätigen von  öffnet das Kameramenü, hier ist es möglich die Ansicht zwischen den Kameras zu wechseln.

Für diese Funktion wird mindestens eine Kamera benötigt.



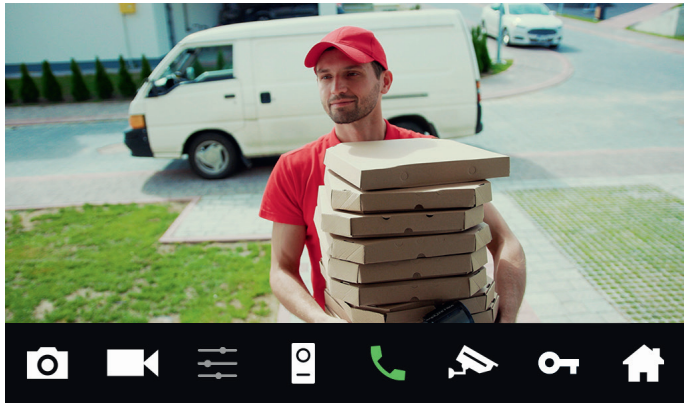


01 → Die Türstation kann automatisch Fotos oder Videos aufnehmen, wenn ein Besucher klingelt.

Wenn das Symbol  zu sehen ist, nimmt der Monitor automatisch ein Video der Live-Ansicht auf. Bei , nimmt der Monitor automatisch ein Foto der Live-Ansicht auf. Wenn  aktiviert ist, wird kein Foto oder Video aufgenommen.

02 → Fotos und Videos können auch direkt in der Live-Ansicht aufgenommen werden.

Ein betätigen von  nimmt ein Foto der Live-Ansicht auf.

Ein betätigen von  nimmt ein Video der Live-Ansicht auf.

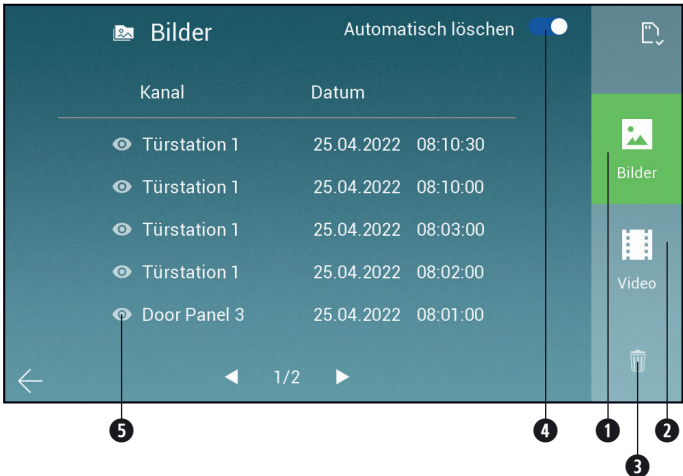

01 → Die Aufzeichnungen können im Aufnahmenmenü eingesehen werden.

Ohne SD-Karte können maximal 100 Bilder gespeichert werden.

Mehr Informationen zur Verwendung von SD-Karten 


02 →

1	Bilder einsehen
2	Videos einsehen (Videos werden ohne Ton aufgenommen)
3	Bilder / Videos löschen
4	Automatisch Bilder und Videos löschen
5	Antippen um Aufzeichnung einzusehen.



MONITOR

Live-Ansicht → Aufnahmen navigieren

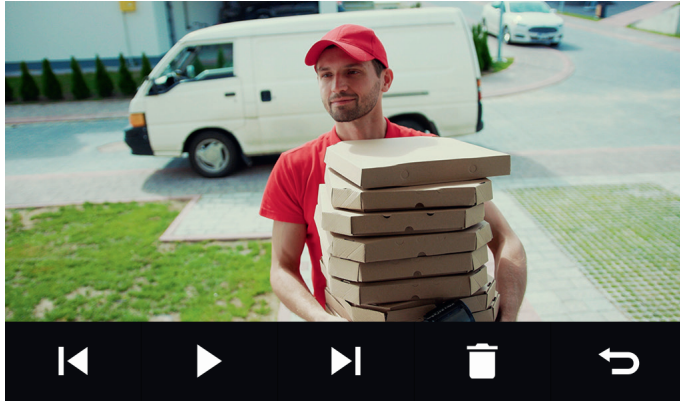

Vorheriges Video anzeigen



Video/Foto löschen



Video/Foto Pausieren/Abspielen



Galerie verlassen



Nächstes Video/Foto anzeigen



MONITOR

Interkom → Kontakte



Ø1


Ein tippen auf **"Interkom"** öffnet das Anrufmenü. Hier können verpasste, eingehende und ausgehende Anrufe eingesehen werden.

Ø2

Um ins Intercommenü zu gelangen, muss auf **"Kontakte"** getippt werden.

Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn die Monitore korrekt als Master bzw. Slave konfiguriert wurden.



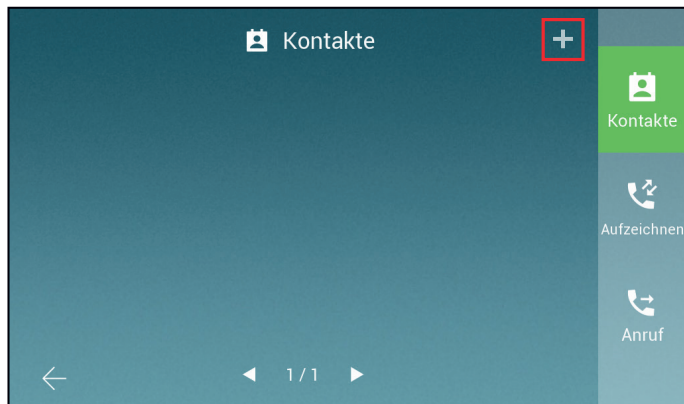


01 →

Um einen Kontakt hinzuzufügen, auf das + Symbol tippen




02 →

Den gewünschten Kontakt aus der Liste auswählen und auf  tippen.

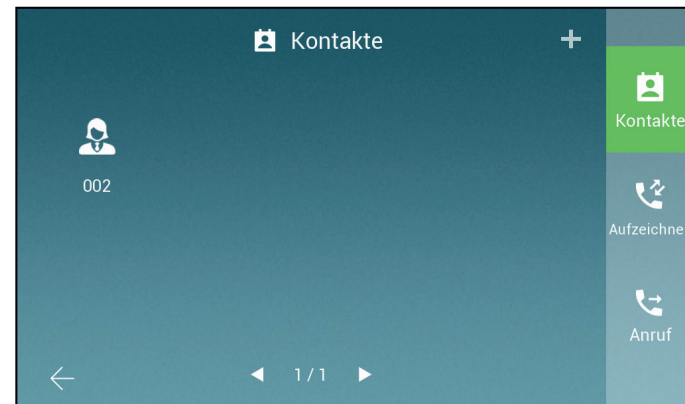

03 →

Der Kontakt wurde erfolgreich hinzugefügt.

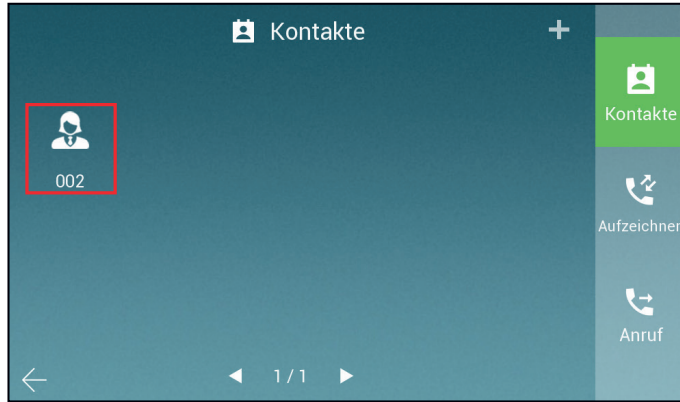

01 →
Um einen Monitor einer anderen Familie anzurufen, muss auf den Kontakt mit der richtigen Adresse getippt werden.

02 →
Ausgehender Anruf.
Um aufzulegen muss auf  getippt werden.



03 →
Eingehender Anruf.
Um anzunehmen muss auf  getippt werden.
Um den Anruf abzulehnen, muss auf  getippt werden.
Mit  kann die Lautstärke eingestellt werden.
Mit  wird der Anruf stumm gestellt.

04 →
Laufender Anruf.
Um aufzulegen muss auf  getippt werden.
Mit  kann die Lautstärke eingestellt werden.
Mit  kann das Mikrofon stummgeschaltet werden.



01 →

Wenn ein Kontakt nicht hinzugefügt wurde, kann dieser trotzdem über das Anrufmenü angerufen werden.


Dafür muss die Adresse der Person eingegeben werden.

Mit  wird der Anruf getätigt.




01 →

Um alle Monitore innerhalb einer Familie anzurufen, auf  tippen.

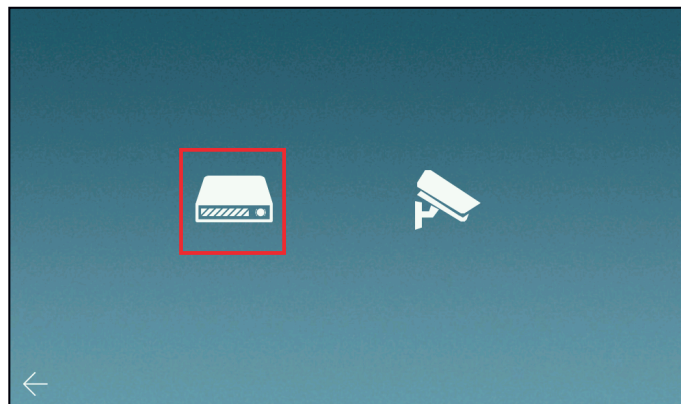

01 → Ein tippen auf "IP Kamera" Symbol öffnet die CCTV-Einstellungen

02 → Um einen Netzwerkrekorder hinzuzufügen, muss auf  getippt werden.

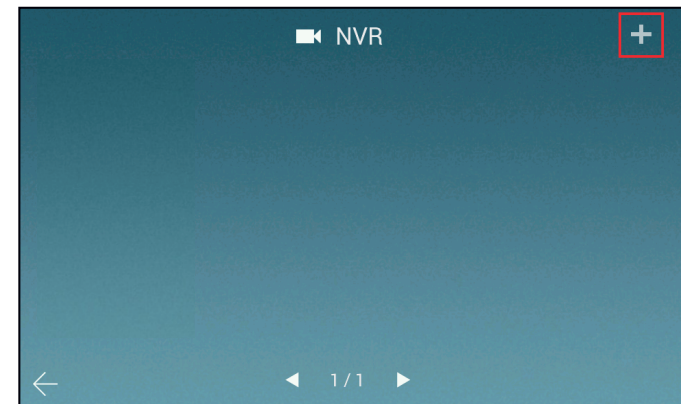

03 → Auf + tippen, um einen Netzwerkrekorder hinzuzufügen.

1	Bezeichnung des Netzwerkrekorders
2	RTSP Adresse des NVRs
3	Benutzername vom NVR
4	Passwort vom NVR

Balter IPX RTSP Adresse: rtsp://[Benutzername].[Passwort]@[IP-Adresse]:[Port]/unicast/[Kamera Channel]/[Stream]/live

Beispiel: rtsp://admin:Balter123.@192.168.1.70:554/unicast/c1/s1/live

c0 = Kamera 1; c1 = Kamera 2 usw.

s0 = Mainstream; s1 = Substream usw.

04 → Folgende Parameter müssen eingetragen werden, um einen NVR anzuschließen.

Sollte ein anderer Rekorder als **Balter IPX** verwendet werden, lesen Sie bitte in der Anleitung des Rekorders nach.



NVR Kameraeinstellung

Kameraname

URL

Benutzer Name

Passwort


✕ ✓



05

Ein langes gedrückt halten öffnet ein weiteres Menü, in welchem der ausgewählte Netzwerkrekorder gelöscht werden kann. Hier ist es möglich die Anmeldedaten und den Namen zu ändern.

Bei einem NVR kann auch der RTSP-Stream Link kopiert werden.

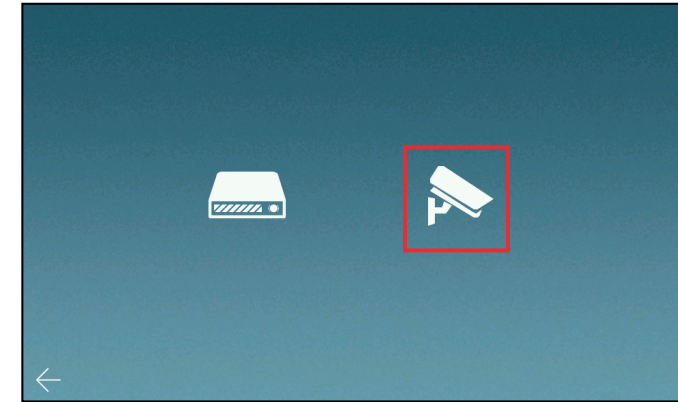

01

Um einen IP-Kamera hinzuzufügen, muss auf  getippt werden.

02

Auf + tippen, um eine Netzwerkkamera hinzuzufügen.

1	Bezeichnung der Kamera
2	IP-Adresse der Kamera
3	Benutzername der Kamera
4	Passwort der Kamera
5	Zwischen Main- und Substream wählen

IP Kameraeinstellung

Kameraname

Gartren

IP Adresse

192.168.2.135

Benutzer Name

admin

Passwort

Stream

Hauptstream

03

Folgende Parameter müssen eingegeben werden, um eine Netzwerkkamera hinzufügen zu können.

Di IP-KAMERA SOLLTE ONfv untersch[t]yen

i

Damit eine Kamera mit dem Monitor verbunden werden kann, müssen die richtigen Parameter eingegeben werden.

Sollte die Auflösung der Kamera mehr als 1080p betragen, muss der Stream auf Substream gewechselt werden.

IP Kamera


cam 1

Gelöscht

Ändern


04

Ein langes gedrückt halten öffnet ein weiteres Menü, in welchem der ausgewählte Netzwerkrekorder gelöscht werden kann. Hier ist es möglich die Anmeldedaten und den Namen zu ändern.

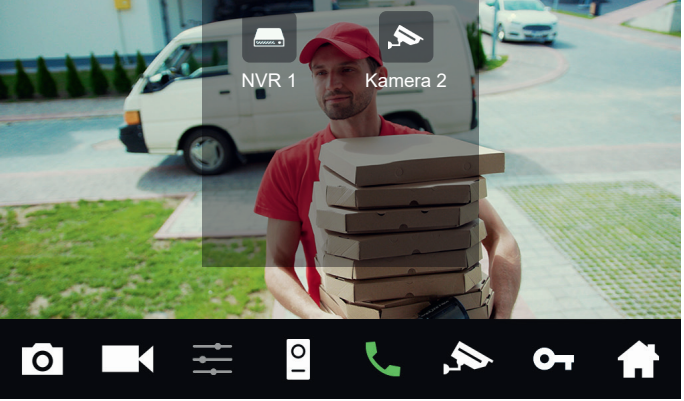

05


In der Live-Ansicht kann frei zwischen NVR und IP-Kamera gewechselt werden.

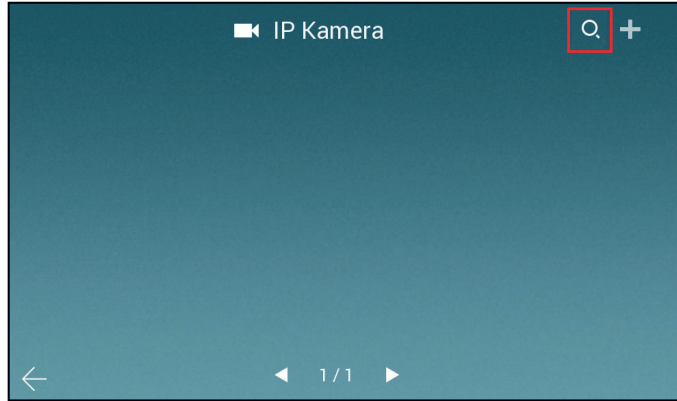

01


Beim Lupen-Icon werden automatisch Kameras im Netzwerk gesucht.

Die Suche kann bis zu 3 Minuten dauern.

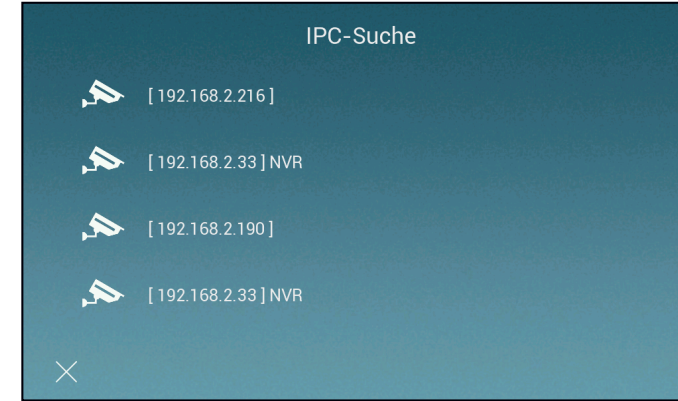

02

Sollte die richtige Kamera nicht auf der Liste aufgeführt werden, dann muss die Kamera manuell hinzugefügt werden.

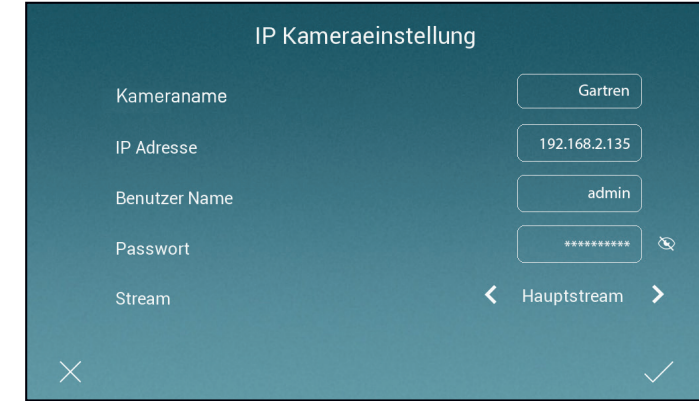

03

Damit eine Kamera mit dem Monitor verbunden werden kann, müssen die richtigen Parameter eingegeben werden.

Sollte die Auflösung der Kamera mehr als 1080p betragen, muss der Stream auf Substream gewechselt werden.



01

Ein tippen auf **WLAN** ruft die WLAN Einstellungen hervor.

02

Als nächsten muss "**WLAN Konfiguration**" angetippt werden.

Der Monitor funktioniert nur mit der **2,4Ghz** WLAN-Frequenz, bei konnektivitätsproblemen wird empfohlen die **5Ghz** WLAN-Frequenz im Router zu deaktivieren. Das Netzwerk muss sichtbar sein. Das Handy/Tablett muss im selben Netzwerk sein.



03

Der WLAN Regler muss aktiviert sein, damit der Monitor nach aktiven Netzwerken suchen kann.

Hier kann das richtige Netzwerk ausgewählt werden.


04

Nach der Eingabe und Bestätigung des richtigen Passworts, verbindet sich der Monitor mit Ihrem WLAN-Netzwerk.





01 →
Um die weiterleitung auf die App zu verzögern, auf **Anrufweiterleitung** tippen.

02 →
Die gewählte Verzögerung auswählen und mit [✓] bestätigen

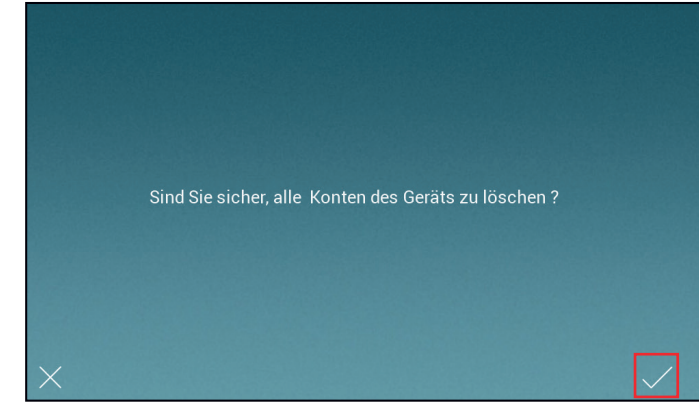

01 →
Um die Türstation von allen verbundenen Apps zu löschen, muss auf **Alle App Zugriffe löschen** getippt werden.

02 →
Das Häkchen antippen, um zu bestätigen.

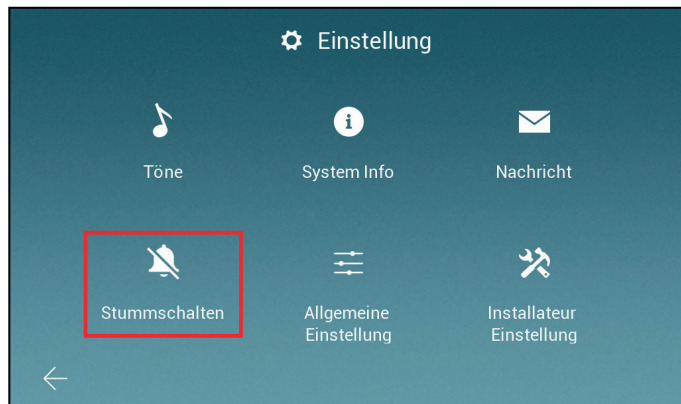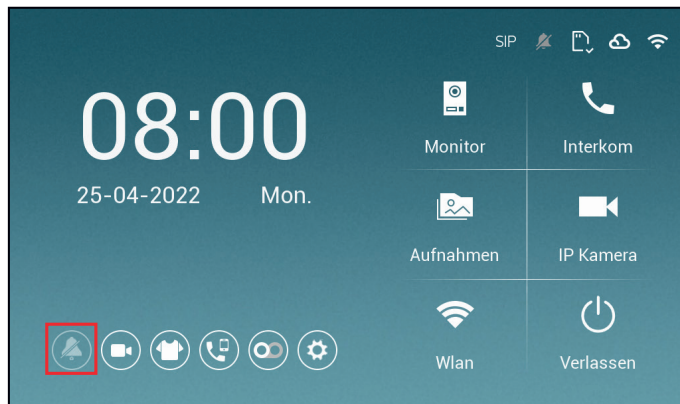


01 →

Ein tippen auf die Glocke aktiviert den Stummmodus. Dieser ist aktiv bis es wieder ausgestellt wird

02 →

In den Einstellungen unter Stummschalten kann eine bestimmte Uhrzeit eingestellt werden, in welcher der Monitor automatisch Stummgeschaltet wird.

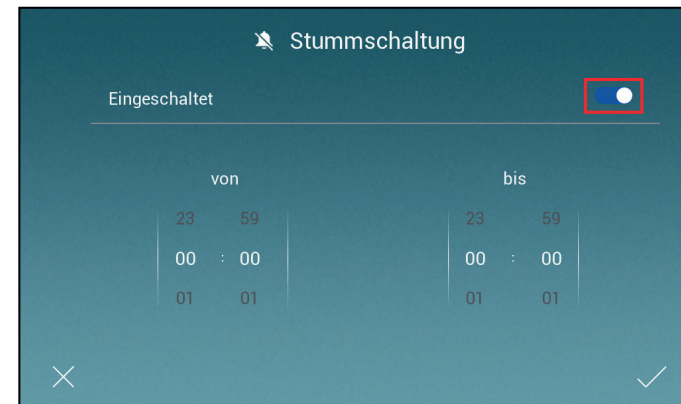

03 →

Wenn eine Uhrzeit ausgewählt worden ist, kann die zeitgesteuerte Stummschaltung aktiviert werden.



04 →

Wenn ein Mond auf dem Rahmen des Monitors zusehen ist, dann ist der Stumm aktiviert.




01 →

Um den Hintergrund zu wechseln, muss auf das T-Shirt Icon getippt werden. Mehreres tippen schaltet zwischen verschiedenen Hintergründen durch.



02 →

Es kann zwischen 4 verschiedenen Hintergrundbildern ausgewählt werden.

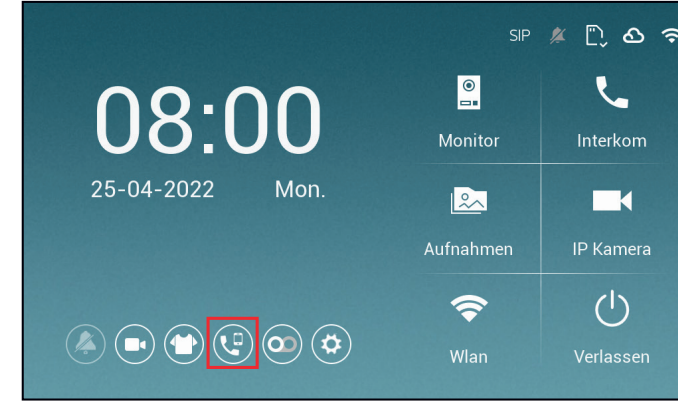



01 →

Ein Tippen auf das Symbol ruft die App aller verbundenen Handys an.



02 →

Um den Anruf zu beenden, muss auf  getippt werden.

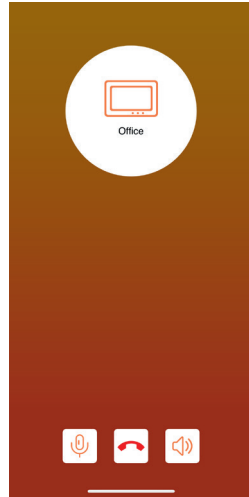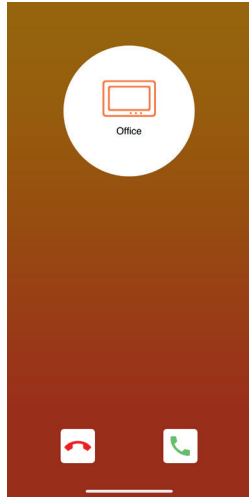

03

Um den Anruf anzunehmen, muss auf getippt werden.


Um den Anruf abzulehnen, muss auf getippt werden.

04

Ein Tippen auf beendet den Anruf.

Ein Tippen auf schaltet das Mikrofon stumm.

Ein Tippen auf schaltet den Lautsprecher stumm

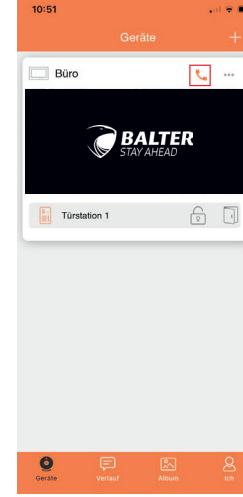

01

Ein Tippen auf das Telefonsymbol ruft den verbundenen Monitor an.




02

Um anzunehmen muss auf getippt werden.

Um den Anruf abzulehnen, muss auf getippt werden.

Mit kann die Lautstärke eingestellt werden.

Mit wird der Anruf stumm gestellt.

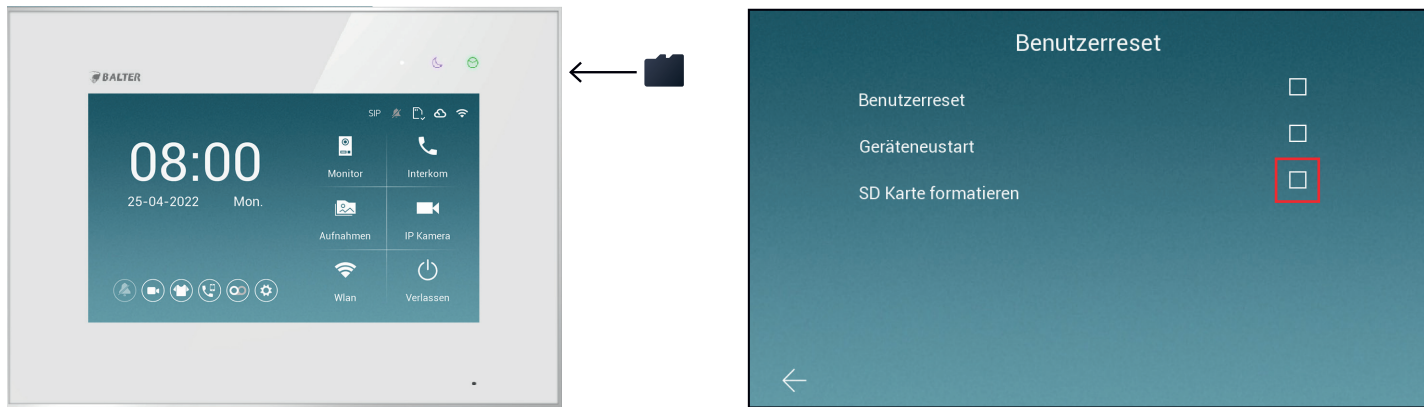

01


Die SD-Karte muss oben rechts in die Seite des Monitors eingeführt werden.

Maximale Kapazität ohne microSD-Karte: **100 Bilder**.
Maximale Kapazität der microSD-Karte: **128GB**

02

Wenn die SD-Karte nicht erkannt wird, muss die SD-Karte unter **Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Benutzerreset -> SD-Karte formatieren** formatiert werden.

ES WERDEN ALLE DATEN VON DER SD-KARTE
GELÖSCHT!

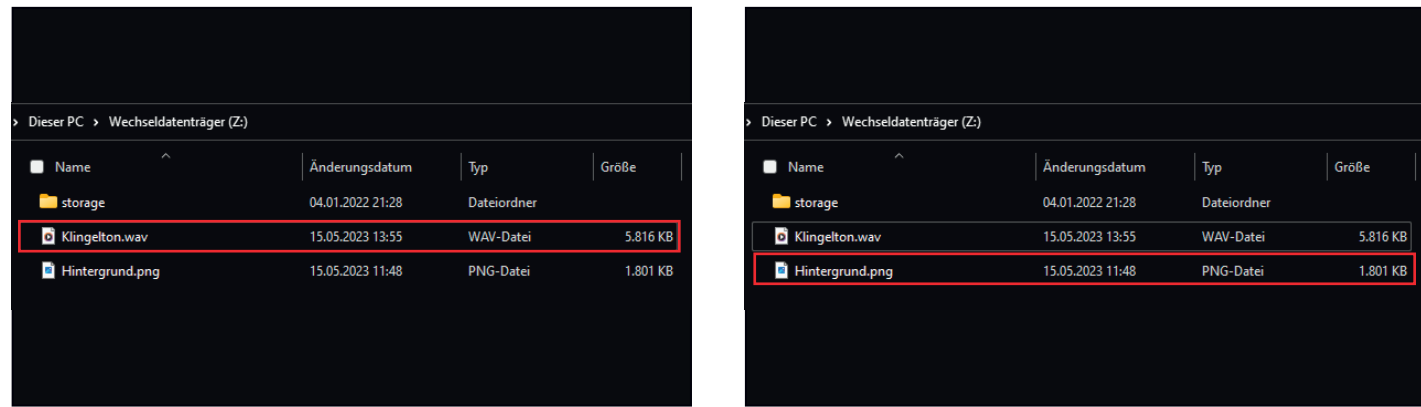

03

Die formatierte SD-Karte in ein gewünschtes Gerät (Windows, MacOS, Linux, Android, IOS) einlegen und den gewünschten Klingelton im **WAV-Format** auf der SD-Karte speichern.

DIE AUDIodatei Muss ins WAV Format konvertiert
werden



Die formatierte SD-Karte in ein gewünschtes Gerät (Windows, MacOS, Linux, Android, IOS) einzulegen und das gewünschte Hintergrundbild im **PNG-Format** auf der SD-Karte zu speichern.

DIE BILDDATEI Muss ins PNG Format konvertiert
werden





Ø1

Um einen benutzerdefinierten Hintergrund hinzuzufügen, muss auf das **"T-Shirt"** Icon im Schnellmenü getippt werden.

Mehr Informationen zu Hintergründen



Ø1

Um einen benutzerdefinierten Klingelton zu benutzen, muss dieses unter **Einstellungen -> Töne** eingestellt werden.



Es können eigenen Klingeltöne für die **Türstation**, das **Interkom** und die **Tür** eingestellt werden.

Mehr Informationen zu Klingeltönen



Ø1

Um einen benutzerdefinierten Klingelton zu benutzen, muss dieses unter **Einstellungen -> Töne** eingestellt werden.

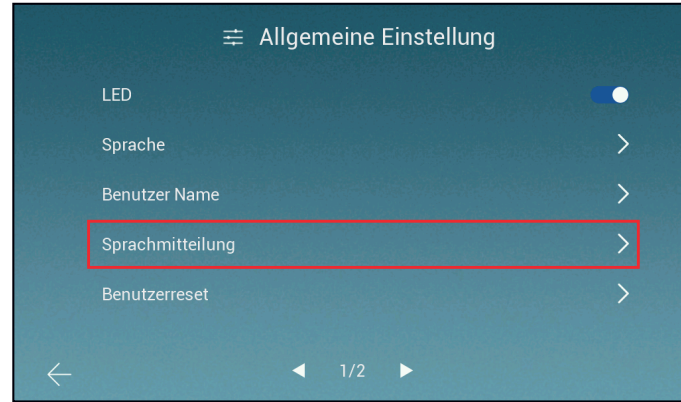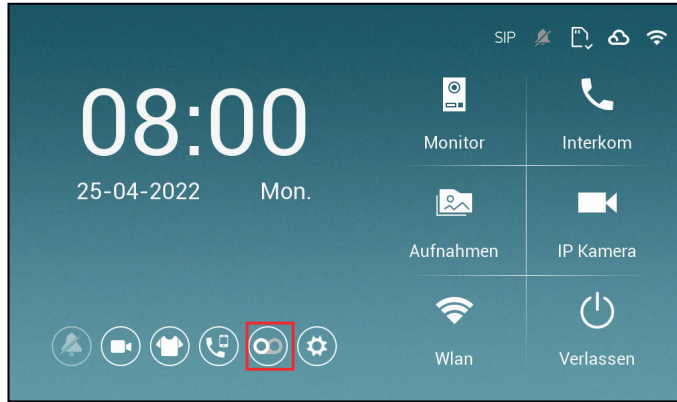


Ø1

Die Anlage verfügt über einen Anrufbeantworter.

Dieser kann unten links in den Schnelleinstellungen aktiviert werden.

Ø2

In den **Einstellungen** -> **Allgemeine Einstellungen** kann der Anrufbeantworter eingestellt werden.

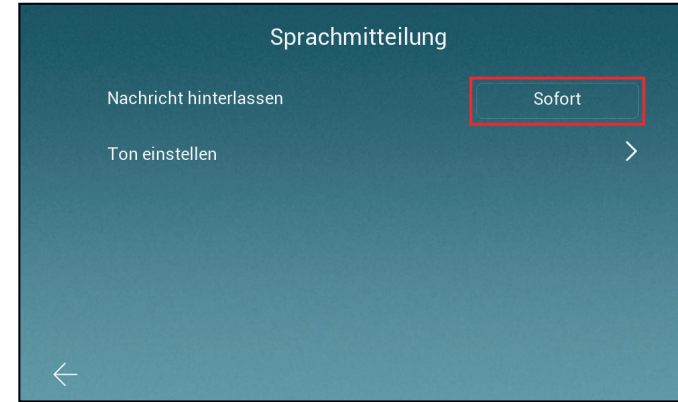

Ø3



Hier kann eingestellt werden, wie schnell dieser Antwortet.

Ø4

Aus - Der Anrufbeantworter ist aus

Sofort - Der Anrufbeantworter reagiert sofort nach dem Klingeln

Wenn keine Antwort - Der Anrufbeantworter reagiert erst nach 30sek

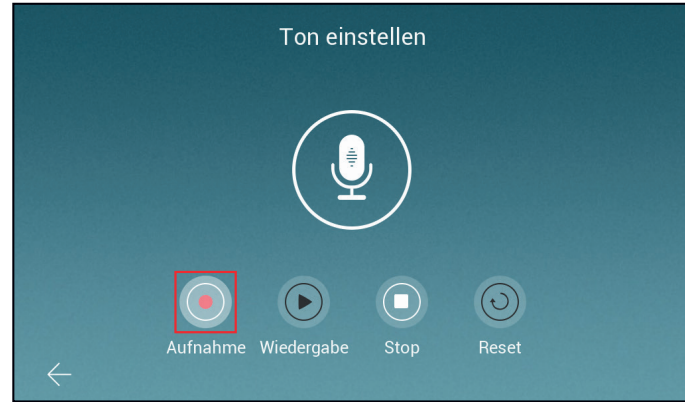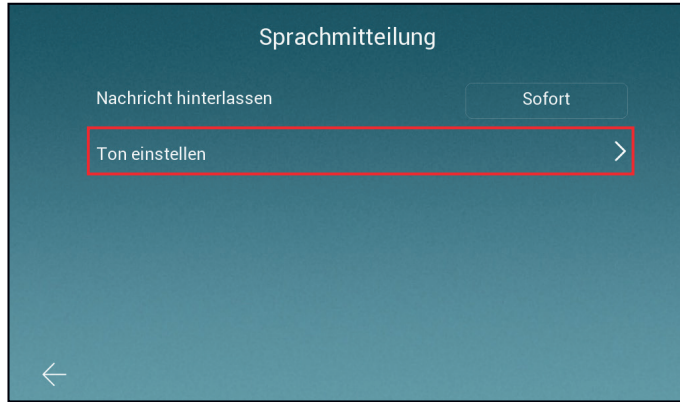


05

Um eine benutzerdefinierte Nachricht zu erstellen, muss auf "Ton einstellen" getippt werden.

06

Auf **Aufnahme** tippen.

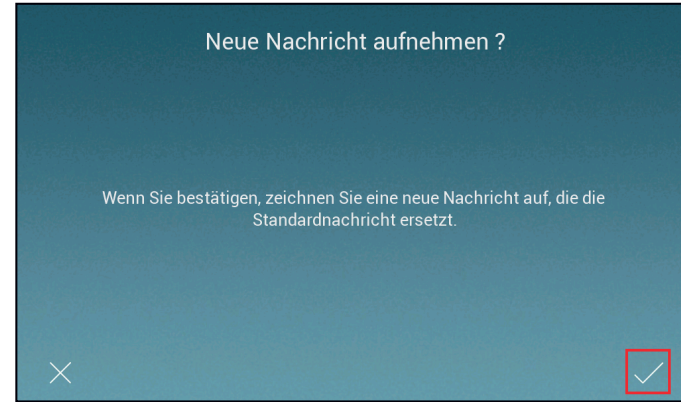


07

Es muss bestätigt werden, dass die alte Nachricht hierdurch gelöscht wird.

08

Nachdem die Nachricht fertig aufgenommen wurde, auf **"Stop"** tippen um die Aufnahme zu beenden.

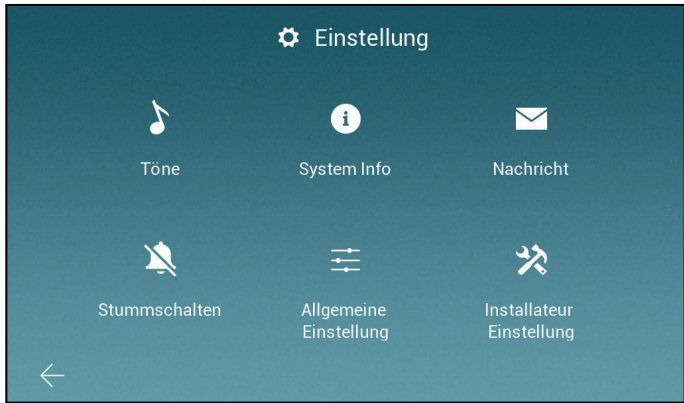

 Toneinstellungen


 Stummschalteinstellungen

 System Info

 Allgemeine Einstellungen

 Postfach

 Installateur Einstellungen

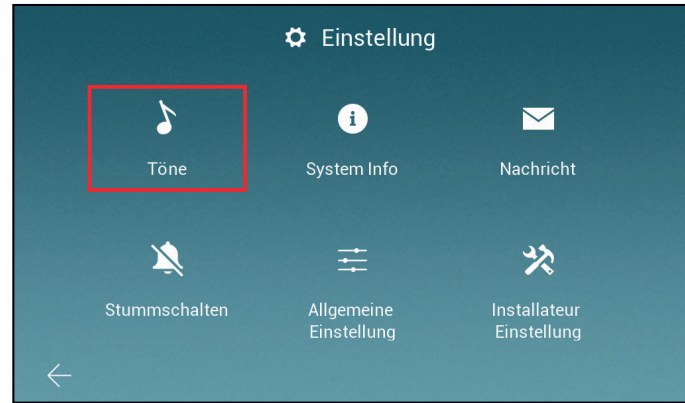

Die Toneinstellungen können in den Einstellungen geöffnet werden.




Um den Ton beim tippen auszustellen, muss der Regler für Touchton deaktiviert sein.

1	Klingellautstärke	
2	Sprachlautstärke	
3	Klingelton der Türstation	
4	Klingelton vom Interkom	
5	Klingelton der Etagenklingel	
6	Klingelzeit	



Ø1 →
Hier kann die Klingellautstärke eingestellt werden.

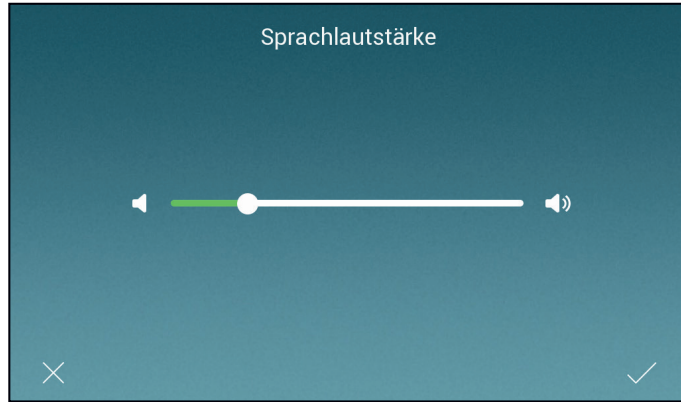

Ø2 →
Hier kann die Sprachlautstärke eingestellt werden



Ø3 →
Hier kann der Klingelton der Türstation ausgewählt werden




Ø4 →
Hier kann der Klingelton vom Interkom ausgewählt werden




05 →
Hier kann der Klingelton der Etagenklengel ausgewählt werden




06 →
Hier kann die Klingerdauer eingestellt werden.

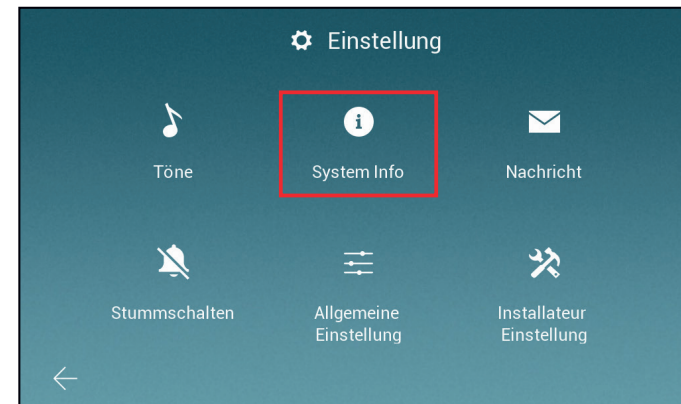

01 →
Ein tippen auf "Systeminfo" öffnet weitere Informationen über den Monitor.

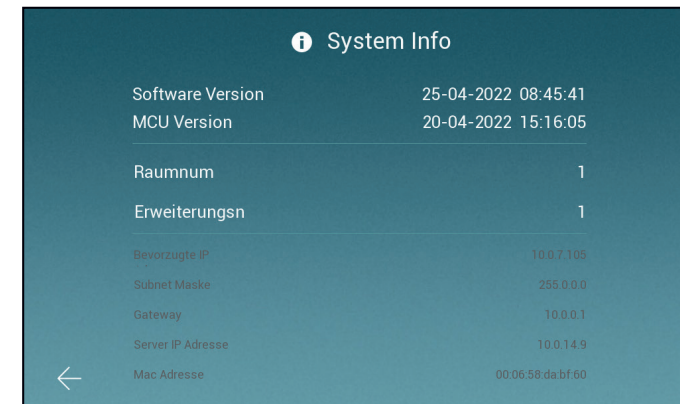


02 →
Hier kann die Softwareversion, Raumnummer und Erweiterungsnummer eingesehen werden.

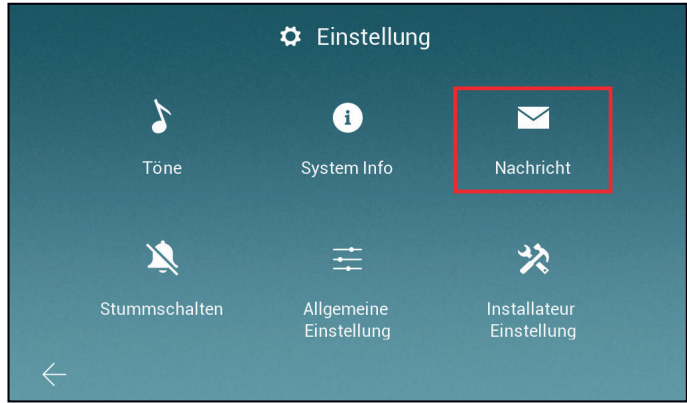

01

Unter **Einstellungen** -> **Nachrichten** kann das Postfach eingesehen werden.

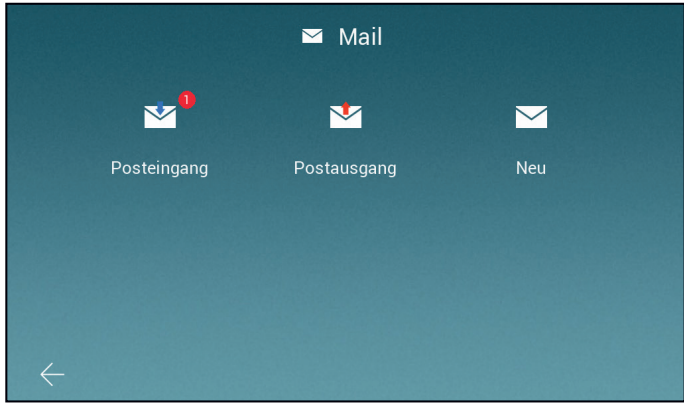


02

1	Posteingang	
2	Postausgang	
3	Neue Nachricht erstellen.	




01

Unter Posteingang können alle erhaltenen Nachrichten eingesehen werden.

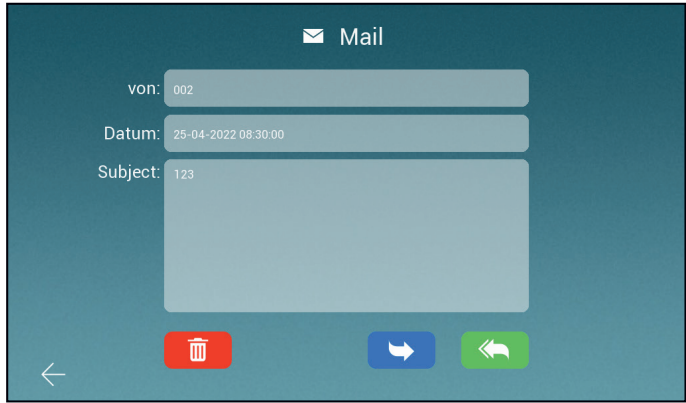


Die gewünschte Nachricht antippen um den vollständigen Text sehen zu können.

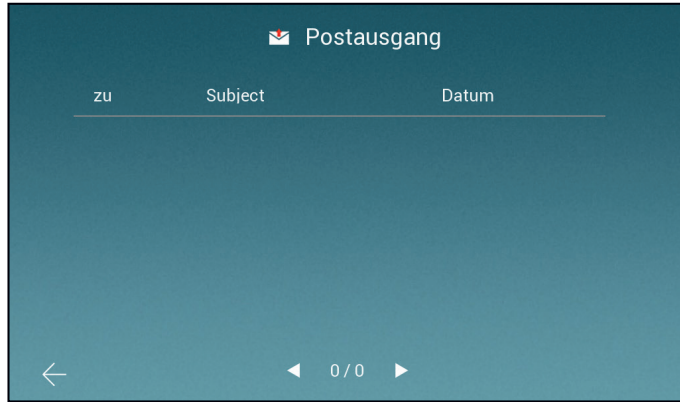

02

Im Postausgang können alle versendeten Nachrichten eingesehen werden.

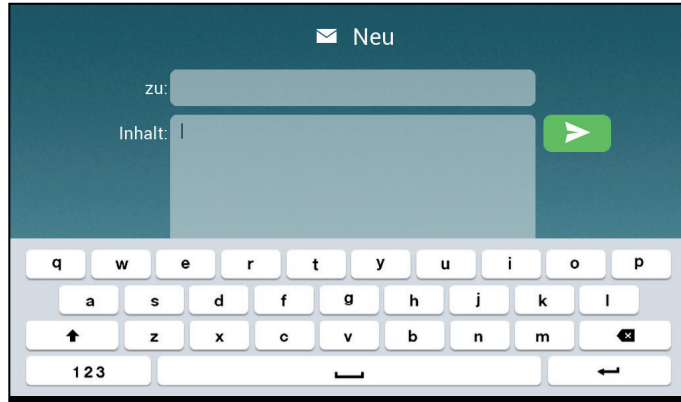

03


Unter **Einstellungen -> Nachrichten -> Neu** kann eine neue Nachricht an eine beliebige Adresse geschickt werden.



Nachdem die Nachricht verfasst worden ist, kann diese durch verschickt werden.




Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen


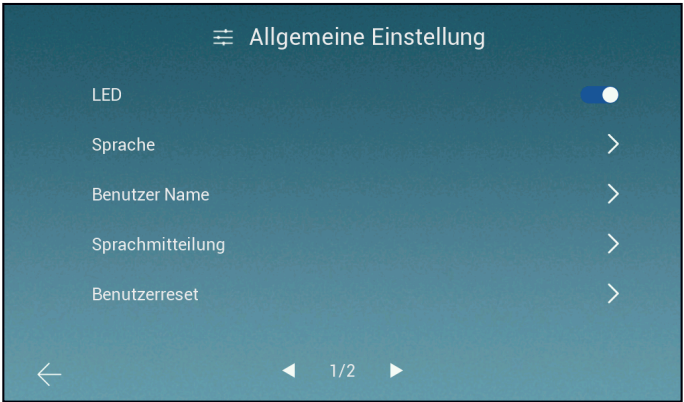


Um die LEDs am Monitor auszustellen, muss der Regler "LED" ausgestellt sein.

1	LED	
2	Sprache	
3	Benutzername	
4	Sprachmitteilung	
5	Benutzerreset	

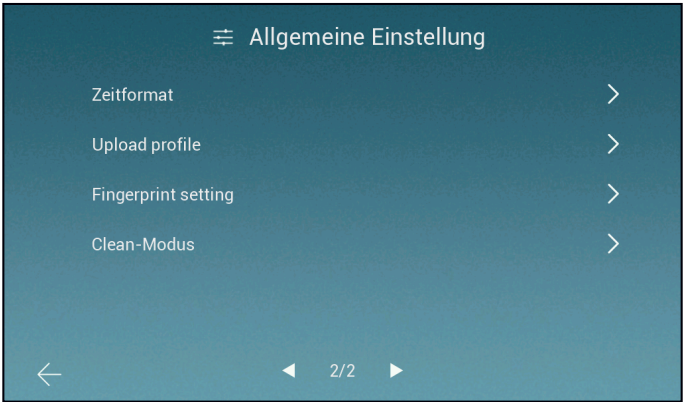

1	Zeitformat	
2	Profilbild hochladen	
3	Fingerabdruckeinstellungen	
4	Cache reinigen.	

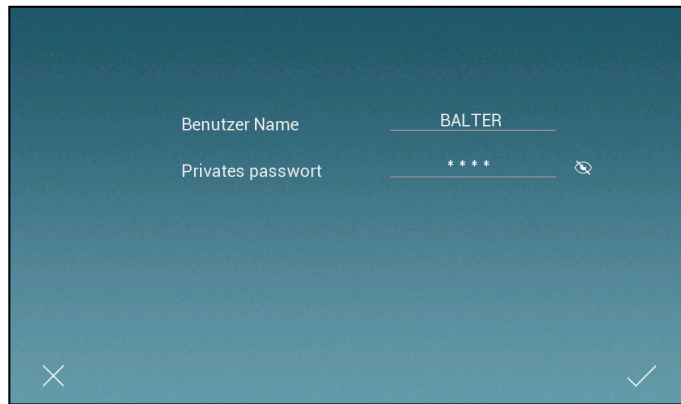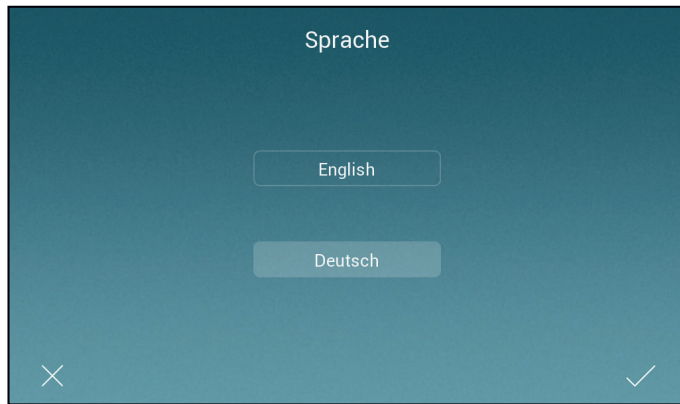

01

Hier kann zwischen den Sprachen **Deutsch** und **English** ausgewählt werden.

Um den Vorgang abzuschließen, muss das Häkchen betätigt werden.

02

In diesem Abschnitt des Menüs wird ein Benutzername zugewiesen und ein individuelles Passwort festgelegt. Dieses Passwort wird benötigt, um den Türöffner an der Türstation zu entriegeln. Es sollte eine Länge von 4 bis 8 Ziffern aufweisen.



03

In diesem Abschnitt kann der Anrufbeantworter konfiguriert werden.

Mehr Informationen zu Sprachmitteilungen



04



Benutzerreset: Es werden alle persönlichen Einstellungen zurückgesetzt.

Geräteneustart: Der Monitor wird neu gestartet.

SD Karte Formatieren: Die eingefügte SD-Karte wird formatiert

Alle Inhalte auf der SD-Karte werden gelöscht.



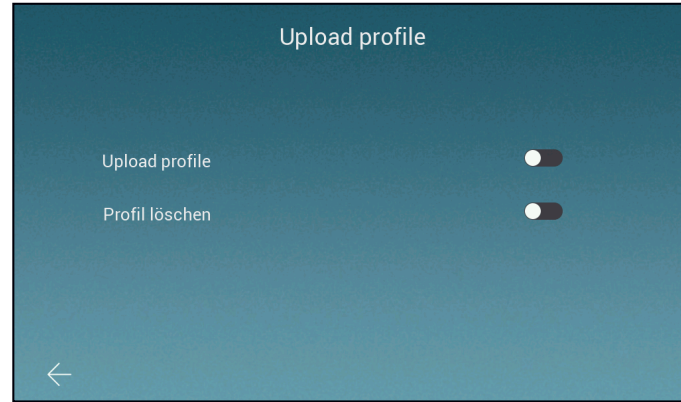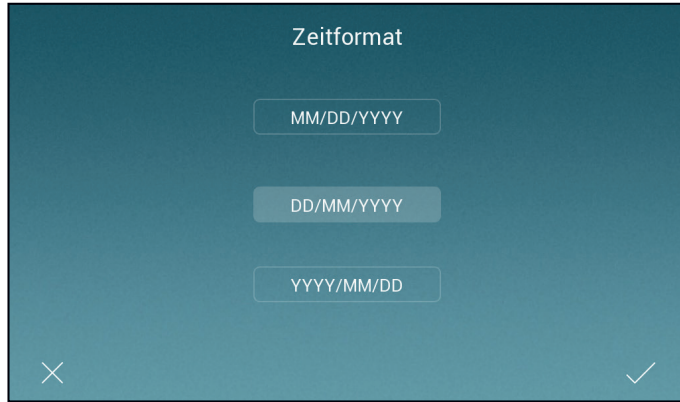



05

In diesem Abschnitt kann das Zeitformat eingestellt werden.

06

Hier kann ein Profilbild geuploadet oder ein Profilbild gelöscht werden.

Funktion nur mit der EVO-HD-TOUCH verfügbar

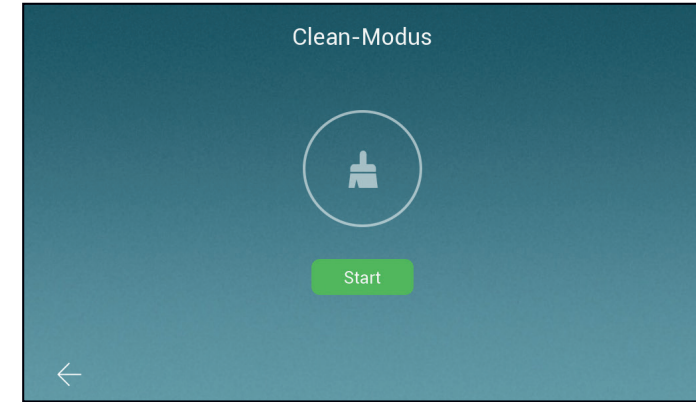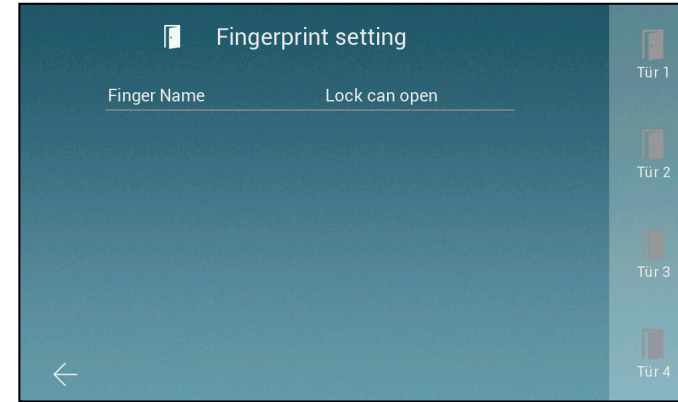

07


Hier kann ein Fingerabdruck gespeichert werden, solange ein **EVO-HD-Fingerprint** angeschlossen ist.

08

Auf **"Start"** tippen, um den Cache des Monitors zu reinigen. Kann die Performance erhöhen.

Funktion nur mit der EVO-HD-FINGERPRINT verfügbar



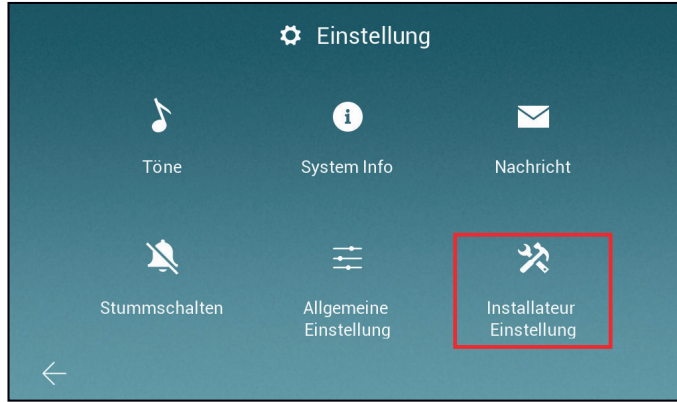

Um die Installateur Einstellungen zu betreten, muss das Passwort **0000** eingegeben werden.

Es wird empfohlen das Passwort zu ändern.




1	Zwischen Einfamilien- und Mehrfamilienmodus wechseln
2	Die Adresse und Monitornummer wechseln
3	Zeiteinstellungen
4	Türstationeinstellungen
5	Monitor zurücksetzen



Um eine benutzerdefinierte IP-Adresse zu verwenden, sollte ein **EVO-HD-2WL** verbaut sein und es muss die Einstellung **"Kabelgebundene Vernetzung"** aktiviert werden.


Vorschau von Videoquellen: Schaltet den Menüpunkt **"Monitor"** im Homescreen aus, wodurch die Life-Ansicht nur durch das Klingeln aktiviert werden kann.

6	SIP Einstellungen
7	Pin für die Installateureinstellungen anpassen.
8	Zeitzone wechseln

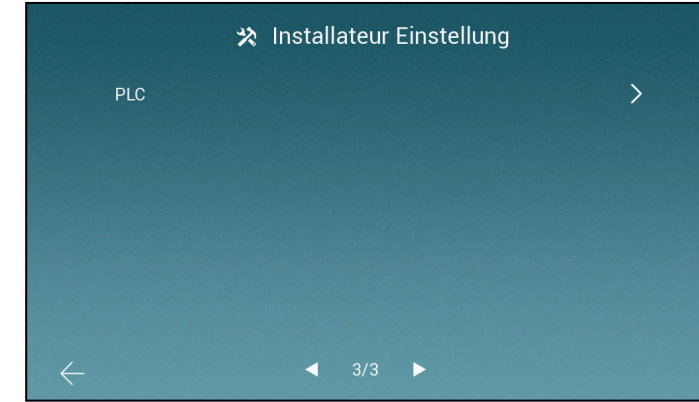

9	Powerline Communication Info
---	------------------------------



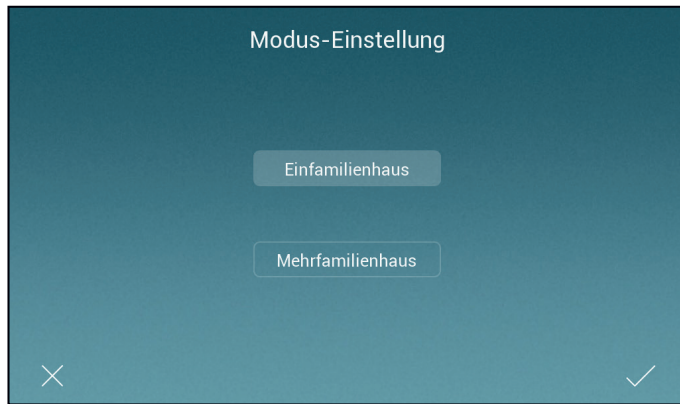

01

Einfamilienhaus: Maximal 3 Monitore leuchten auf, wenn geklingelt wird. Es klingeln weiterhin alle 4 Monitore.

Mehrfamilienhaus: Es leuchtet nur der Master-Monitor pro Etage auf um Überstrom zu vermeiden. Es klingeln weiterhin alle 4 Monitore.



02

Klingeltaste: Adressnummer, welches auf der Türstation zu sehen sein wird.

Monitor-Nr.: 1 - Master; 2-4: Slave

Pro Familie kann max. nur 1 WLAN Monitor angeschlossen werden.

WLAN-Monitor immer als Master einbinden.

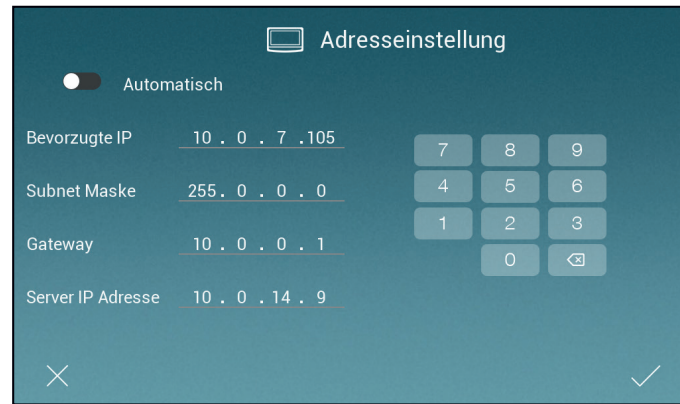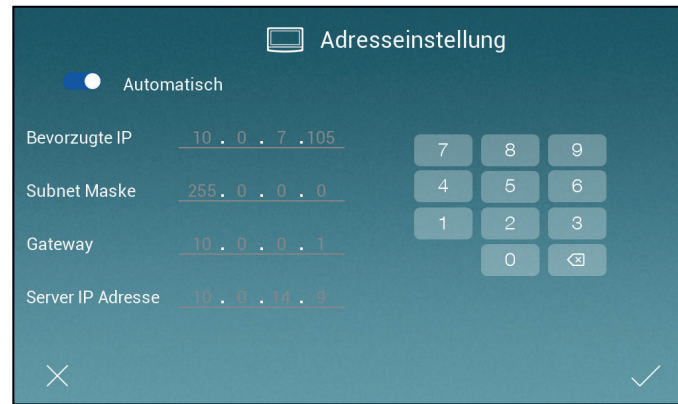


Dieser Abschnitt kann betreten werden, indem auf getippt wird.

Dies wird nur benötigt, wenn ein SIP-Server eingestellt wird und sollte deshalb im normalgebrauch immer auf "Automatisch" stehen.

Sobald "**Automatisch**" ausgestellt worden ist, kann die IP-Adresse des Monitors bearbeitet werden.

Um eine benutzerdefinierte IP-Adresse zu verwenden, sollte ein **EVO-HD-2WL** verbaut sein und es muss die Einstellung "**Kabelgebundene Vernetzung**" aktiviert werden.



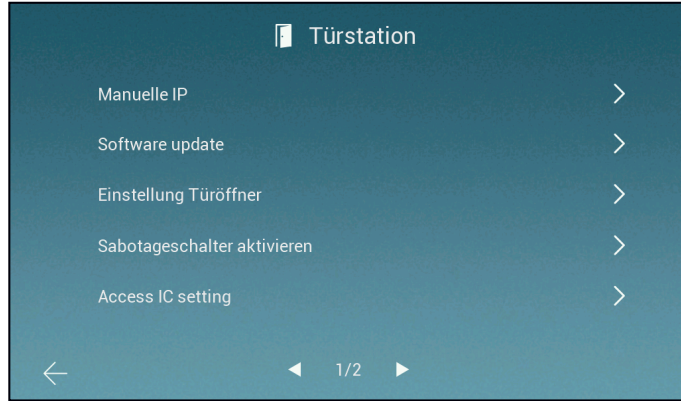


03

In diesem Abschnitt kann Zeit und Datum eingestellt werden.

04

1	IP-Adressen Einstellung der Türstation	
2	Software Update durch SD-Karte	
3	Türöffner Einstellungen	
4	Sabotagekontakt aktivieren	
5	RFID-Chip Einstellungen	

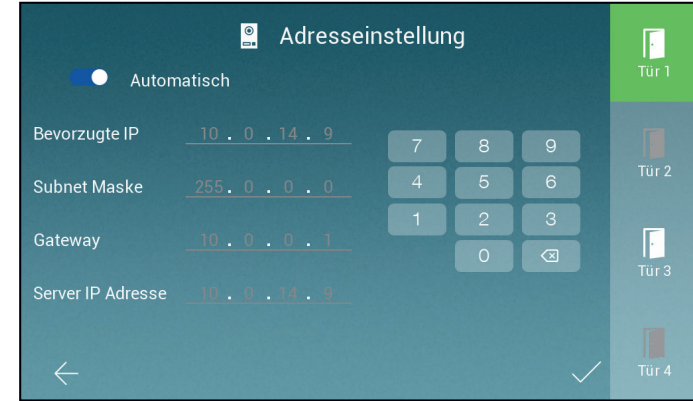


04.1

6	Wählton aktivieren	
7	Fingerabdruckeinstellungen	
8	Einstellungen speichern	

Dies wird nur benötigt, wenn ein SIP-Server eingestellt wird und sollte deshalb im normalgebrauch immer auf "Automatisch" stehen.

Sobald Automatisch ausgestellt ist, kann die IP-Adresse bearbeitet werden.



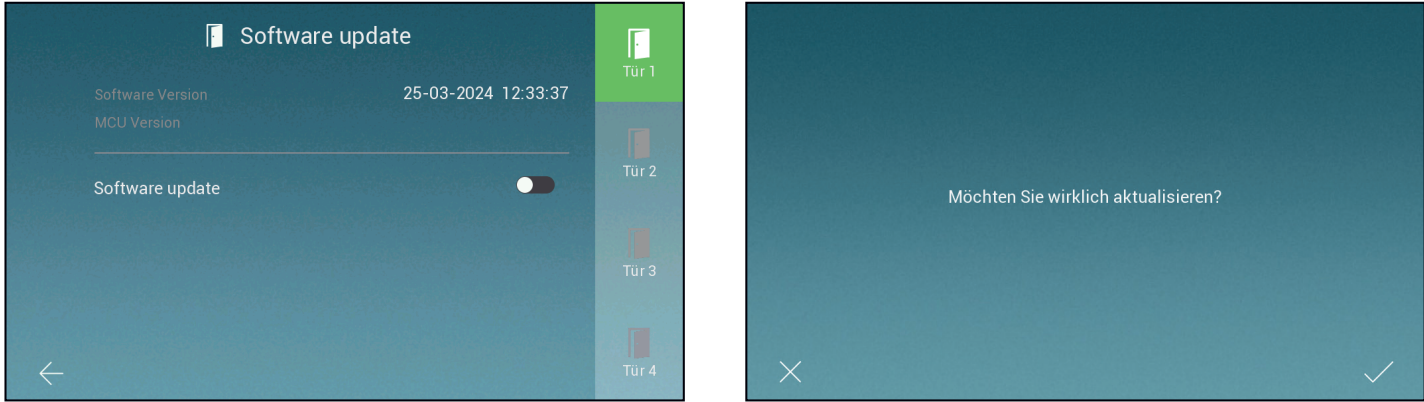


04.2

SD-Karte mit der Update-Datei in den Monitor stecken und den "Software-Update" Regler einschalten.

Bestätigen, dass das Update durchgeführt werden soll.

Es muss beachtet werden, dass die Anlage während des Updates nicht ausgeschaltet wird.

i

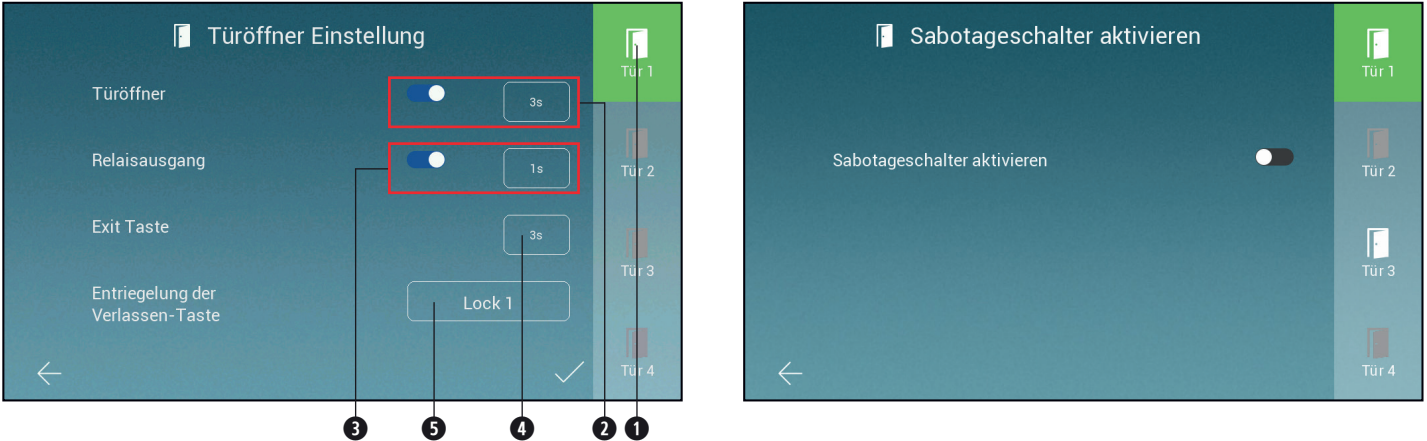

04.3


1	Türstation auswählen
2	Türöffner aktivieren/Öffnungszeit einstellen.
3	Relaisausgang aktivieren/Öffnungszeit einstellen.
4	Exit-Button Öffnungszeit einstellen.
5	Auswählen, welches Schloss vom Exit-Button geöffnet werden soll.

04.4

Hier kann der Sabotageschalter, welcher sich hinten an der Außenstation befindet, aktiviert werden.


Diese Einstellung sollte erst nach der Installation aktiviert werden, um einen falschen Alarm zu vermeiden. Vor der Abnahme der Außenstation sollte diese Einstellung wieder deaktiviert werden.

i

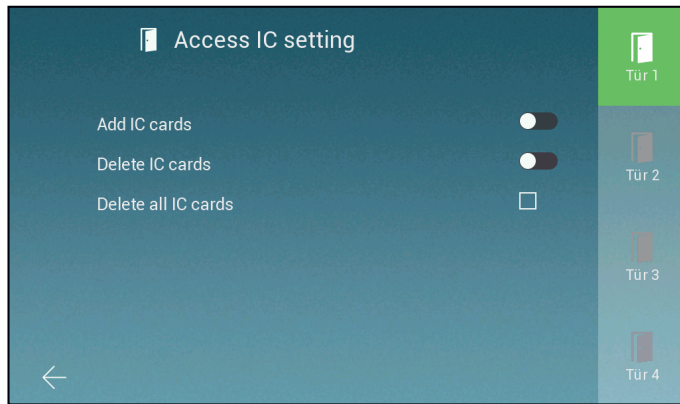


Ø4.5

Unter **Einstellungen** -> **Installateur Einstellungen** -> **Türstation** -> **Access IC setting** können RFID Karten verwaltet werden.

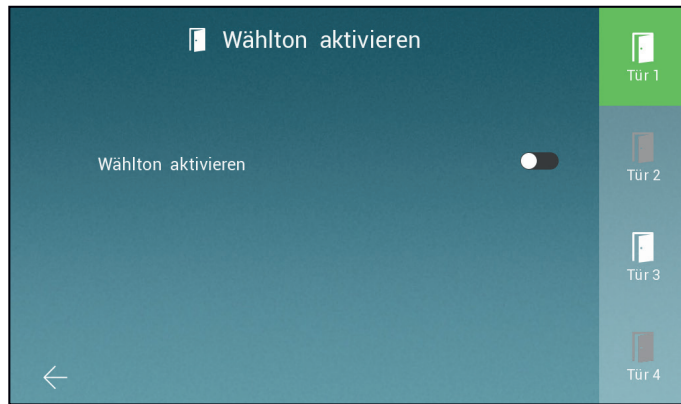

Ø4.6

Hier kann der Wählton der Außenstation aktiviert werden.

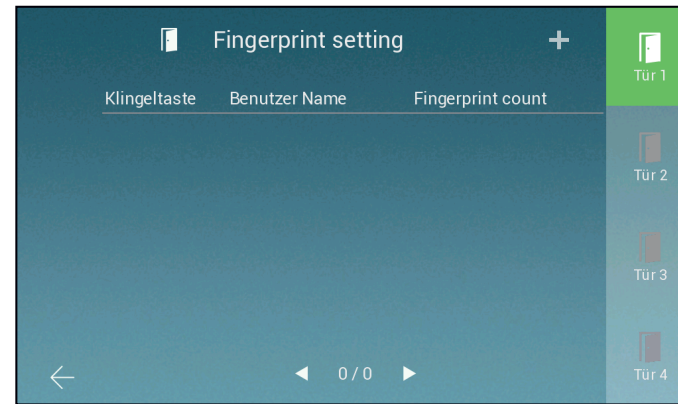

Ø4.7

In diesem Abschnitt können Fingerabdrücke verwaltet werden.




Ø4.8

Hier können Einstellungen von einer SD-Karte auf die Anlage übertragen oder gespeichert werden.

Nur verfügbar mit einer **EVO-HD-Fingerprint**



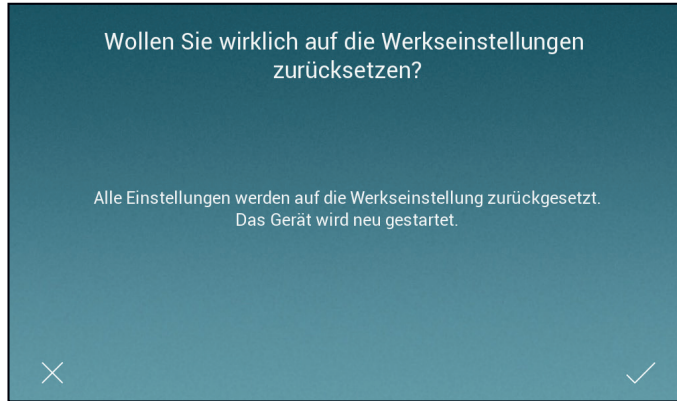

05

Unter **Einstellungen** -> **Installateur Einstellungen** -> **Werkseinstellungen** kann der Monitor vollständig zurückgesetzt werden


06

In diesem Abschnitt können die Parameter für den SIP-Server eingestellt werden.



07

Um den PIN für die Installateur Einstellungen zu ändern, muss zuerst die alte PIN (**Standard 0000**) eingegeben und zweimal die neue PIN eingegeben werden.

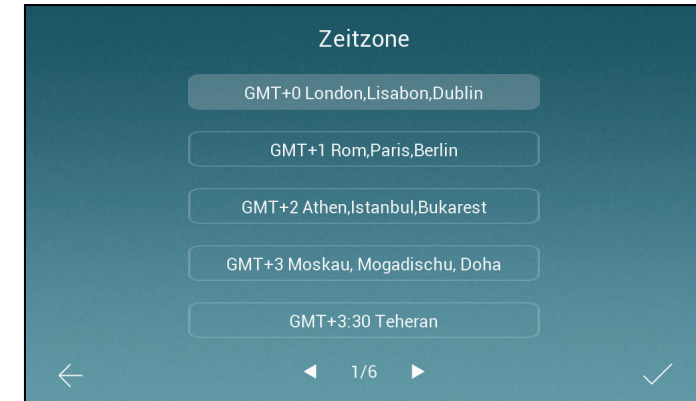

08

In diesem Abschnitt kann die Zeitzone gewählt werden.




PLC

TEI	MAC Adresse	TX Coded/Raw(Mbps)	RX Coded/Raw(Mbps)	Agc Gain
1	00:13:d7:79:81:02	211 / 237	211 / 237	-14
2	00:02:af:20:00:e9	211 / 237	211 / 237	-11
3	00:20:21:09:24:31	10 / 20	10 / 20	-3
4	00:02:ac:55:23:f5	10 / 20	10 / 20	-3

1 / 1







Hier kann die Signalstärke von der Powerline Communication eingesehen werden. Bei größeren Kabellängen kann die Signalstärke schwächer sein, was zu Kommunikation Problemen zwischen den Geräten führen kann.

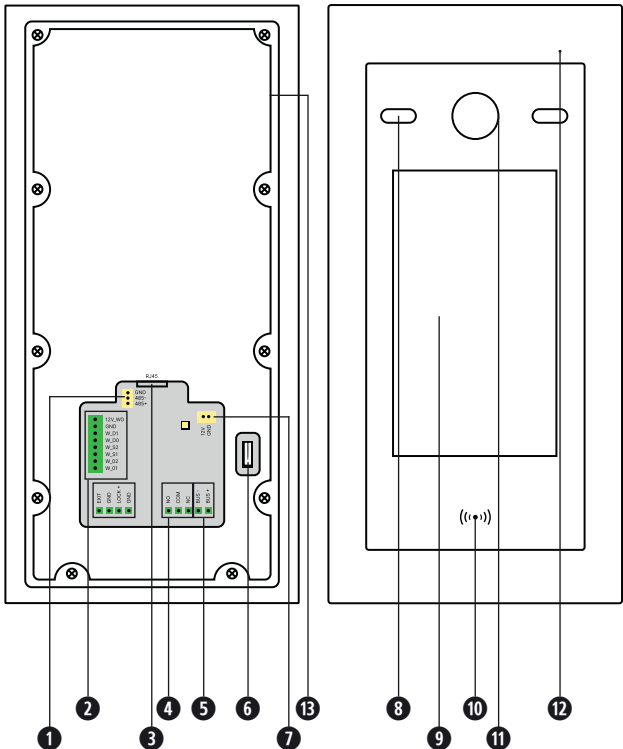

1	Update Buhse
2	Etagen Tasten
3	RJ 45
4	Potentialfreirelais Kontakt
5	BUS Anschluss
6	Sabotagekontakt
7	Magnettkontakt anschluss
8	Infrarot LED
9	7" LCD Touch Monitor
10	RFID Leser
11	Full HD Kamera
12	Mikrofon
13	SD Karte Slot



Kontaktmenge	1000 Benutzer
Blickwinkel	175 Grad
Bildschirmart und Größe	Touchscreen 7 Zoll 600*1024 IPS TFT
Touchscreen Technologie	Kapazitiv
Türöffneranschluss an der Türstation	12V DC, 300mA interne Spannungsversorgung; 30V DC 2Ah oder 250V AC 2Ah potentialfreier Relaiskontakt
Befestigungsart	Unterputzmontage
Bildschirm Material	Plexiglas
Gehäuse Material	Gebürstete Aluminiumplatte
Verkabelung	2-Draht-BUS
Farbe	Schwarz / Silber
Sabotagekontakt	Ja
RFID-Funktion	Ja
Nachtsicht	Schwarz-Weiß
Entsperrung	QR-Code; durch lokales privates Passwort; RFID; App
Betriebstemperatur	-30~64°C
microSD Karten	Bis 128GB
Stromversorgung	28-32V DC
Schutzklasse	IP54
Abmessungen	135x320x7
Gewicht	1210g

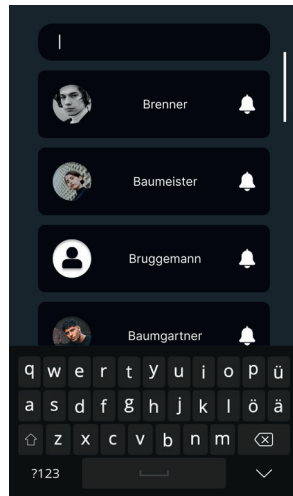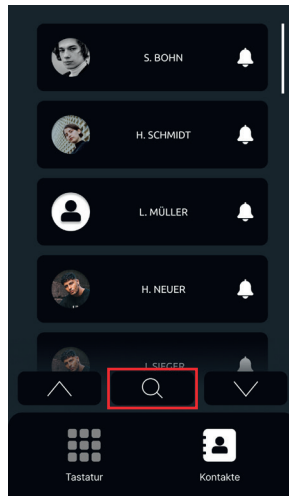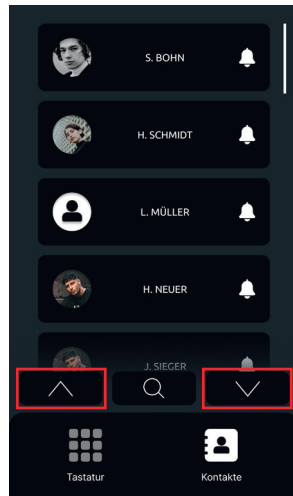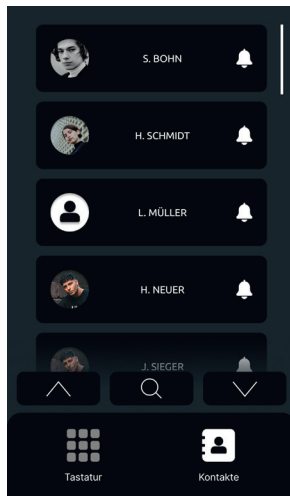

01

Die Kontaktliste kann mit 3 verschiedenen Möglichkeiten navigiert werden.

Die erste möglich wäre mit dem Finger zu scrollen.





02

Die zweite Möglichkeit ist die Pfeiltasten zum scrollen zu verwenden.

03

Die dritte Möglichkeit ist die Suchfunktion zu verwenden, um direkt nach der richtigen Adresse zu suchen.

Das Installateurpasswort ist einzugeben und die Eingabe anschließend mit dem Häkchen zu bestätigen. Das Standardpasswort lautet 0000.

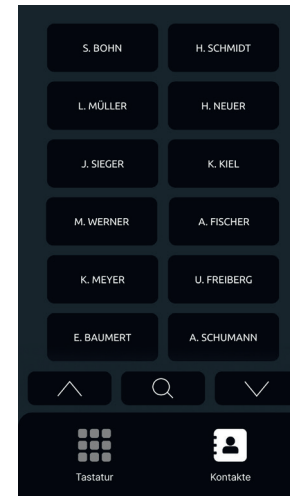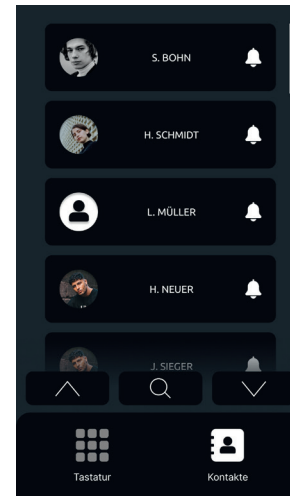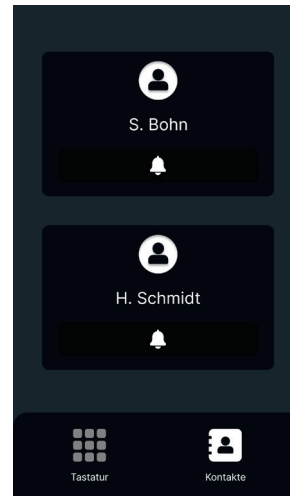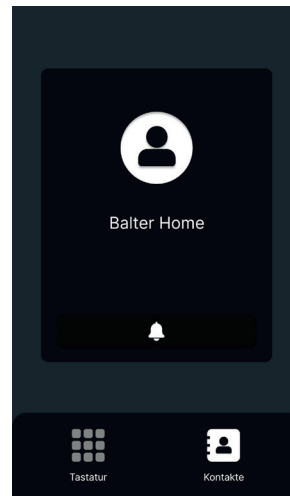

01

Beispiel einer Einfamilienansicht.





Beispiel einer Zweifamilienansicht.

Beispiel einer Mehrfamilienansicht.

Beispiel einer zweizeiligen Mehrfamilienansicht.

Bei einer zweizeiligen Ansicht können keine Profilbilder angezeigt werden.



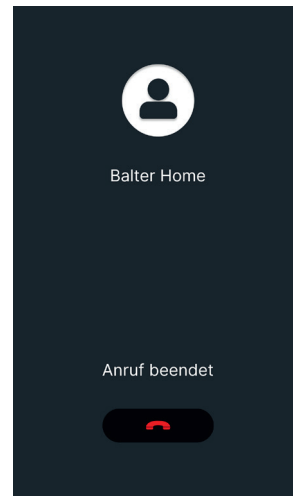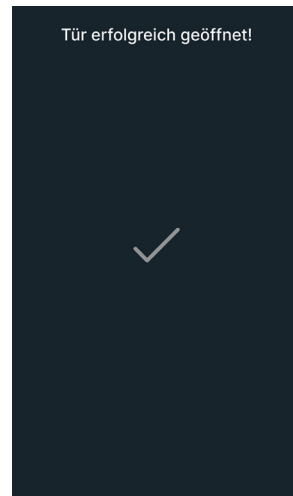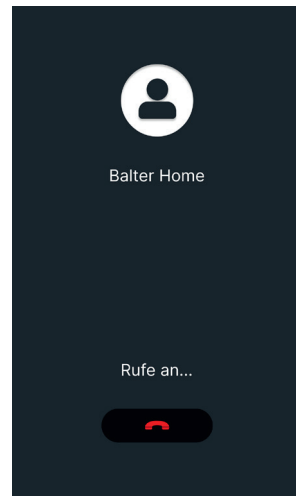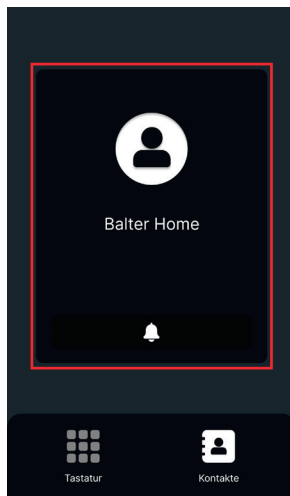

Ø1 →

Die gewünschte Familie antippen um zu klingeln.

Ø2 →



Es wird bei gewünschten Familie geklingelt.
Um Abzubrechen auf  tippen.

Ø3 →

Die Tür wurde erfolgreich geöffnet und das Gebäude kann betreten werden.

Ø4 →

Der Anruf wurde beendet.

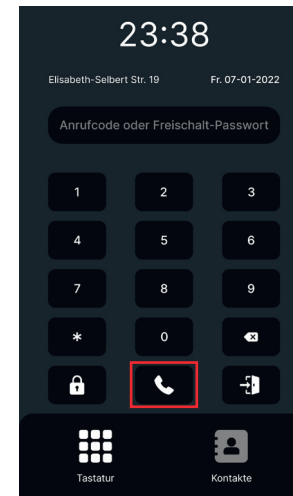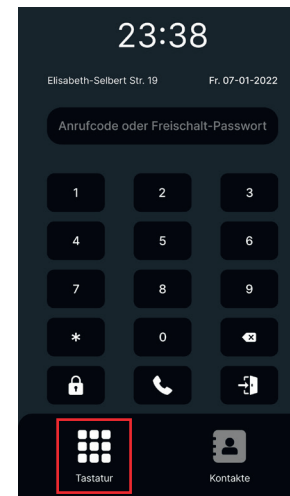


Ø1 →

Sollte der Familienname nicht bekannt sein, kann auch die Adresse direkt angerufen werden.
Dafür muss das Tastaturfeld aufgerufen werden.

Ø2 →


Die gewünschte Adresse im Feld eingeben und auf das Telefon Icon tippen, um bei der gewünschten Adresse zu klingeln.

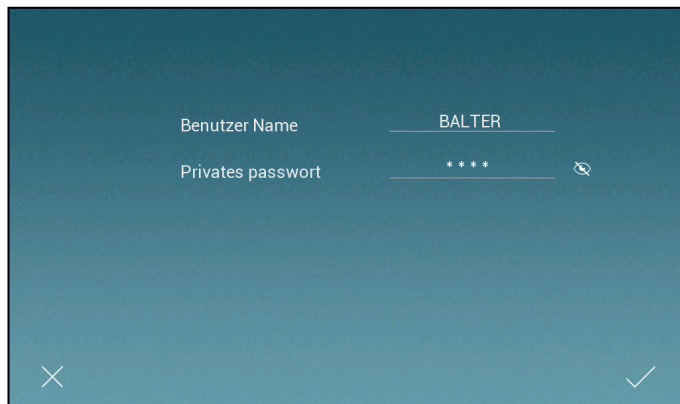

01 →


Damit das Gebäude per Passwort betreten werden kann, muss im Monitor ein Benutzername und ein Passwort (4 -8 Ziffern) erstellt werden.

Mehr Informationen zum Benutzerprofil

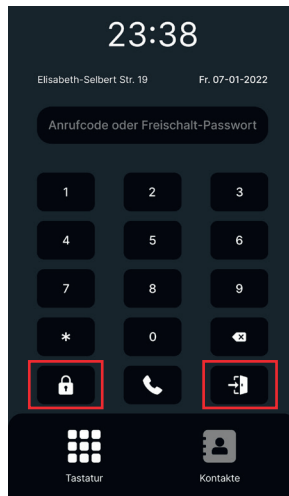


02 →

Türöffner (links) oder Relaisausgang (rechts) antippen

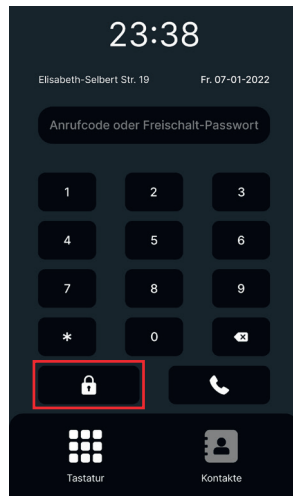


Sollte nur ein Türöffner an die interne Spannungsversorgung angeschlossen sein, muss auf das Schlosssymbol getippt werden.

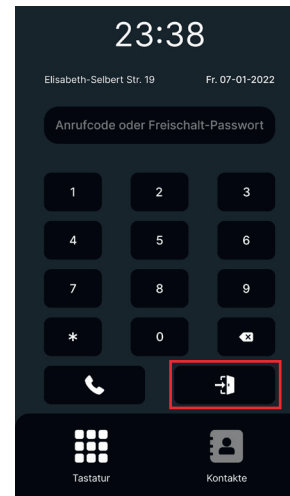


→

Sollte nur ein Türöffner mit externer Spannungsversorgung angeschlossen sein, muss auf das Torsymbol getippt werden.

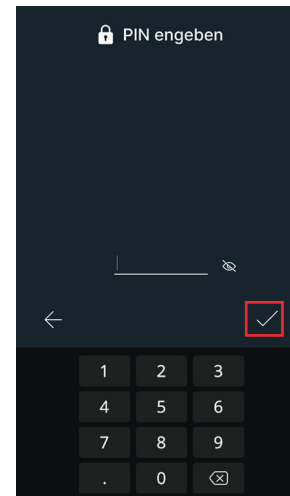




04 →

Anschließend muss der Pin, der im Benutzerprofil erstellt worden ist, eingetippt werden.

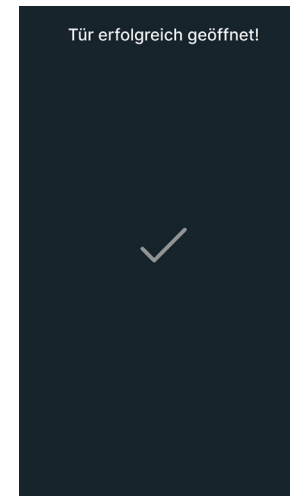

05 →

Tür wurde erfolgreich entriegelt.

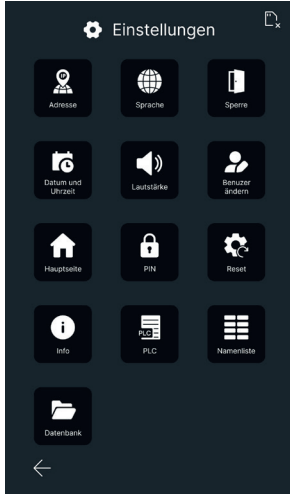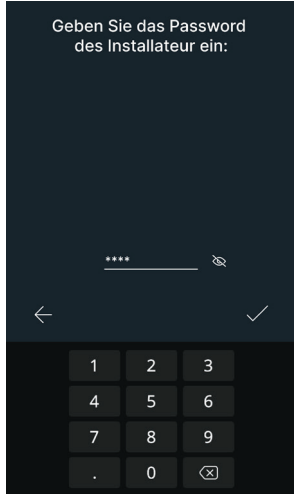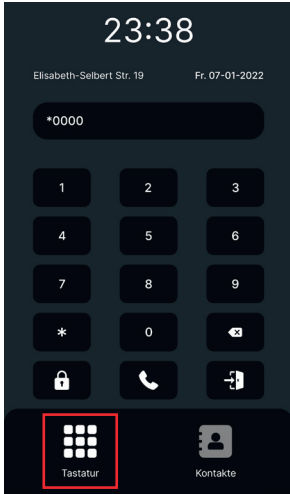

01


Um die Installateur Einstellungen aufzurufen, muss auf dem Tastaturfeld *0000 eingegeben werden.

02

Um die Installateur Einstellungen zu öffnen, muss ein PIN (**Standard 0000**) eingegeben werden.


03

Von hier aus können Außenstation-spezifische Einstellungen vorgenommen werden.

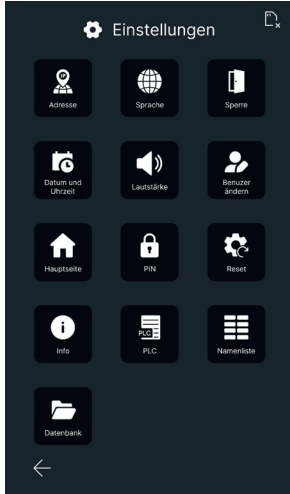



- 1. Adresse
- 2. Sprache
- 3. Sperre
- 4. Datum und Uhrzeit
- 5. Lautstärke
- 6. Benutzer ändern
- 7. Hauptseite
- 8. PIN
- 9. Reset
- 10. Info
- 11. PLC
- 12. Namenliste
- 13. Datenbank

1	IP-Adresse der Außenstation ändern
2	Sprache ändern
3	Türöffner Einstellungen
4	Datum und Uhrzeit ändern
5	Lautstärke Einstellungen
6	Benutzer anpassen
7	Tastatur oder Kontakte als Hauptseite einstellen.

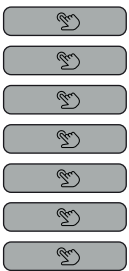

8	Installateur PIN ändern.
9	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
10	Software Informationen der Türstation.
11	Powerline Communication Parameter.
12	Namenslisten Einstellungen.
13	Einstellungen speichern oder wiederherstellen.



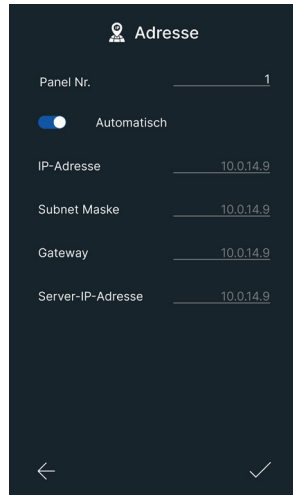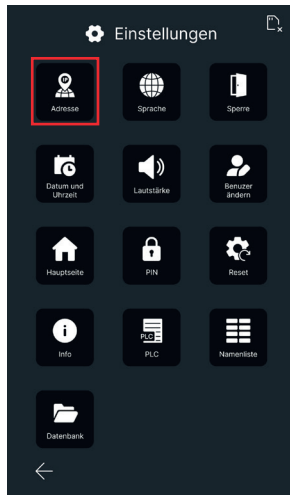



01 →

Um die IP-Adresse der Außenstation zu ändern, muss von den Installateur Einstellungen aus auf **"Adresse"** getippt werden.

02 →

Um die IP-Adresse zu wechseln, muss "Automatisch" deaktiviert werden.

Im Normalfall sollte die "Automatisch" immer eingeschaltet werden.

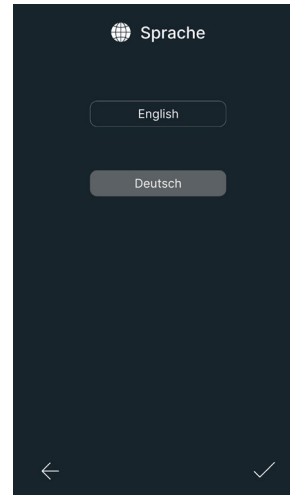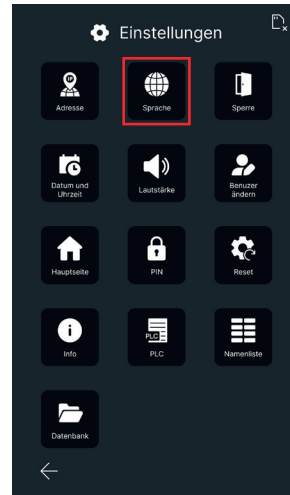




01 →

Um die Sprache der Außenstation zu wechseln, muss man aus den Installateur Einstellungen aus auf **"Sprache"** tippen.

02 →

Hier kann zwischen **Deutsch** und **English** gewählt werden.

Um die Auswahl zu bestätigen auf  tippen.

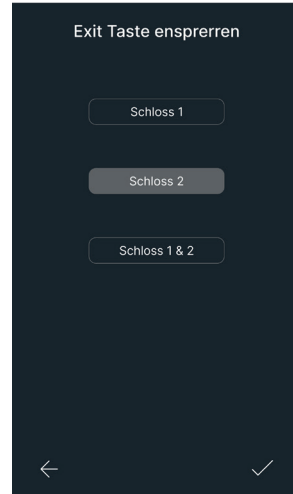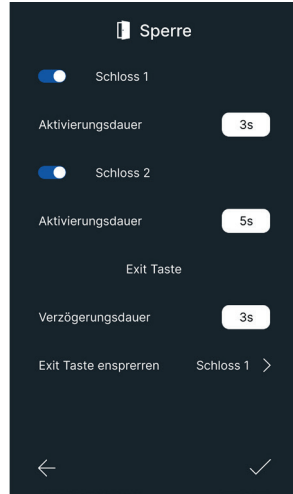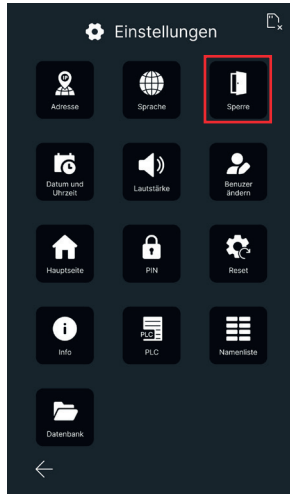

01 →

Von den Einstellungen aus auf "Sperre" tippen und auf die Türöffner Einstellungen zuzugreifen.




02 →

Von hier aus können Schlösser aktiviert und deaktiviert, Öffnungszeiten geändert und welches Schloss durch die Exit-Taste angesprochen wird.

03 →

In diesem Abschnitt kann gewählt werden, welches Schloss der Exit-Button öffnet.

Hier geht es zu mehr Informationen bezüglich der Türöffner Einstellungen.

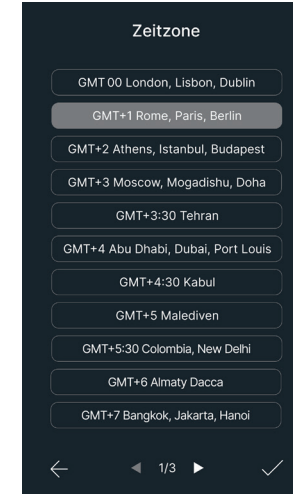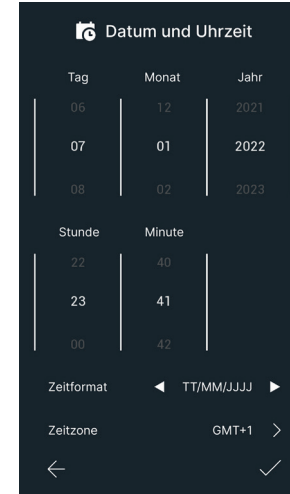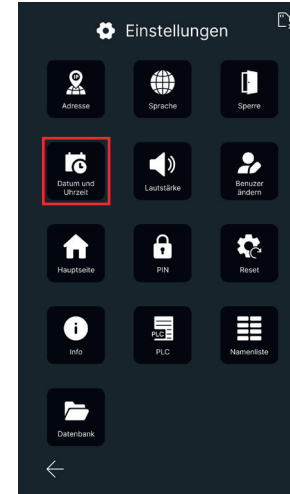

01 →



Um Datum, Uhrzeit und Zeitzone zu wechseln, muss von den Einstellungen aus auf "Datum und Uhrzeit" getippt werden

02 →

Hier kann Datum, Uhrzeit und Zeitformat geändert werden.
Um die Zeitzone zu wechseln, auf "Zeitzone" tippen.

03 →

In diesem Abschnitt kann die passende Zeitzone ausgewählt werden.
Zum bestätigen auf  tippen.

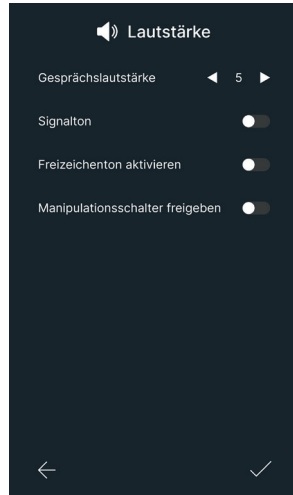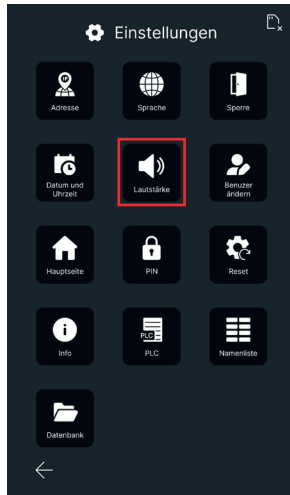





01 →

Um in die Ton Einstellungen der Außenstation zu gelangen, muss auf "Lautstärke" getippt werden.

02 →

In diesem Abschnitt kann die Gesprächslautstärke eingestellt werden.

Zusätzlich kann der Touchton, Wählton und der Sabotageschalter aktiviert werden.

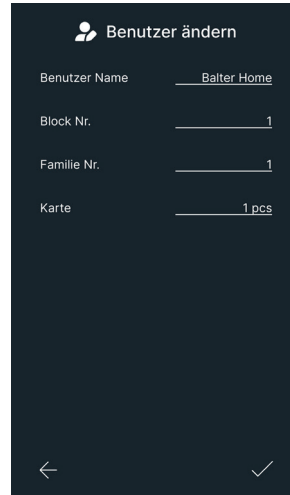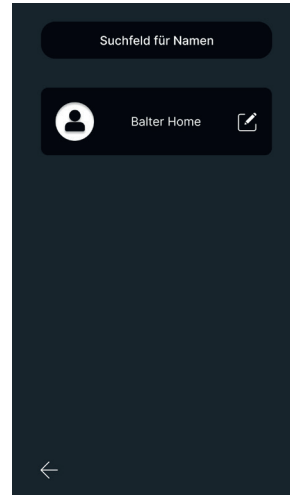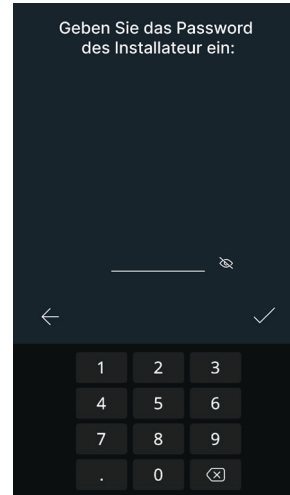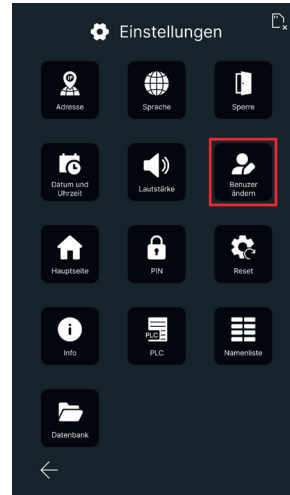

01 →

Um das Benutzer Menü zu öffnen, muss von den Einstellungen aus auf "Benutzer ändern" getippt werden.

02 →

Hier muss das Benutzerpasswort (Standard: 9999) eingegeben werden.

03 →

Einen Benutzer auswählen um diesen zu bearbeiten.

04 →

In diesem Abschnitt können Benutzername, Blocknummer, Familiennummer und RFID chips bearbeitet werden.



Benutzer ändern

Benutzer Name Balter Home

Block Nr. 1

Familie Nr. 1

Karte 1 pcs

Karte

Karte einfügen Karte entfernen

Karte Name	Karte Nummer	
card1	552770B0	✓
card2	552770B0	✓
card3	552770B0	✓
card4	552770B0	✓
card5	552770B0	✓
card6	552770B0	✓

Bitte Karte einfügen

Ø1 →

Um die RFID-Chips von einem Benutzer zu bearbeiten, muss auf **"Karte"** getippt werden.

Ø2 →

In diesem Abschnitt können Karten hinzugefügt, entfernt oder bearbeitet werden.

Um eine Karte hinzuzufügen, muss auf **"Karte einfügen"** getippt werden.

Ø3 —

Jetzt können eine oder mehrere Karten eingelernt werden.



Karte

Karte einfügen Karte entfernen

Karte Name	Karte Nummer	
card1	552770B0	✓
card2	552770B0	✓
card3	552770B0	✓
card4	552770B0	✓
card5	552770B0	✓
card6	552770B0	✓

Ø1 →

Um den Namen einer RFID Karte zu bearbeiten, muss auf  getippt werden.

Karte bearbeiten

Karten-ID 552770B0

Name card1

Ø2 —

Hier kann der Name bearbeitet werden.





Karte

Karte einfügen Karte entfernen

Karte Name	Karte Nummer	
card1	552770B0	🗑
card2	552770B0	🗑
card3	552770B0	🗑
card4	552770B0	🗑
card5	552770B0	🗑
card6	552770B0	🗑

Ø1 —

Um RFID Karten zu entfernen, auf **"Karten entfernen"** tippen und die gewünschten Karten löschen.

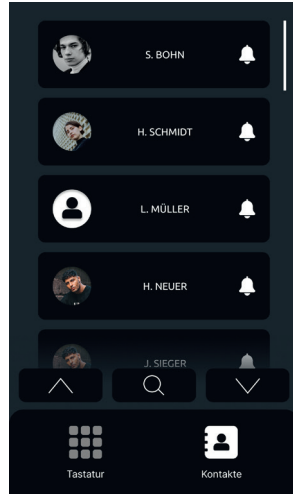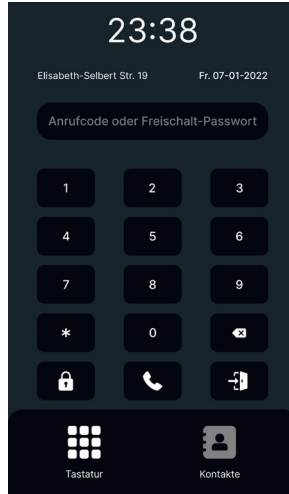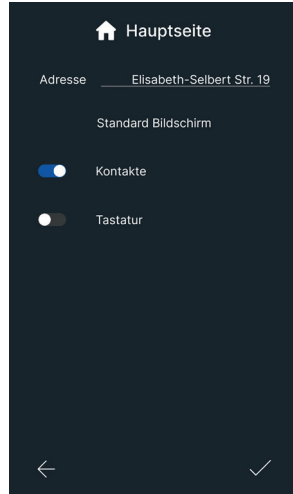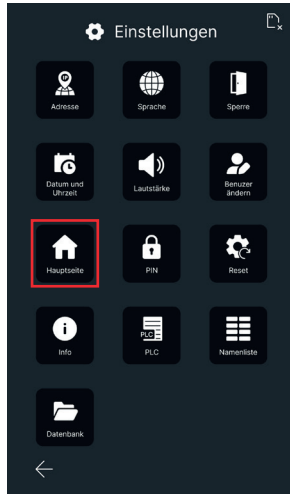

01 →

Um die Startseite anzupassen, muss von den Einstellungen aus auf **"Hauptseite"** getippt werden.

02 →

In diesem Abschnitt kann festgelegt werden, ob nach dem Standby standardmäßig die Kontakte oder das Tastenfeld angezeigt wird.



Zusätzlich kann hier auch der Straßename angepasst werden

03 →

Wenn der Regler auf **"Tastatur"** steht, dann wird dieses Menü nach dem aufwachen vom Standby Modus angezeigt.

→

Wenn der Regler auf **"Kontakte"** steht, dann wird dieses Menü nach dem aufwachen vom Standby Modus angezeigt.

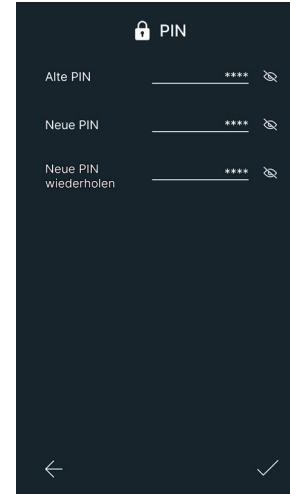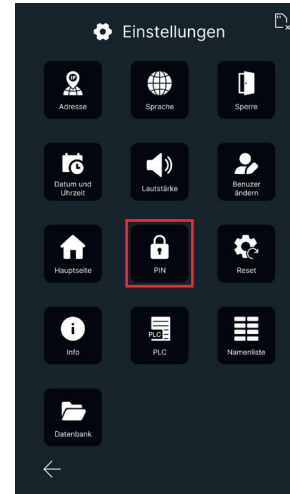



01 →

Um den PIN für die Installateur Einstellungen zu wechseln, muss von den Einstellungen aus auf **"PIN"** getippt werden.

02 →

Hier muss zuerst der alte und dann zwei mal der neue PIN eingegeben werden, damit dieser übernommen wird.

Um den Vorgang abzuschließen, auf  tippen.

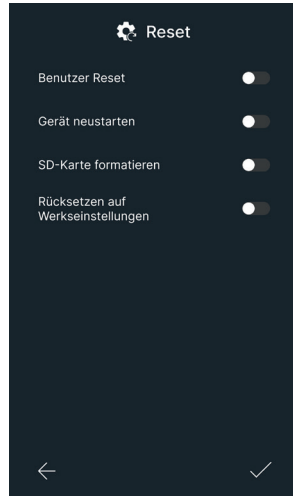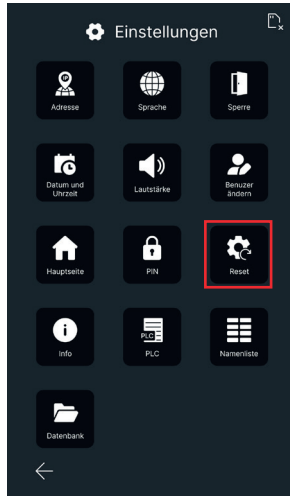

01 →

Um Einstellungen zu löschen oder das Gerät zurückzusetzen, muss auf "Reset" getippt werden.

02 →

In diesem Abschnitt können Benutzerdaten und die Außenstation zurückgesetzt werden. Zusätzlich kann auch die Anlage neugestartet und die SD-Karte formatiert werden.

03 →



Benutzer Reset:

Bestätigen mit ☒, dass alle Benutzereinstellungen, außer Name und Adresse, zurückgesetzt werden.

04 →

Gerät neustarten:

Bestätigen mit ☒, dass die Türstation neu gestartet wird.

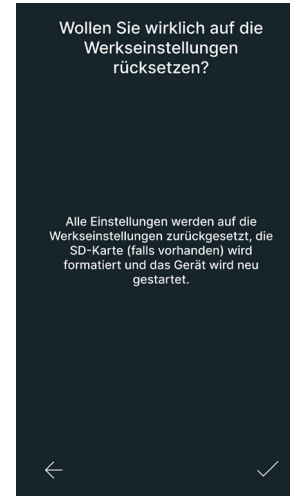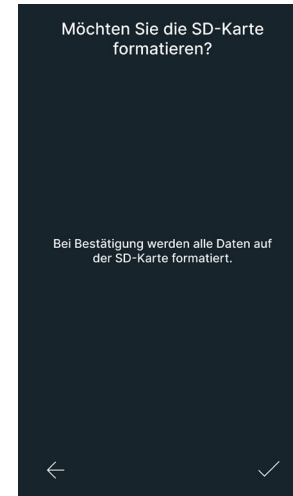

05 →



SD-Karte formatieren:

Bestätigen mit ☒, dass die SD-Karte formatiert wird und alle Daten von der SD-Karte gelöscht werden.

06 →

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:

Bestätigen mit ☒, dass alle Einstellungen zurückgesetzt und alle Daten von der Türstation und der SD-Karte gelöscht werden.

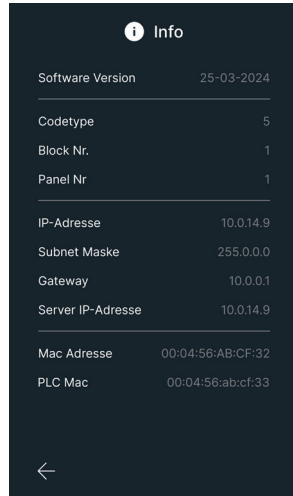
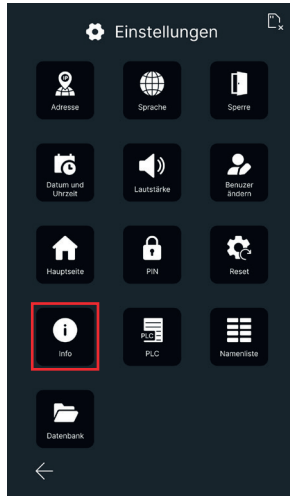


01 →

Für weiter Soft- und Hardware Informationen auf "Info" tippen.

02 —

Hier kann die **Software Version, IP-Adresse** und **MAC Adresse** eingesehen werden.



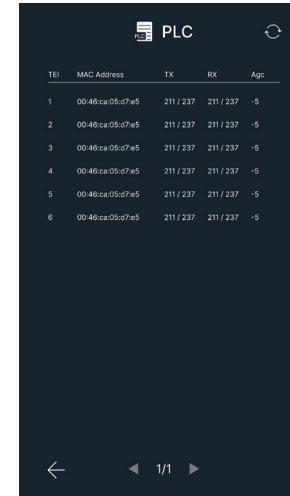
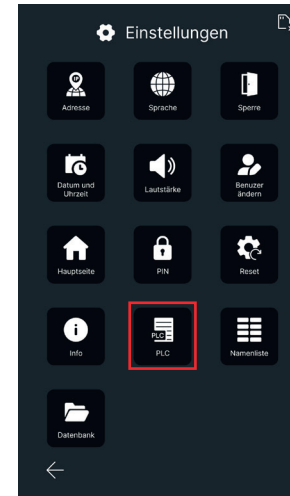


01 →

Auf "PLC" tippen um mehr Informationen zur Verbindungsqualität einsehen zu können.

02 —

Hier kann die Verbindungsqualität zu den einzelnen Geräten eingesehen werden. Sollte die Verbindung zu schlecht sein, könnte es dazu führen, dass der Monitor die Türstation nicht erkennt.

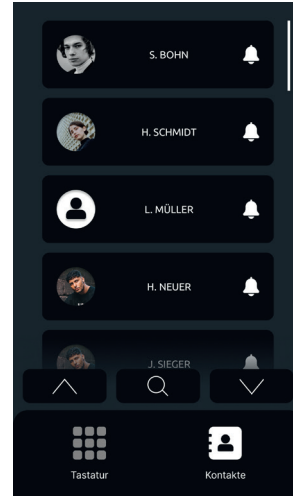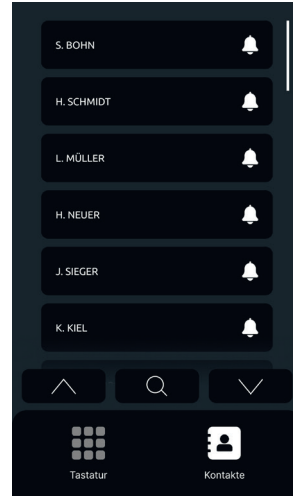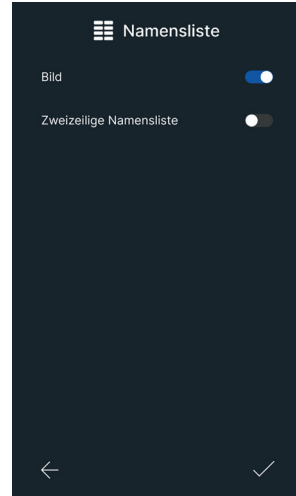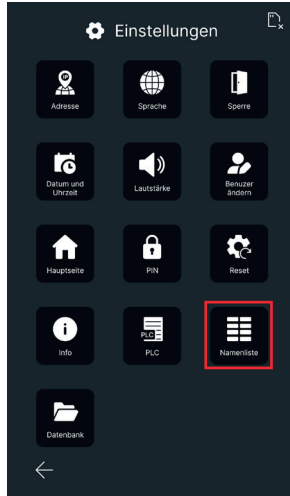

01 →

Um Änderungen an der Namenliste vorzunehmen, auf "Namenliste" tippen.

02 →



Hier können Profilbilder eingeschaltet oder zwischen einzelner oder zweizeiliger Namenliste ausgewählt werden.

03 →

Beispiel ohne Profilbild

→

Beispiel mit Profilbildern

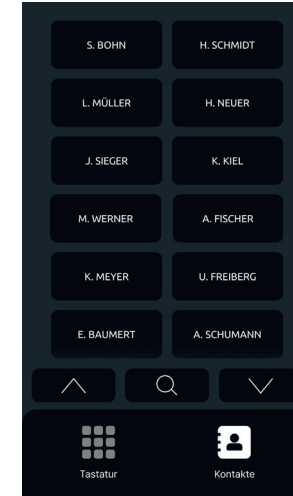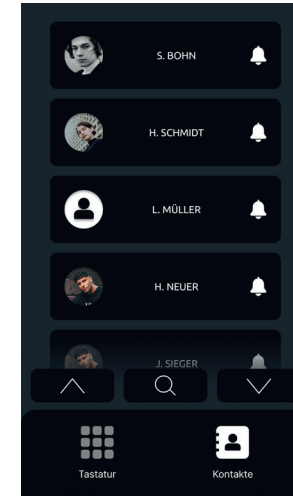

04 →



Beispiel einer einzelnen Ansicht.

→

Beispiel einer zweizeiligen Ansicht.

Bei einer zweizeiligen Ansicht können keine Profilbilder angezeigt werden.





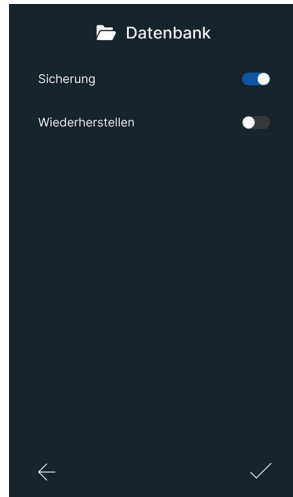
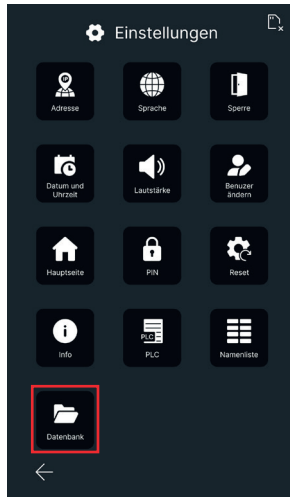


01 →

Um Benutzerdaten zu speichern oder wiederherzustellen, auf **"Datenbank"** tippen.

02 —

Hier kann man Benutzerdaten auf eine SD-Karte speichern, in dem **"Sichern"** aktiviert wird oder Daten von einer SD-Karte auf die Außenstation übertragen.

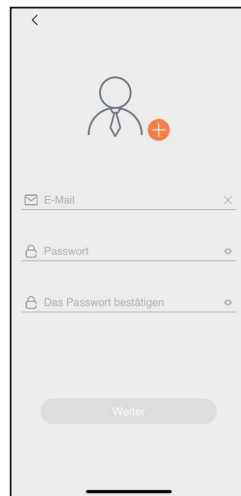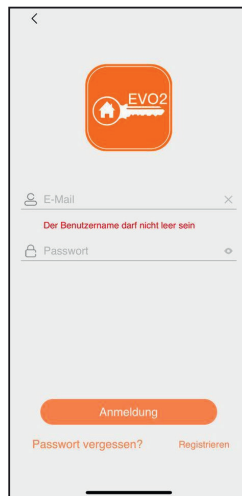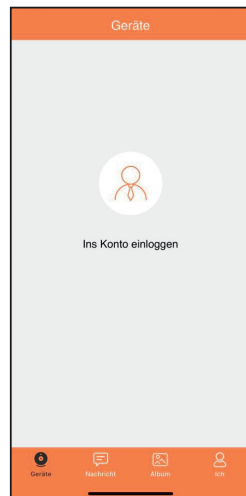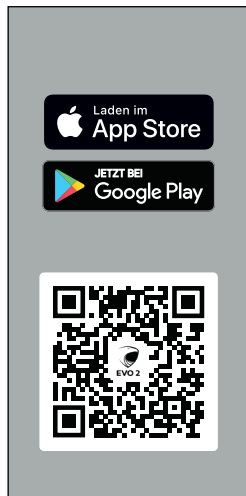

01 →

Scannen um die Balter EVO2 APP für iOS und Android herunterzuladen.

02 →

Auf **"Ins Konto einloggen"** tippen, um fortzufahren.

03 →



Mit bestehenden Account anmelden oder einen neuen Account erstellen.

Um einen neuen Account zu erstellen, muss auf "Registrieren" getippt werden.

04 →

Um einen Account zu erstellen, muss eine gültige Email und ein starkes Passwort eingegeben werden.

Um fortzufahren muss auf "Weiter" getippt werden.


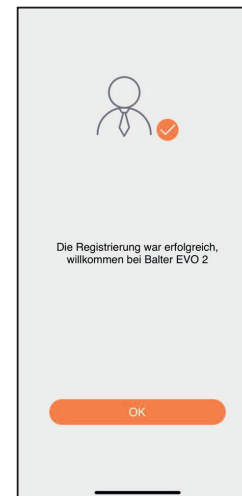
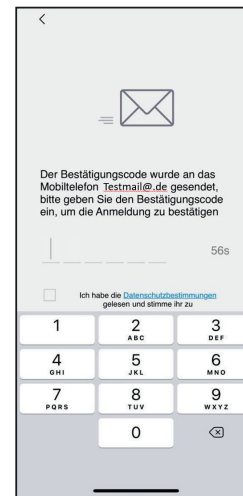


05 →

Um mit der Anmeldung fortzufahren, muss ein Bestätigungscode, welcher an die angegebene Email verschickt worden ist, eingegeben werden.

06 →

Der Account wurde erfolgreich erstellt.

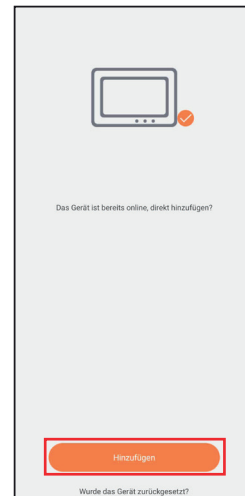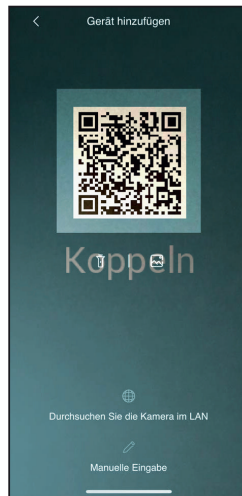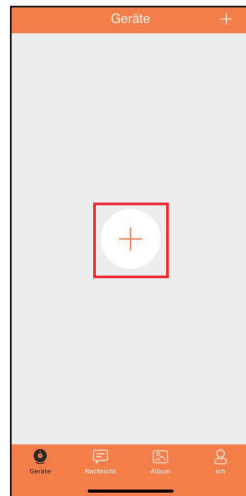

01 →

Die Balter **EVO2** öffnen.

02 →





Um eine neue Anlage hinzuzufügen, auf das "+" tippen.

03 →

Den mittleren QR-Code im WIFI-Menü des Monitors scannen.

04 →

Mit Hinzufügen bestätigen, dass die Türstation hinzugefügt wurde.

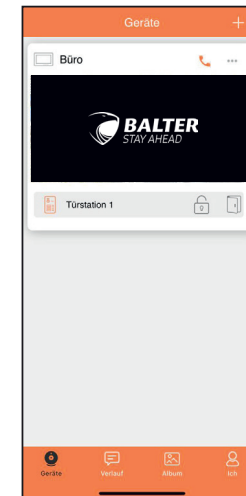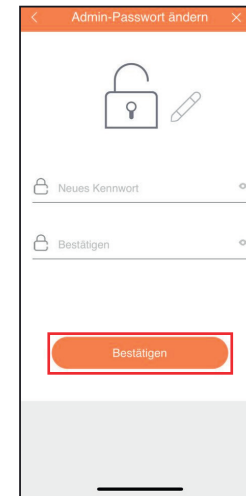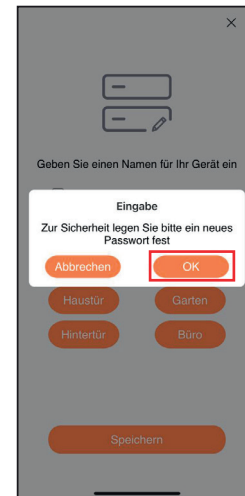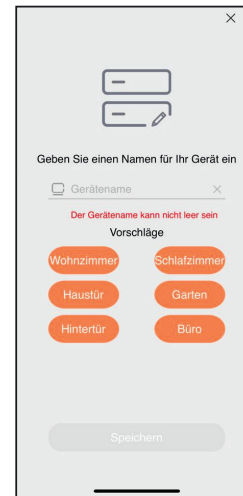

05 →

Der Monitor kann mit einem vorgefertigten oder einem benutzerdefinierten Namen versehen werden.

06 →


Auf "OK" tippen um mit dem koppeln fortzufahren.

07 →

Einen Code für den Türöffner eingeben und auf "Bestätigen" tippen.

08 →

Fertig! Die Anlage wurde der App erfolgreich hinzugefügt.

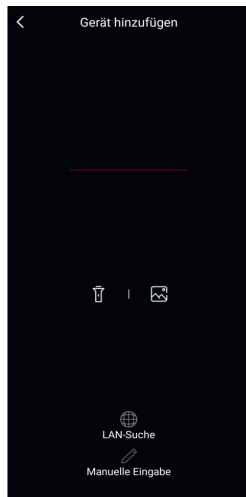


Über dieses Symbol können Sie eine Anlage über das Bild des QR-Codes hinzufügen.

Bei diesem Symbol wird die Anlage im Netzwerk gesucht.

Wenn Sie dieses Symbol antippen, beachten Sie bitte Bild "2"

Dieses Symbol schaltet Licht am Handy ein bei dunkler Umgebung.

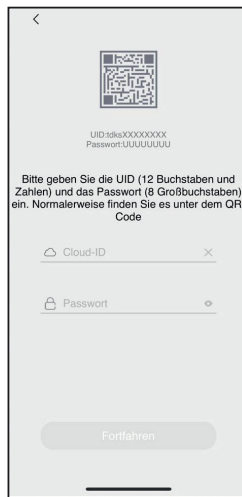


02

Hier geben Sie bitte die **UID-Nummer** und den Code auf der sich auf der Rückseite des WLAN-Monitors befindet, ein.


01

Bei der Anzeige dieses Bildschirms haben Sie drei weitere Möglichkeiten eine Anlage Ihrer App hinzuzufügen.

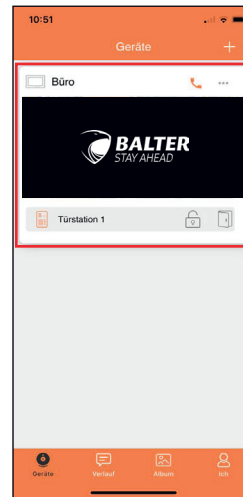

01

Nachdem Sie die **EVO2 App** geöffnet haben, wird Ihnen diese Bild angezeigt. Wenn Sie jetzt auf den oben eingezeichneten Bereich tippen, werden Sie live mit der Türstation verbunden.

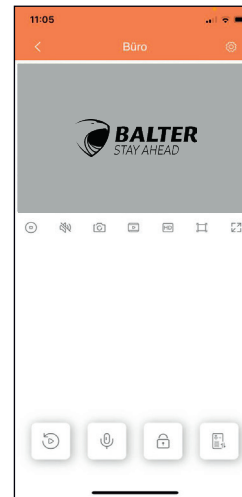

02


Hier können Sie, über die Symbole, folgende Funktionen aufrufen:

- Play/Stopp
- Stumm/Laut
- Bild aufnehmen
- Video aufnehmen
- Bildmodus ändern
 - HD 20 BpS
 - SD 10 BpS
 - LD alle 5s ein Bild (bei langsamen Internet)
- Darstellung 16:9
- Vollbild (< Vollbildmodus verlassen)
- Wiedergabe Funktion
- Mikrofon (Ein/Aus)
- Türöffner Steuerung
- Auswahl Türstation oder Kameras (wenn Sie eine Externe Kameras haben oder mehrere Türstation)

Ø4 APP

Übersicht → Tür öffnen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

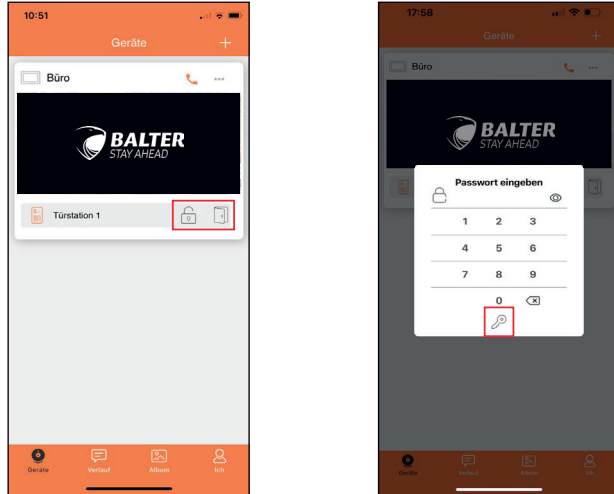

Ø1 →

Tippen Sie unten rechts, bei der gewünschten Türstation auf das Schlosssymbol


Ø2 →

Tippen Sie Ihr Passwort ein, um die Tür entsperren zu können.

Ø4 APP

Übersicht → Monitor anrufen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

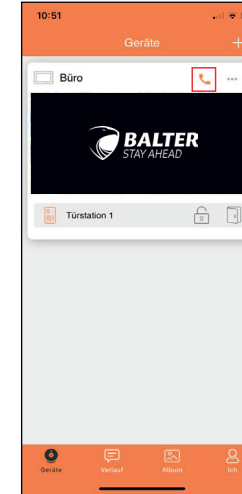




Ø1 →

Ein Tippen auf das Telefonsymbol ruft den verbundenen Monitor an.

Ø2 →

Um anzunehmen muss auf getippt werden.
Um den Anruf abzulehnen, muss auf getippt werden.
Mit kann die Lautstärke eingestellt werden.
Mit wird der Anruf stumm gestellt.



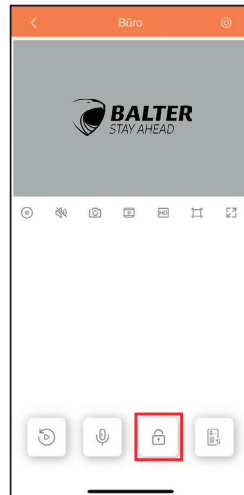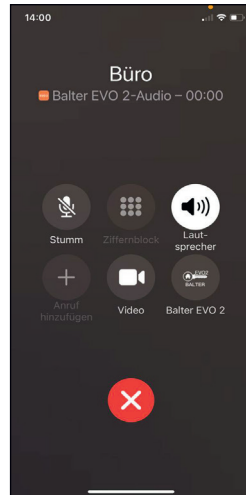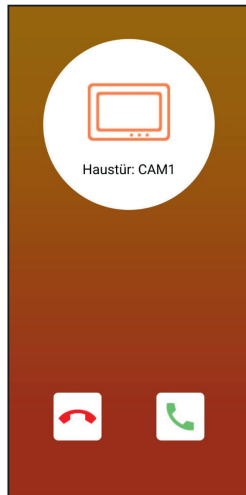

01

Wenn Ihre Türklingel betätigt wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone. Wenn Sie auf das grüne Hörsymbol tippen, wird eine Verbindung zu Ihrer Anlage hergestellt.

→

Bei Ihrem Gerät erhalten Sie einen Anruf, sobald jemand Ihre Türklingel betätigt. Um auf die App zu wechseln, tippen Sie unten rechts auf das Balter EVO2 Symbol

02



Jetzt sind Sie mit Ihrer Türstation verbunden. Sie können den Besucher hören, und wenn Sie auf tippen, können Sie mit dem Besucher sprechen.

Ihre Besucher können Sie erst hören, wenn Sie das Mikrofon aktivieren.



03

Tippen Sie auf , um in das Türöffnermenü zu gelangen.

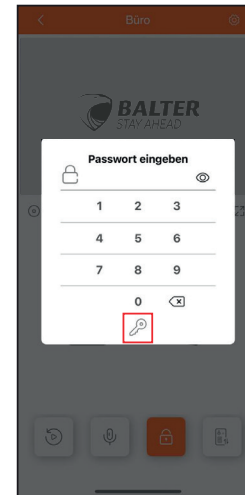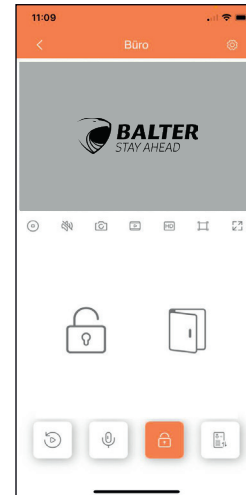

04

Tippen Sie auf um den internen Türöffner zu öffnen oder auf , um den Relaisausgang zu schalten.

05




Geben Sie hier bitte den, von Ihnen bei der Kopplung eingegebenen, Code ein.

06

Der Ausgang wurde geschaltet.

Die Video-Türsprechanlage EVO kann bis zu **2 verschiedene** Türöffnerausgänge ansteuern.



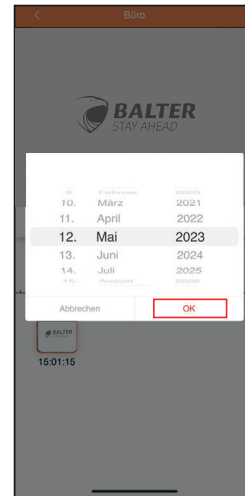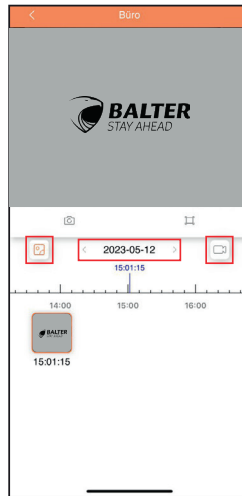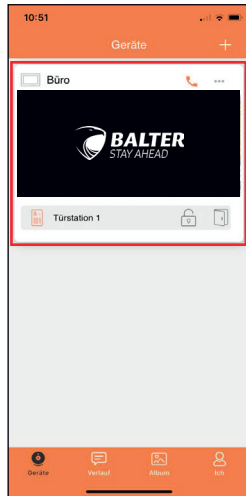

01 →

Nachdem Sie die EVO 2 App geöffnet haben, wird Ihnen dieses Bild angezeigt. Wenn Sie jetzt auf den oben eingezeichneten Bereich tippen, werden Sie live mit der Türstation verbunden.

02 →



Um das Wiedergabemenü zu öffnen, tippen Sie auf das Icon unten links.

03 →

Hier können Sie auswählen, ob Sie Fotos oder Videos sehen wollen und wann die Aufnahme getätigt worden ist.

04 →

Wenn Sie auf das Datum getippt haben, erscheint dieses Menü. Hier können Sie das gewünschte Datum einstellen.

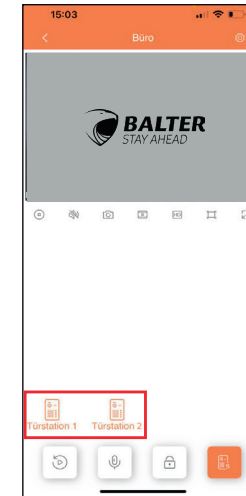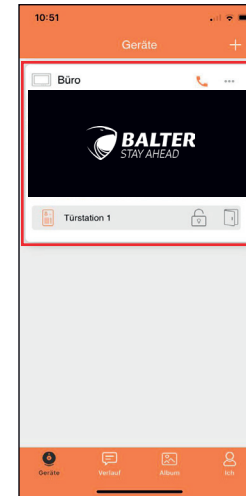

01 →





Nachdem Sie die EVO 2 App geöffnet haben, wird Ihnen dieses Bild angezeigt. Wenn Sie jetzt auf den oben eingezeichneten Bereich tippen, werden Sie live mit der Türstation verbunden.

02 →

Um die Kameraauswahl zu öffnen, tippen Sie auf das Icon unten rechts.

03 →

Hier können Sie auswählen, welche Türstation oder Kamera sie ansehen möchten (falls vorhanden).

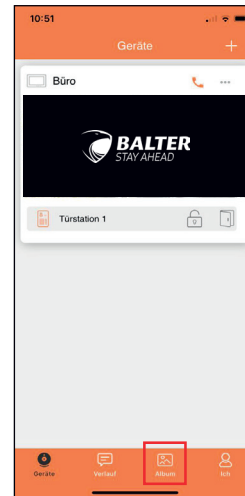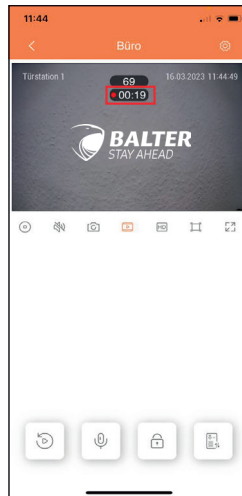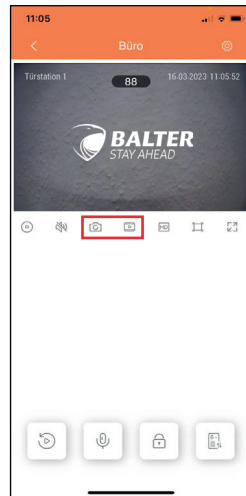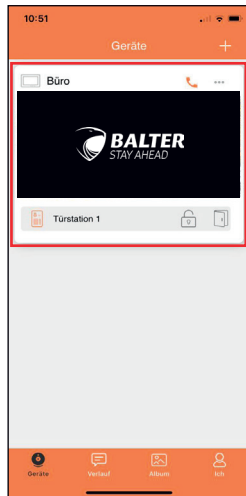

01 →

In der Geräteansicht auf die gewünschte Anlage tippen, um die Live-Ansicht zu öffnen.

02 →





Über diese Symbole können Sie, durch das Tippen, ein Bild oder Video aufnehmen. Dieses wird in der App gespeichert.

03 →

Wenn Sie auf das Videosymbol getippt haben, wird ein Video aufgenommen. Zum Beenden Tippen Sie erneut auf das Symbol.

04 →

Über das Symbol "Album" können Sie sich Ihre aufgenommenen Bilder und Videos ansehen und diese verarbeiten.

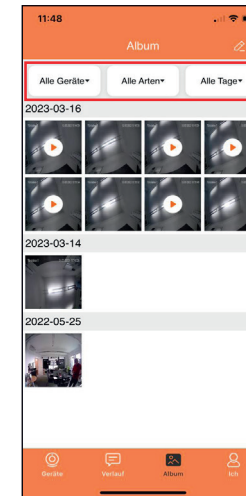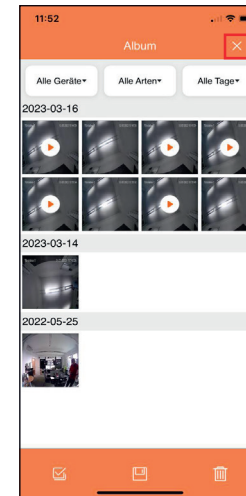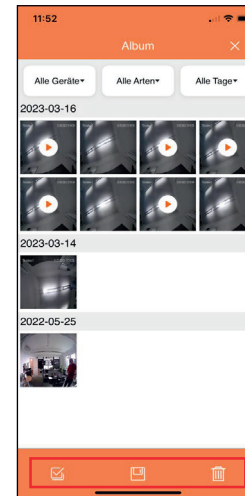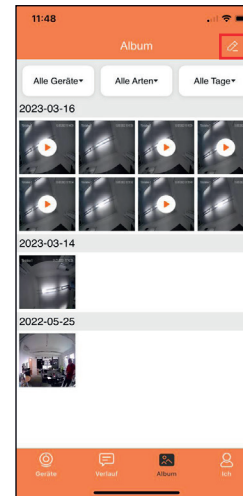

05 →

Wenn Sie das Symbol antippen, können Sie das Album bearbeiten.





Hier können Sie :

- 📁 Datei auswählen
- 📁 Bild/Video speichern
- 🗑 Bild/Video löschen

Durch Tippen auf das "X" Symbol beenden Sie das Bearbeiten des Albums.

06 →

Über die oberen Kacheln können Sie die Vorauswahl spezifizieren.

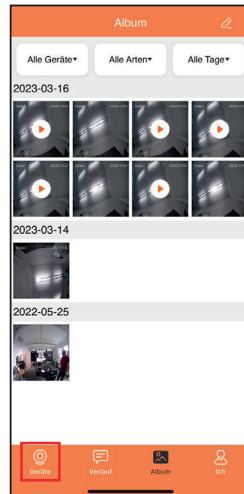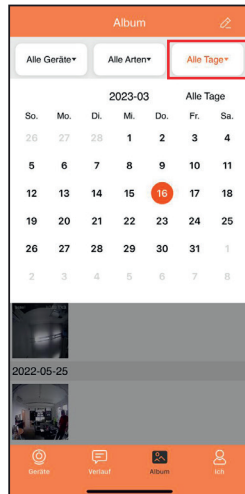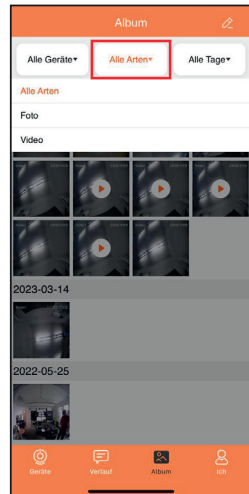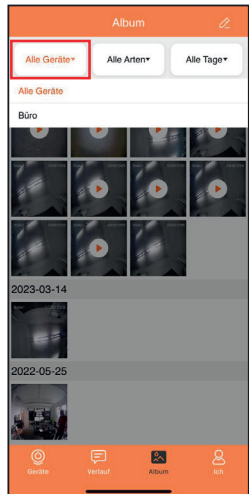





Hier können Sie wählen, von welcher Türstation Sie die Bilder sehen wollen.

Hier können Sie wählen, ob Sie Fotos oder Videos sehen wollen.

Hier können Sie das Datum wählen, wann die Bilder und Videos erstellt wurden.

07

Tippen Sie unten links auf "Geräte" um zurück ins Hauptmenü zu gelangen.

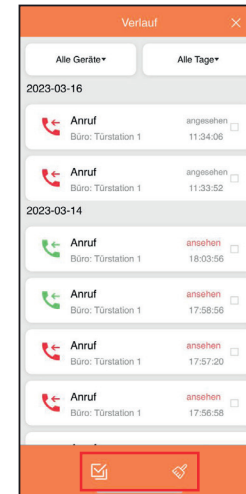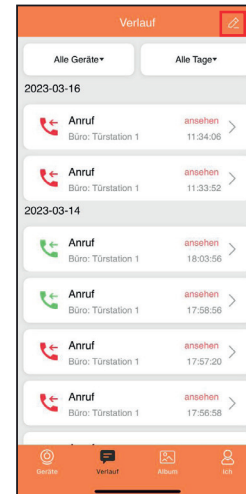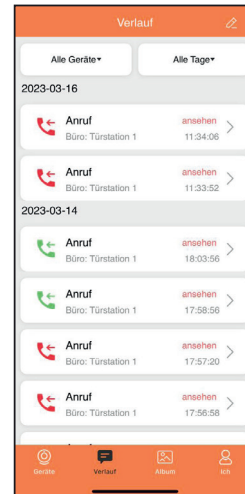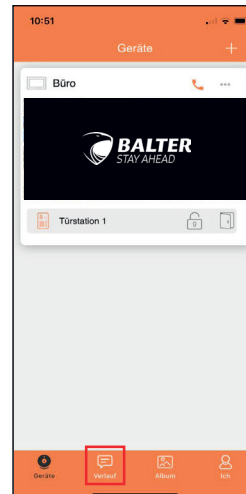

01

Wenn Sie auf das Symbol "Verlauf" tippen, werden Ihnen alle Klingelvorgänge an der Anlage angezeigt, auch wenn die Benachrichtigung in der App deaktiviert ist.

02





"Roter Hörer" bedeutet, dass der Ruf nicht angenommen wurde. "Grüner Hörer" bedeutet, dass der Ruf angenommen wurde.

03

Über das Symbol  können Sie die Liste bearbeiten.

04

-  Alle Nachrichten auswählen
-  Alle Nachrichten löschen

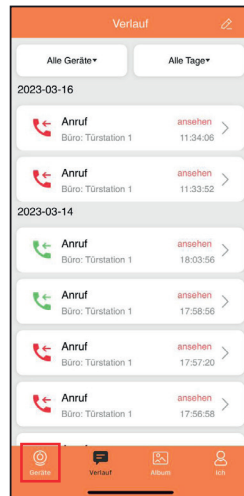
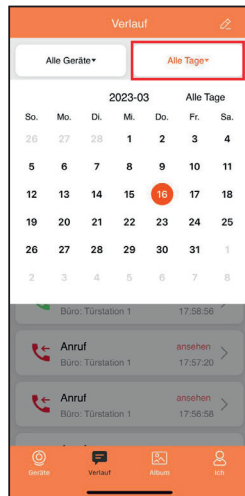
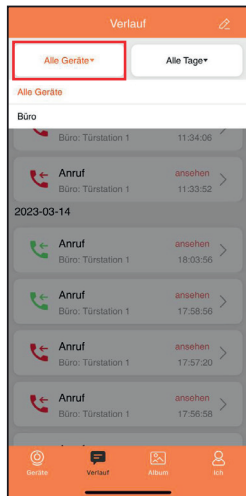
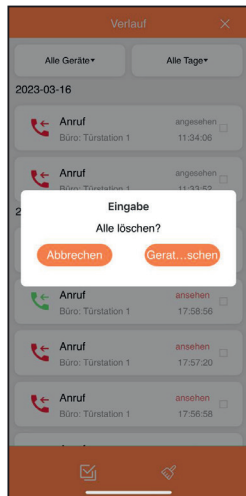


Bestätigen Sie, ob alle Benachrichtigungen gelöscht werden soll.

Hier können Sie auswählen, von welcher Türstation Sie die Benachrichtigung sehen wollen.

Hier können Sie das Datum der Benachrichtigungen auswählen.

Tippen Sie unten links auf "Geräte" um zurück ins Hauptmenü zu gelangen.

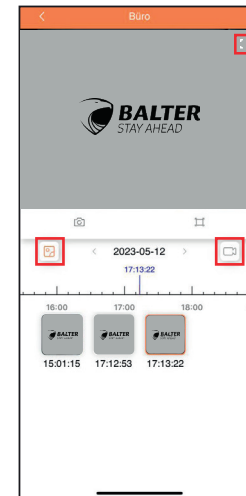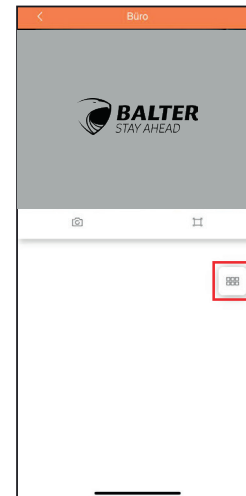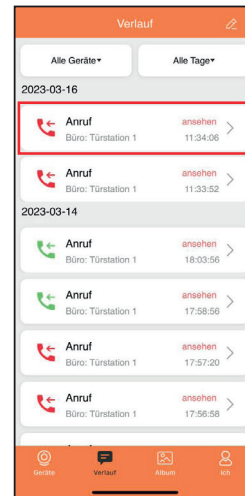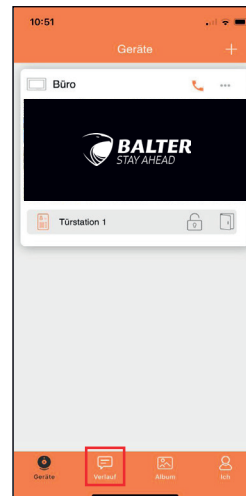

In der EVO2 App auf "Verlauf" tippen.

Sie haben die Möglichkeit zu sehen, wer wann geklingelt hat. Tippen Sie dafür auf "ansehen" um auf die Wiedergabefunktion zuzugreifen.




Tippen Sie auf "Büro" um die Zeitleiste zu öffnen.

Tippen Sie auf das Icon, um Schnappschüsse zu sehen.
Tippen Sie auf das Icon, um Videos zu sehen
Tippen Sie auf das Icon, um in den Vollbildmodus zu wechseln.



Auf das Vollbildsymbol tippen, um das Bild an den Bildschirm anzupassen.

Um die original Größe anzuzeigen, muss auf das 1:1 Symbol getippt werden.

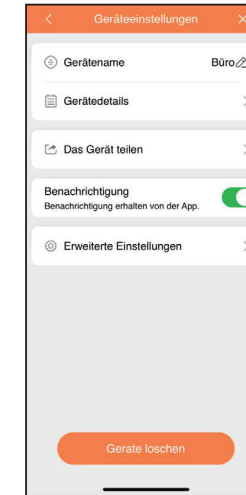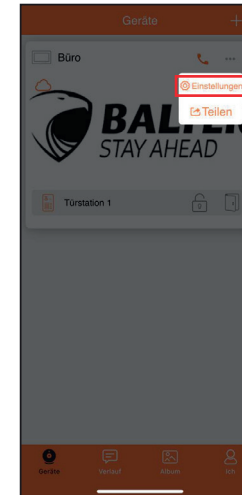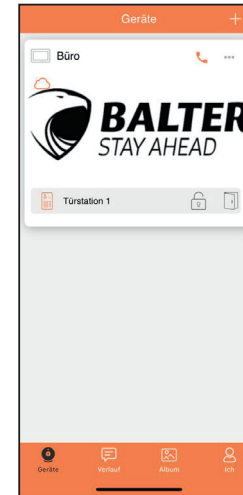


Tippen Sie im Hauptmenü die drei schwarzen Punkte rechts oben an. Dann öffnen sich die zwei Menüpunkte "Einstellungen" und "Teilen".

Wir beschäftigen uns zuerst mit den Einstellungen. Tippen Sie bitte auf **"Einstellung"**.

Bei "Einstellungen" können Sie:

- den Gerätenamen ändern
- Gerätedetails abrufen
- die Anlage teilen mit anderen Nutzern
- Benachrichtigungen abschalten
- Erweiterte Einstellungen aufrufen

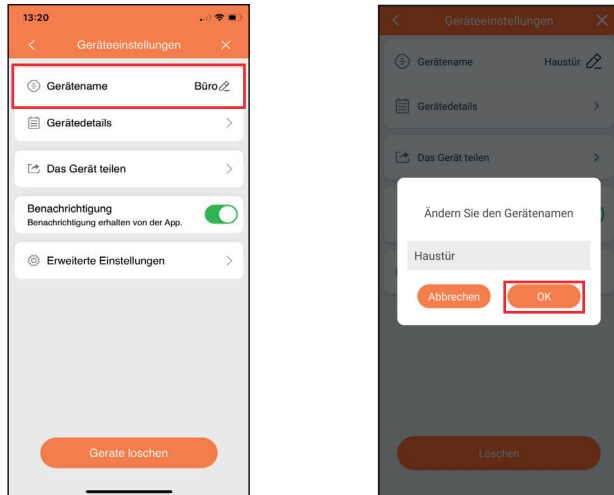


01

Tippen Sie unter "Einstellungen" auf das Symbol neben **"Geräte name"**.

02

Geben Sie nun den neuen Namen für die Türstation ein. Und tippen Sie auf **"OK"**. Der neue Name wird hinterlegt.




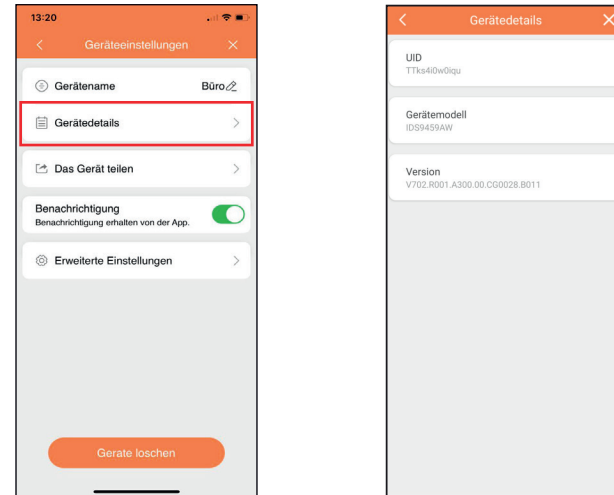


01

Tippen Sie auf **"Gerätedetails"**.

02

Hier wird Ihnen die Seriennummer (UID) des Monitors angezeigt, das Gerätemodell und die Version (diese Info wird nicht bei hinzugefügten Nutzern angezeigt).

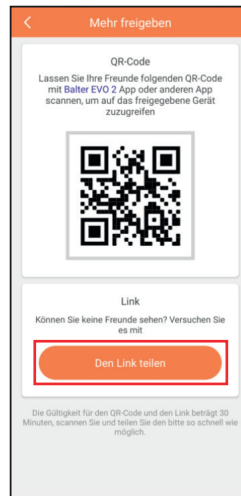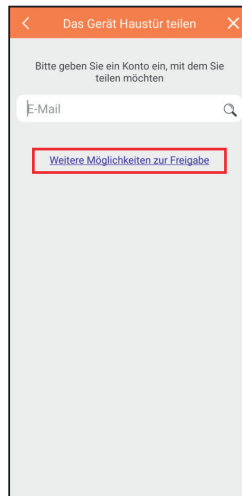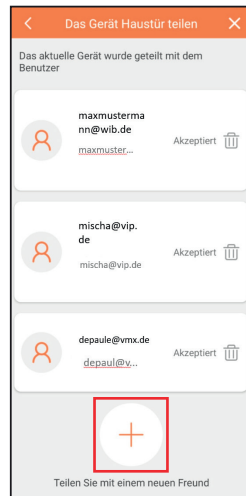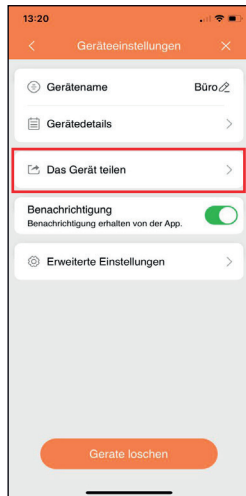

01

02

03



04

Wenn Sie auf **"Das Gerät teilen"** tippen, können Sie weitere Nutzer hinzufügen, die dann auch die Anlage über App bedienen können (diese Funktion wird nicht bei hinzugefügten Nutzern angezeigt).

Wenn Sie auf "Das Gerät teilen" tippen, werden Ihnen alle Nutzer angezeigt mit denen Sie die Anlage geteilt haben und die Zugriff haben. Über das "+" können Sie noch mehr Nutzer hinzufügen. Über das Symbol  können Sie Nutzer löschen.

Sie können nun direkt die E-Mail Adresse des Nutzers eingeben, der diese Anlage bedienen soll. Wahlweise tippen auf **"Weitere Möglichkeiten zur Freigabe"**.


Hier kann ein neuer Nutzer den QR Code scannen und unter **"Gerät hinzufügen"** auf seinem Handy oder Tablet installieren. Wahlweise können Sie einen Link benutzen. Dafür tippen Sie bitte auf "Den Link teilen".

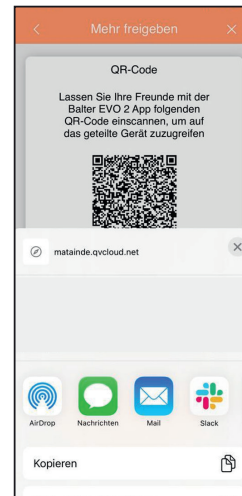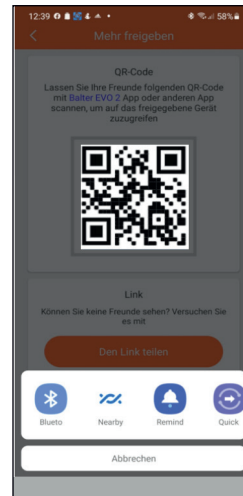

05



Bei **Android Systemen** wird eine Auswahlleiste geöffnet wo Sie durch Wischen und Antippen auswählen können, wie der Link geteilt werden soll.

Bei **IOS System** können Sie ebenfalls durch Wischen und Antippen auswählen, wie der Link geteilt werden soll.

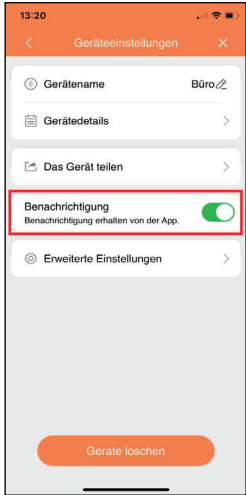

01 →

Über den Punkt **"Benachrichtigung"**, können Sie einstellen, ob Sie eine Benachrichtigung erhalten wollen, wenn jemand klingelt.

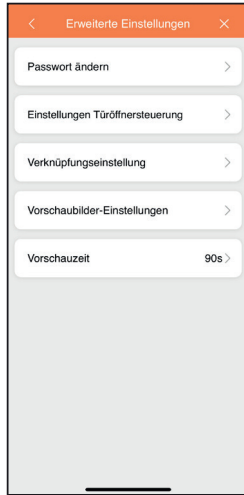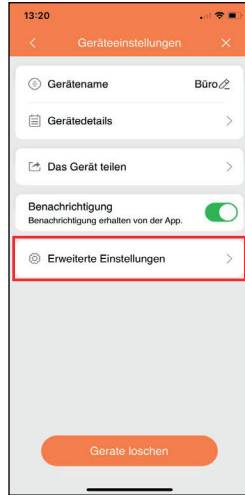



01 →

Wenn Sie auf **"Erweiterte Einstellungen"** tippen, öffnet sich eine weitere Einstellenebene.

02 →

Um eine neue Anlage hinzuzufügen, auf das **"+"** tippen.

Passwort ändern	Account-Passwort ändern
Einstellung Türöffnersteuerung	App per Passwort oder Biometrisch öffnen
Verknüpfungseinstellung	Sichtbarkeit der Tü rstationen einstellen
Thumbnail-Einstellung	Vorschaubild ändern
Vorschauzeit	Dauer der Vorschau einstellen



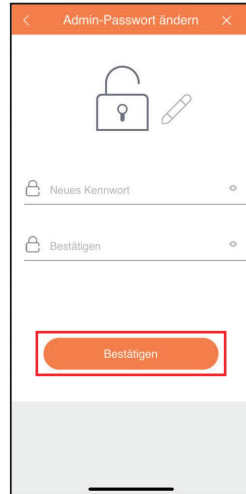
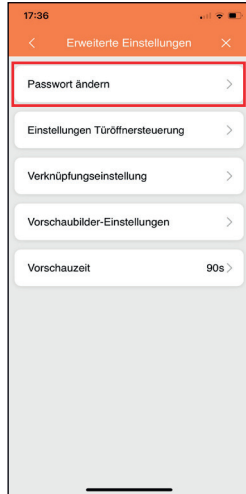


01.1 →

Wenn Sie auf **"Passwort ändern"** tippen, können Sie das Passwort, welches beim Koppeln vergeben wurde, ändern (diese Funktion wird nicht bei hinzugefügten Nutzern angezeigt).

01.2 →

Das gewünschte neue Passwort eingeben und auf Bestätigen tippen.

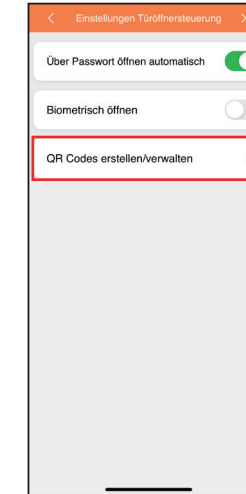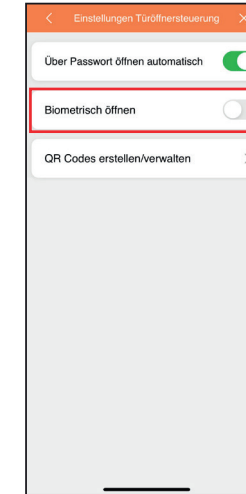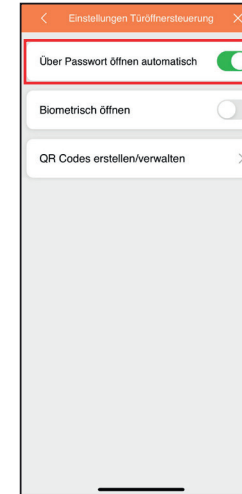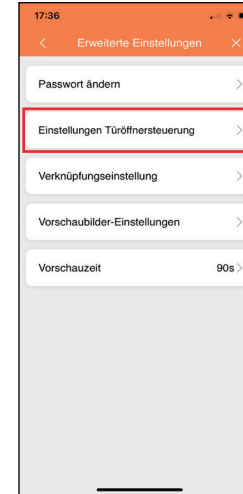

02.1 →

Wenn Sie auf **"Einstellung Türöffnersteuerung"** tippen, kommen Sie in das folgende Menü.

02.2 →







Wenn diese Option aktiviert ist, dann wird das Passwort für einige Zeit nach der Eingabe nicht mehr benötigt.

02.3 →

Hier kann man die Biometrische Authentifizierung aktivieren, wodurch keine Passwort eingabe mehr nötig ist

02.4 →

Wenn Sie auf den Menü punkt **"QR Code Erstellen/Verwalten"** tippen kommen Sie in dieses Untermenü. Hier können Sie bestehende QR-Codes verwalten oder neue erstellen.

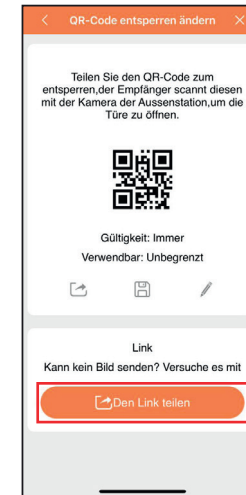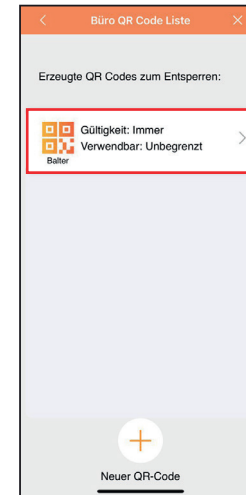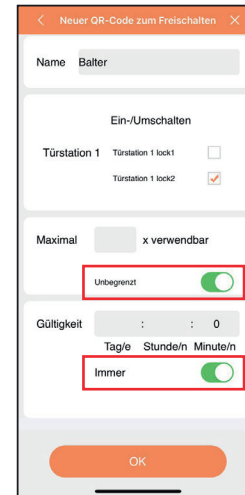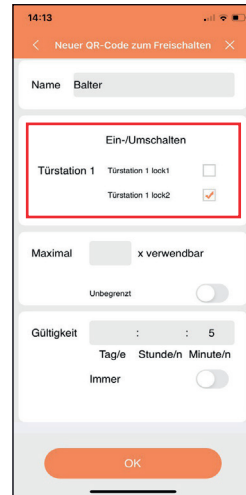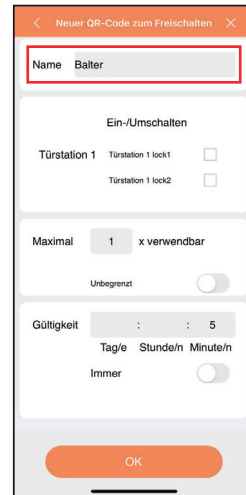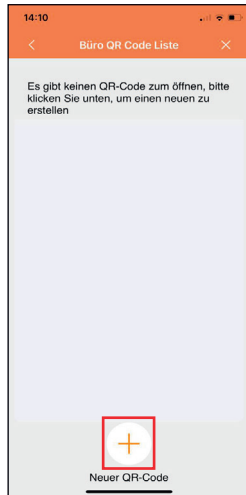

02.4.1 →

Um einen QR-Code zu erstellen, auf das + tippen

02.4.2 →

Hier können Sie den QR-Code benennen.

02.4.3 →

Hier können Sie einstellen, welche Türöffner der QR-Code öffnen kann.

02.4.4 →

Hier kann eingestellt werden, wie oft der QR-Code verwendet werden kann.

02.4.5 →

Hier kann eingestellt werden, wie lange der QR-Code verwendet werden kann.

02.4.6 →



Unter diesen Einstellungen kann man den QR-Code unbegrenzt gültig einstellen.

02.4.7 →

Wenn Sie einen bestehen QR-Code antippen, können Sie diesen teilen und bearbeiten.

02.4.8 →

Sie können den QR-Code speichern, als Bild oder als Link verschicken.

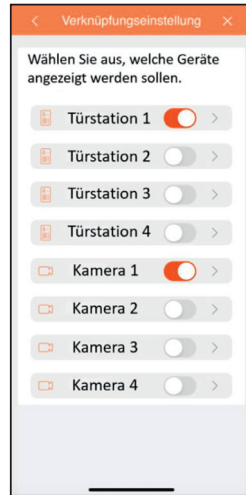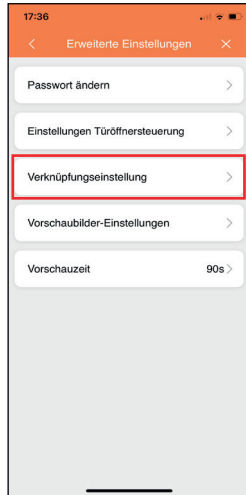

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn **min. 1** Kamera verbunden ist.





03.1 →

Bei **"Verknüpfungseinstellung"** erscheint das folgende Menü.

03.2 →

Sie können hier auswählen, welche Geräte Ihnen in der App angezeigt werden sollen. Beenden Sie die Auswahl durch das Symbol **"X"**.

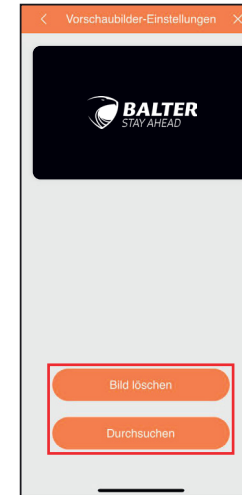
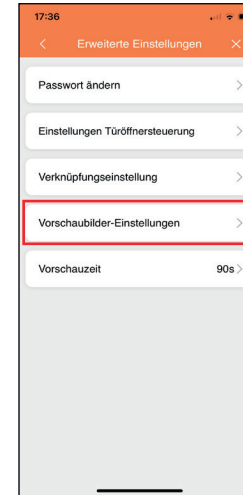


04.1 →

Über den Punkt **"Thumbnail-Einstellung"** oder **"Vorschaubilder-Einstellungen"** können Sie das Vorschaubild in der App ändern..

04.2 →

Sie können entweder das eingestellte Bild löschen oder ein individuelles einfügen.

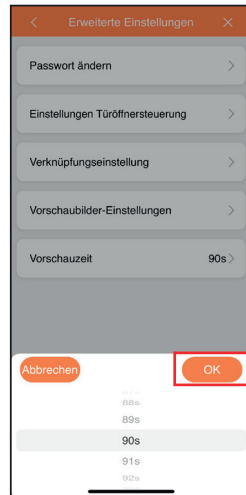
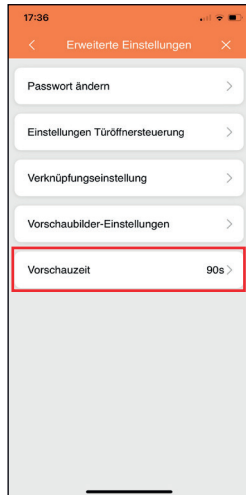


05.1

Auf **Vorschauzeit** tippen, um die Verbindsdauer zu ändern.

05.2

Hier können Sie die Verbindungszeit zwischen App und Türstation einstellen (60s - 300s)


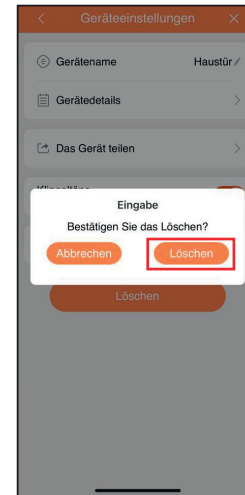
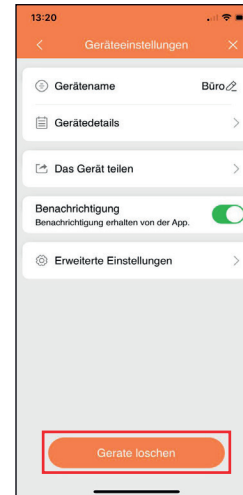


01

Über den Punkt "**Geräte Löschen**" wird die Anlage aus Ihrem Konto gelöscht.

02

Hier bestätigen Sie die Löschung des Gerätes

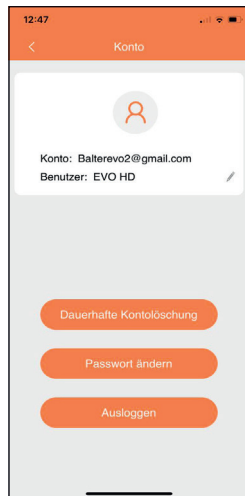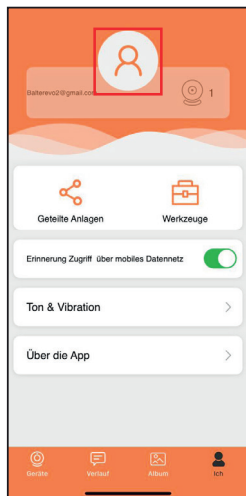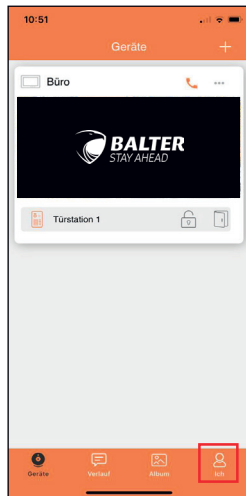

01 →

Wenn Sie auf das Symbol "Ich" tippen, gelangen Sie in Ihre Einstellungen.

02 →





Hier können Sie weitere Änderungen vornehmen, indem Sie auf dieses Symbol tippen .

03 →

Hier können Sie Ihre Kontoeinstellungen ändern oder Ihr Konto löschen.

04 →

Über den Punkt **"Geteilte Anlagen"** wird Ihnen angezeigt, wen Sie als Nutzer hinzugefügt haben oder von wem Sie hinzugefügt worden sind. Dort können Sie Nutzer löschen oder deren Namen bearbeiten.

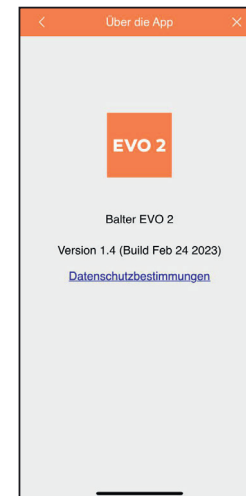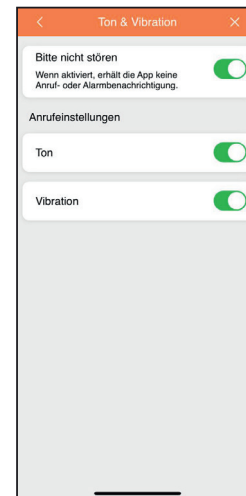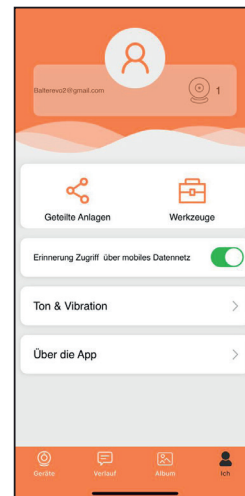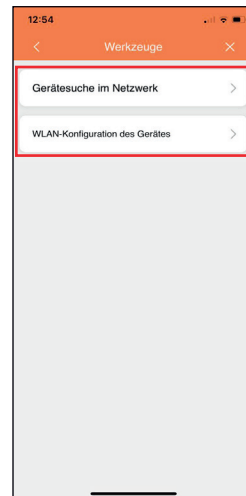

05 →

Wenn Sie auf **"Werkzeuge"** tippen, können Sie unter **"Gerätesuche im Netzwerk"** Anlagen in Ihrem Netzwerk suchen. Oder über **"WLAN-Konfiguration des Gerätes"** ein anderes WLAN-Netzwerk für den Monitor festlegen.

06 →

Über den Punkt **"Erinnerungen Zugriff über mobiles Datennetz"**, können Sie aktivieren, ob Sie erinnert werden möchten, wenn Ihr Handy/Tablett über das Mobile Datennetz auf die Anlage zugreift.

07 →

Ob Ihr Telefon nur mit einem Ton, durch Vibration oder beides reagieren soll, wenn die Anlage sie anruft, legen Sie über den Punkt **"Ton&Vibration"** fest. Sie können die Anlage auch auf **"Bitte nicht stören"** einstellen.

08 →



Wenn Sie auf den Menüpunkt **"Über die App"** tippen, werden Ihnen die Version der App und die Datenschutzbestimmungen angezeigt.



01

EINFÜHRUNG

Grundeinstellung des Monitors → Einstellungsmenü aufrufen

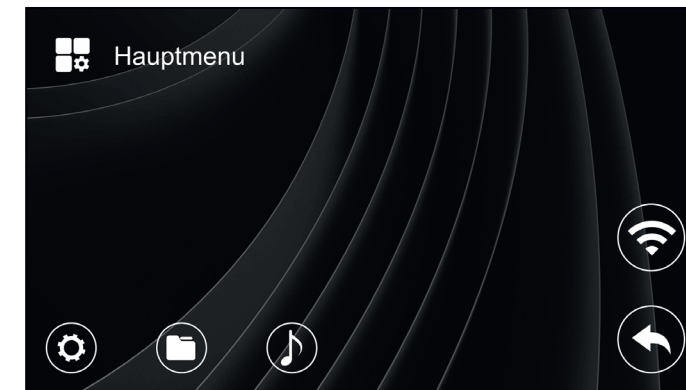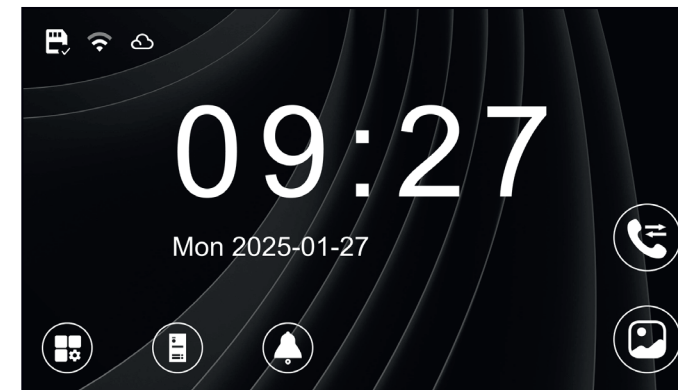

01

Ein tippen auf **WLAN** ruft die WLAN Einstellungen hervor.



02

Als nächsten muss "**WLAN Konfiguration**" angetippt werden.

01

EINFÜHRUNG

Grundeinstellung des Monitors → Einstellungsmenü aufrufen

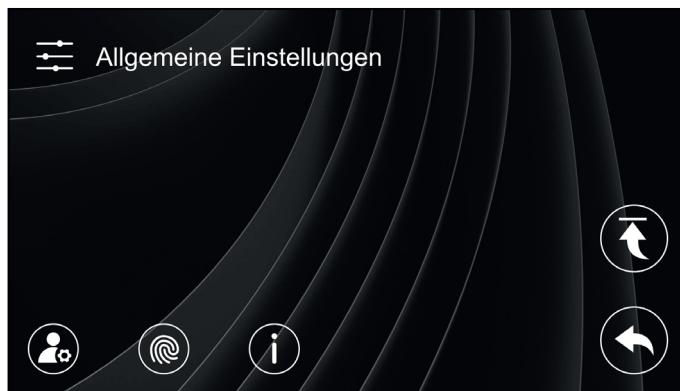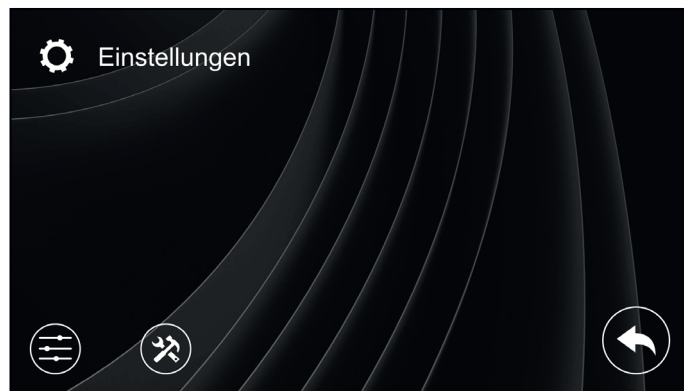

03

Der WLAN Regler muss aktiviert sein, damit der Monitor nach aktiven Netzwerken suchen kann.

Hier kann das richtige Netzwerk ausgewählt werden.

04

Nach der Eingabe und Bestätigung des richtigen Passworts, verbindet sich der Monitor mit Ihrem WLAN-Netzwerk.