



AUDIO-INNENSTATION

EVO HD TALK

BEDIENUNGSANLEITUNG

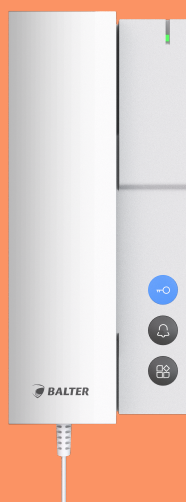

WEISS

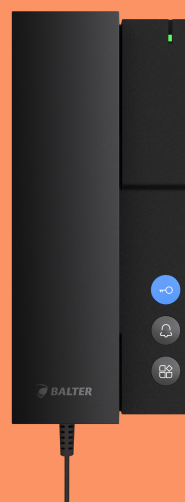

SCHWARZ

HABEN SIE DIE NEUESTE VERSION DIESER ANLEITUNG?

Jetzt den QR-Code scannen und prüfen!

DIESE VERSION: V1.0



INHALT

01 EINFÜHRUNG	03
Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen	03
Lieferumfang	04
Komponenten — Vorderseite	05
Komponenten — Rückwand	06
Komponenten — Platine	07
Anschluss	08
Montage	09
02 KONFIGURATION	10
Adressierung — Potentiometer und DIP-Schalter	10
Master- und Slave-Einstellung	11
Registrierung im System	11
LED-Anzeige	11
03 BEDIENUNG	12
Im Standby — Hörer aufgelegt	12
Im Standby — Hörer abgehoben	13
Während eines Gesprächs	14
Bei eingehendem Ruf	14
Notizen	15

01 EINFÜHRUNG

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Befolgen Sie die Anweisungen, um Verletzungen und Sachschäden vorzubeugen.



WARNUNG: LEBENSGEFAHR!



Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu öffnen, zu reparieren oder zu installieren.



Das Gerät niemals in heißen oder feuchten Räumen platzieren.



Kabel niemals gewaltsam verbiegen oder schwere Gegenstände auf das Gerät stellen.



Niemals Wasser, Verdünnungsmittel oder Reinigungsmittel benutzen, um die Außenseite des Geräts zu reinigen.



Niemals andere Geräte anschließen, während das Gerät in Betrieb ist.



Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch, um Defekte und/oder elektrische Schläge zu vermeiden.



Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauch von sich gibt, unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr und kontaktieren Sie den Kundendienst.



Niemals den Stecker mit nassen Händen einstecken!



VORSICHT: VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN MÖGLICH



Sorgen Sie dafür, dass sich keine Fremdkörper oder Staub auf oder im Gerät ansammeln.



Setzen Sie das Gerät während der Installation keiner direkten Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze aus.




Montieren Sie das Gerät an einer flachen und stabilen Stelle.



Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es für eine längere Zeit nicht genutzt wird.


Lieferumfang



Audio-Innenstation
EVO HD TALK



Bedienungs-
anleitung

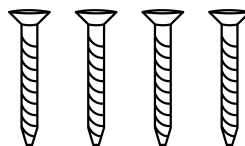

4 ×
Schrauben



4 ×
Dübel




Es gibt keine separate Wandhalterung — die abnehmbare Rückwand des Geräts dient selbst als Montageplatte (siehe **Montage**, Seite 09).

Um unsere Geräte stets aktuell zu halten, behalten wir uns das Recht vor, technische Spezifikationen jederzeit zu ändern. Die Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem können wir fachliche, Druck-, Satz- und sonstige Fehler nicht ausschließen.

Komponenten — Vorderseite

Das EVO HD TALK besteht aus einem abnehmbaren Hörer und einer Wandbasis mit den drei Bedientasten. Zum Sprechen wird der Hörer abgehoben, zum Beenden aufgelegt.

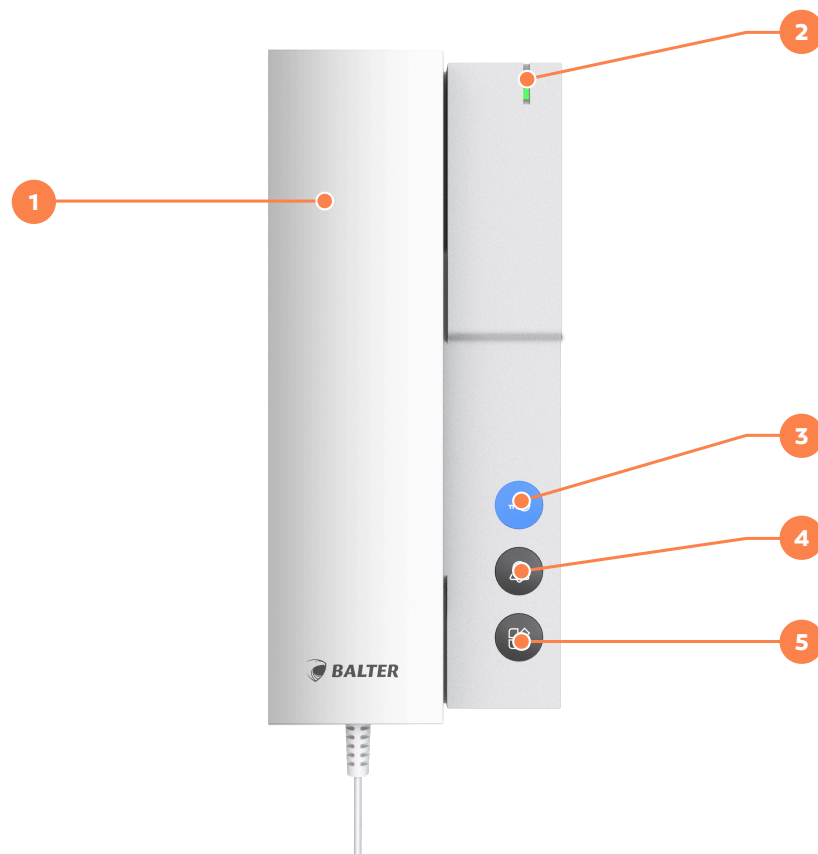

1

Hörer

Abnehmbarer Telefonhörer mit Ohrmuschel (Lautsprecher) und Mikrofon.

2

Dual-Color-LED

Statusanzeige, oben an der Basis.

3

Schloss-Taste

Oben — Tür öffnen / Verbindung herstellen.

4

Klingel-Taste

Mitte — Lautstärke / Intercom / bestätigen.


5

Menü-Taste

Unten — Klingelton / Schloss 2.

Komponenten — Rückwand (Außenseite)

Von außen — ohne Öffnen des Geräts — zugänglich:

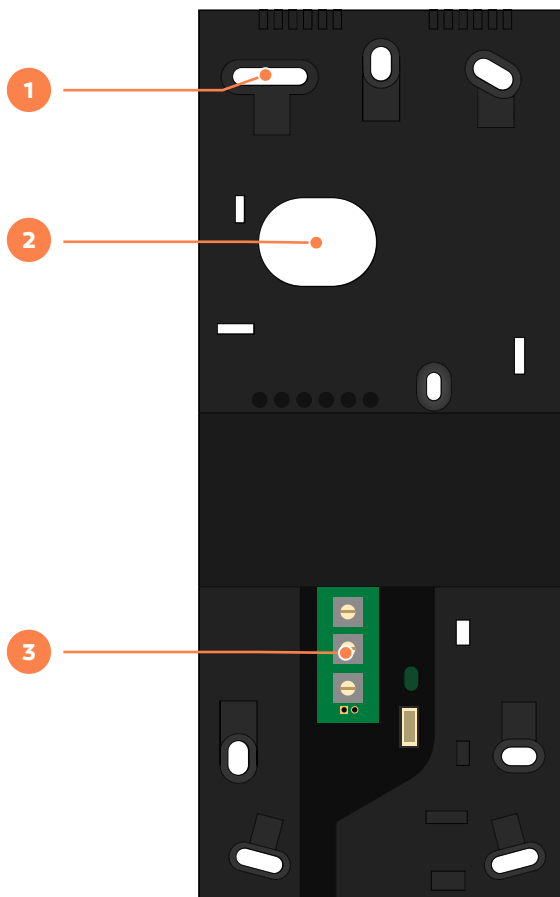

NR	TEIL UND BESCHREIBUNG
1	Wandmontage-Langlöcher Zum Anschrauben der Rückwand an die Wand (Dübel).
2	Kabeldurchführung Zentrale Öffnung für das BUS-/Anschlusskabel.
3	Potentiometer (X1 / X10 / X100) Adresse einstellen (Einer / Zehner / Hunderter) — von hinten zugänglich.




Für Anschluss und DIP-Einstellung muss das Gerät geöffnet werden — Vorderteil von der Rückwand trennen (siehe Seite 07).

Komponenten – Platine

Zum Anschließen und für die DIP-Einstellung wird das Gerät geöffnet.

Auf der Platine befinden sich:

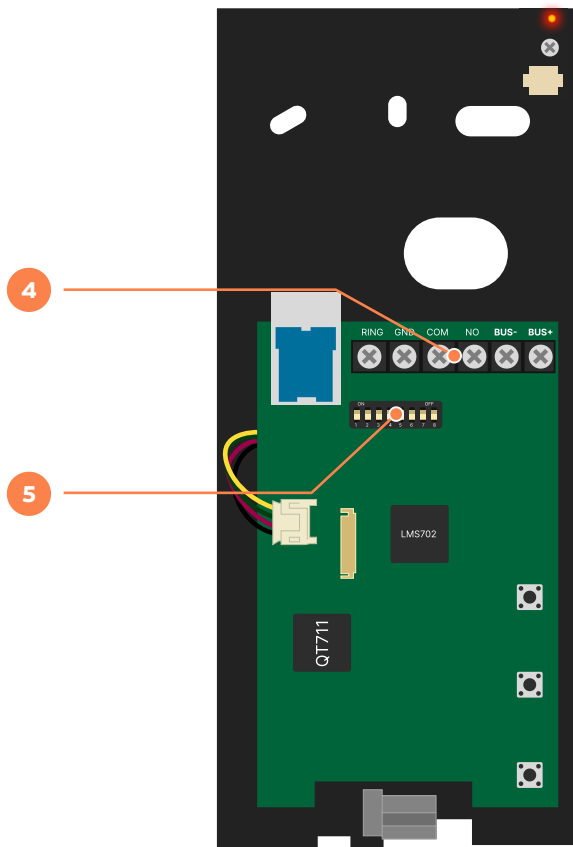

NR TEIL UND BESCHREIBUNG

- | NR | TEIL UND BESCHREIBUNG |
|----|--|
| 4 | Schraubklemmleiste
von links: RING · GND · COM · NO · BUS- · BUS+ · BUS+ |
| 5 | DIP-Schalter (1-8)
DIP 1-6: Block · DIP 7-8: Master/Slave |

KLEMMENBELEGUNG

BUS+ / BUS-

2-Draht-BUS (Strom +
Signal)

RING / GND


Etagenklingel

COM / NO

potentialfreier Relaiskontakt
für externen Gong

Anschluss

Die Innenstation wird über den 2-Draht-BUS versorgt. Verbinden Sie die Klemmen **BUS+ / BUS–** von Türstation und Innenstation mit dem Ausgang der Stromversorgung **EVO-HD-C5001**.

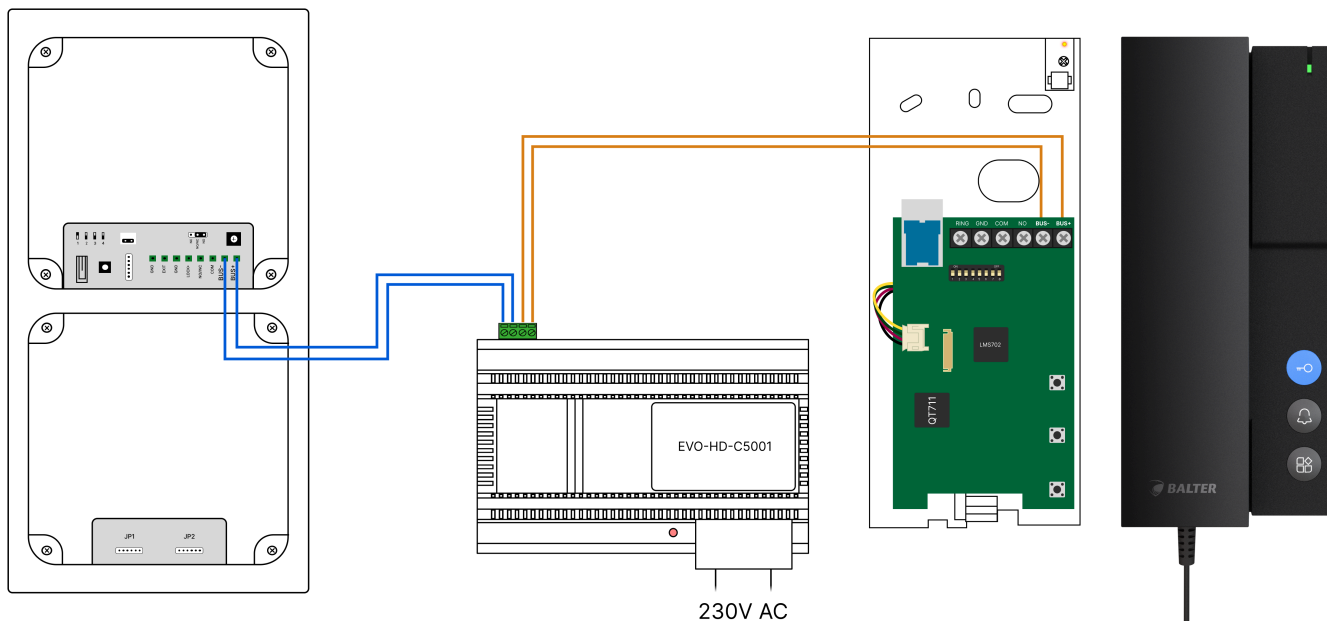

Blau = BUS-Leitung zur Türstation · **Orange** = BUS-Leitung zur Innenstation · **230V AC** nur an der Stromversorgung.

KLEMMEN TÜRSTATION

Anschlusspanel der Außenstation (von links)



KLEMMEN INNENSTATION

Platine EVO HD TALK (von links)



RING / GND

Anschluss einer Etagenklingel

COM / NO

potentialfreier Relaiskontakt für einen externen Gong



Die Etagenklingel und den Türgong nur an den **Master** anschließen.

Montage

Montieren Sie EVO HD TALK etwa auf Augenhöhe. Es wird keine separate Wandhalterung benötigt — die abnehmbare Rückwand ist zugleich die Montageplatte.



Rückwand mit vier Schrauben an die Wand, Anschlusskabel durch die zentrale Durchführung, Gerät anschließend aufklipsen.


- 1 Nehmen Sie die Rückwand vom Gerät ab.
- 2 Halten Sie die Rückwand an die gewünschte Stelle, markieren Sie die Bohrlöcher durch die Langlöcher und setzen Sie die Dübel.
- 3 Schrauben Sie die Rückwand an die Wand. Führen Sie das Anschlusskabel durch die zentrale Kabeldurchführung.
- 4 Nehmen Sie Anschluss und Konfiguration an der Platine vor (siehe Kapitel 02).
- 5 Klipsen Sie das Gerät wieder auf die montierte Rückwand auf.

02 KONFIGURATION

Adressierung


Jede Innenstation benötigt eine eindeutige Adresse im System. Sie wird über die Potentiometer (von der Rückwand aus zugänglich) und die DIP-Schalter (auf der Platine — Gerät öffnen) eingestellt.

POTENTIOMETER

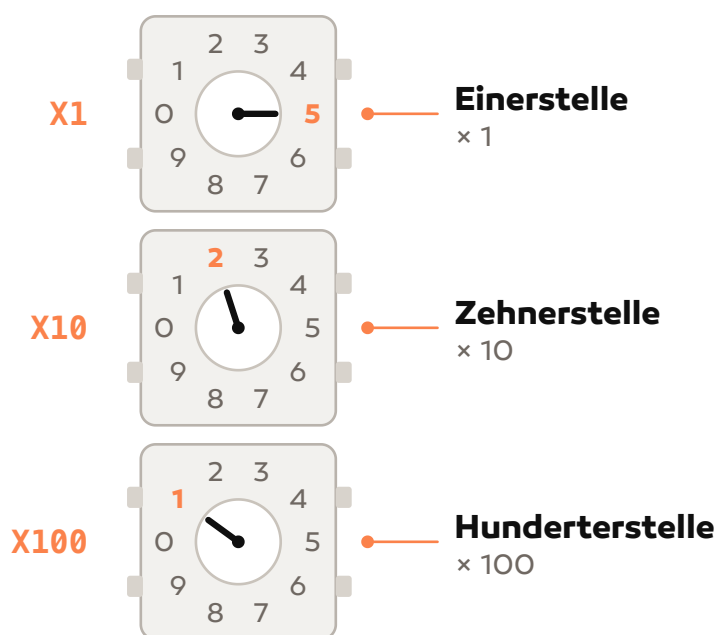

Beispiel: $X100 = 1$, $X10 = 2$, $X1 = 5 \rightarrow$ Adresse 125.

DIP-SCHALTER — BLOCK

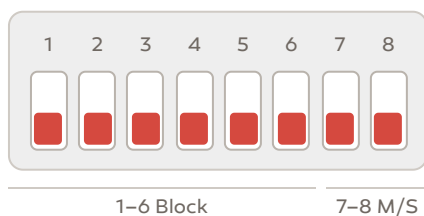

Die DIP-Schalter 1–6 legen den Block fest (Block 1 bis Block 64):

000000 Block 1

100000 Block 2

010000 Block 3

... weitere 60 Kombinationen

011111 Block 63

111111 Block 64

Master- und Slave-Einstellung

Pro Wohnung muss **1 Gerät als Master** konfiguriert werden. Alle weiteren Geräte müssen als Slave konfiguriert werden. Dies geschieht über die DIP-Schalter 7 und 8:

DIP 7	DIP 8	FUNKTION
 0	 0	Master
 1	 0	Slave 1
 0	 1	Slave 2
 1	 1	Slave 3

Registrierung im System

Die Innenstation registriert sich nur in folgenden Fällen neu im System:

- nach einem Werksreset, oder
- wenn DIP-Schalter oder Potentiometer geändert wurden und das Gerät neu mit Strom versorgt (neu gestartet) wird.

LED-Anzeige

Die Innenstation besitzt eine zweifarbige LED (Weiß / Rot):

 In Betrieb (Standby)	Weiß, dauerhaft
 „Nicht stören“ (DND) aktiv	Rot, dauerhaft
 Eingehender Ruf bei aktivem DND	Rot, schnell blinkend
 Türklingel-Ruf bei aktivem DND	Rot, langsam blinkend

03 BEDIENUNG

Tastenbezeichnungen in diesem Kapitel — drei Tasten an der Basis, von oben nach unten:



Schloss-Taste



Klingel-Taste



Menü-Taste

„Hörer aufgelegt / abgehoben“ = Hörer liegt auf der Basis bzw. wurde abgenommen.

Im Standby — Hörer aufgelegt

KLINGELLAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Drücken Sie kurz die **Klingel-Taste** , um die Klingellautstärke einzustellen: Stufe 0 – 1 – 2 – 3 (Standard: Stufe 2).

KLINGELTÖNE EINSTELLEN

- 1 Drücken Sie kurz die **Menü-Taste** , um den Klingelton-Modus zu öffnen (2 kurze Signaltöne).
- 2 Zuerst wird der Klingelton für **Türstations-Rufe** eingestellt. Wählen Sie mit der **Schloss-Taste** den gewünschten Ton. **Klingel-Taste** = bestätigen und weiter zum Intercom-Klingelton · **Menü-Taste** = bestätigen und Modus verlassen (2 kurze Signaltöne).
- 3 **Intercom-Klingelton:** mit der **Schloss-Taste** wählen. **Klingel-Taste** = bestätigen und weiter zum Türklingel-Klingelton · **Menü-Taste** = bestätigen und Modus verlassen.
- 4 **Türklingel-Klingelton:** mit der **Schloss-Taste** wählen, mit **Klingel-Taste** oder **Menü-Taste** bestätigen und Modus verlassen.



Erfolgt im Klingelton-Modus 10 Sekunden lang keine Eingabe, wird der Modus automatisch verlassen (2 kurze Signaltöne).

WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

Drücken Sie **2× kurz die Schloss-Taste** , danach **5× kurz die Menü-Taste** — alle Eingaben innerhalb von 5 Sekunden (3 kurze Signaltöne bestätigen den Reset).

Im Standby — Hörer abgehoben

INTERCOM-RUF STARTEN

Drücken Sie kurz die **Klingel-Taste** , um einen Sammelruf (Broadcast-Intercom) zu starten.

VERBINDUNG MIT TÜRSTATION 1 HERSTELLEN

Halten Sie die **Schloss-Taste**  3 Sekunden gedrückt und lassen Sie los (1 kurzer Signalton).

KARTEN UND FINGERABDRÜCKE VERWALTEN

Über die Innenstation können RFID-Karten und Fingerabdrücke an der Türstation verwaltet werden. Der Ablauf ist für alle vier Aktionen gleich:

- 1 Taste gedrückt halten, bis 1 Signalton ertönt, dann loslassen (Taste und Dauer siehe Tabelle).
- 2 Innerhalb von 3 Sekunden die **Schloss-Taste**  so oft kurz drücken, wie die Türstation-Nummer angibt (1× = Tür 1 ... 4× = Tür 4).
- 3 5 Sekunden warten, bis der Modus startet (2 kurze Signaltöne; die LED blinkt entsprechend der Tür-Nummer, alle 3 s).
- 4 Nach dem Hinzufügen bzw. Löschen: Hörer auflegen, um den Modus zu beenden und in den Standby zurückzukehren.

AKTION	TASTE	DAUER
Karte hinzufügen	 Menü-Taste	5 s halten
Karte löschen	 Klingel-Taste	5 s halten
Fingerabdruck hinzufügen	 Menü-Taste	8 s halten
Fingerabdruck löschen	 Klingel-Taste	8 s halten

Während eines Gesprächs

(mit einer Türstation oder mit anderen Innenstationen)

GESPRÄCHSLAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Drücken Sie kurz die **Klingel-Taste**, um die Gesprächslautstärke einzustellen: Stufe 1 – 2 – 3 (1 Signalton).

TÜR ÖFFNEN



Schloss-Taste kurz drücken → **Schloss 1** öffnen.



Menü-Taste kurz drücken → **Schloss 2** öffnen.

Bei eingehendem Ruf

(gerufen von einer Türstation oder von einer anderen Innenstation)

Hörer abheben → Ruf annehmen und sprechen. Auflegen beendet das Gespräch.



Klingel-Taste kurz drücken → Ruf ablehnen und zurück in den Standby.



Schloss-Taste → **Schloss 1** öffnen.



Menü-Taste → **Schloss 2** öffnen.

Notizen

