

EVO HD 7 TOUCH

BEDIENUNGSANLEITUNG

01 EINFÜHRUNG

02 MONITOR

03 STATION

04 APP

Balter GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 19
40764 Langenfeld, Deutschland
WEEE-Reg.-Nr.: DE 53076790
support@balter.de

Ø1 EINFÜHRUNG

Lieferumfang und Komponenten	14
→ Türstation	14
→ Monitor	15
→ EVO-HD-C5001	16
Anschlussschema	17
→ EVO-HD-C5001	17
→ Monitoren Sternverdrahtung	18
→ Monitore Reihenverdrahtung	19
→ Interne Türöffner	20
→ Externe Elektrische Türöffner	21
→ Externe Elektromagnetische Türöffner	22
→ Etagentaste	23
→ Externe Gong	24
→ Beispiel für Anschlusskomponenten an unsere Türsprechanlage	25
→ EVO-HD-DL	26
→ Externe elektrische Türöffner mit EVO-HD-DL	27
Montage	28
→ Einbauhöhe und Montage für Monitor	28
→ Einbauhöhe und Montage für Türstation	29

Adressierung	30
→ Registrierung der Türstation und des Monitors im System	30
Grundeinstellung der Station	34
→ Einstellungsmenü aufrufen	34
→ Installateur Pin ändern	35
→ Namensliste Ansicht	36
Sprache	37
→ Sprache ändern	37
WLAN	38
→ Mit dem WIFI verbinden	38
EVO2 App	40
→ Erste Schritte	40
→ Mit der App koppeln	42
Ø2 MONITOR	
Technische Daten	44
→ Monitor Aufbau	44
→ Monitor Spezifikationen	45
Hauptmenü	46
→ Hauptansicht	46
Live-Ansicht	47
→ Hauptansicht	47
→ Gegensprechen	48

→ Tür öffnen	49
→ Lautstärkeinstellungen	50
→ Ansicht umschalten	51
→ Aufnahmen erstellen	52
→ Aufnahmen einsehen	53
→ Aufnahmen navigieren	54
Interkom	55
→ Kontakte	55
→ Kontakt anrufen	58
→ Anruf tätigen	60
CCTV	62
→ NVR hinzufügen	62
→ Kamera hinzufügen	65
→ Automatische Suche	68
WLAN	70
→ Mit dem WIFI verbinden	70
→ Anrufweiterleitung	72
→ App Zugriffe löschen	73
Stummschalten	74
→ Monitor stummschalten	74
→ Zeitgesteuertes stummschalten	75
Hintergrund	76
→ Hintergrund ändern	76

App-Anruf	77
→ App anrufen	77
→ App anruf annehmen	78
→ Monitor anrufen	79
SD-Karte	80
→ SD-Karte verwenden	80
→ Hintergrund und Klingelton hinzufügen	81
→ Eigenen Hintergrund hinzufügen	82
→ Eigenen Klingelton hinzufügen	83
Anrufbeantworter	84
→ Sprachmitteilung aktivieren	84
→ Sprachmitteilung einstellen	86
Einstellungen	88
→ Einstellungsmenü	88
→ Toneinstellungen	89
→ System Info	93
→ Nachrichten	94
→ Nachrichten lesen	95
→ Nachrichten schreiben	96
Allgemeine Einstellungen	98
→ Einstellungsmenü	98
→ Sprach- und Benutzereinstellungen	100
→ Sprachmitteilungen und Benutzerreset	101

→ Zeitformat- und Profilbildeinstellungen	102
→ Fingerabdruckeinstellungen und Clean-Modus	103
Installateur Einstellungen	104
→ Einstellungsmenü	104
→ Einfamilien-/Mehrfamilienmodus und Adresseinstellungen	106
→ IP-Einstellungen	107
→ Datum und Zeit Einstellungen und Türstation	108
→ Türstation IP-Adresse	109
→ Software update Türstation	110
→ Türöffner und Sabotageschalter	111
→ RFID und Wählton	112
→ Fingerabdruck und Einstellungen speichern/Wiederherstellen	113
→ Werkseinstellungen und SIP	114
→ PIN und Zeitzone ändern	115
→ PLC	116
Ø3 STATION	
Technische Daten	118
→ Türstation Aufbau	118
→ Türstation Spezifikationen	119
Kontakte	120
→ Navigation	120
→ Ansichten	121

→klingeln	122
Tastatur	123
→ Klingeln	123
→Tür öffnen	124
Einstellungen	126
→ Einstellungsmenü aufrufen	126
→ Einstellungsmenü Übersicht	127
→ IP-Adresse ändern	128
→ Sprache ändern	129
→ Türöffner Einstellungen	130
→ Datum, Uhrzeit und Zeitzone umstellen	131
→ Lautstärke einstellen	132
→ Benutzer und Profile bearbeiten	133
→ RFID Karte hinzufügen	134
→ RFID Karte bearbeiten/entfernen	135
→ Hauptseite bearbeiten	136
→ PIN ändern	137
→ Neustart/Reset	138
→ SD-Karte formatieren/Werkseinstellungen	139
→ System Informationen	140
→ PLC	141
→ Namensliste Einstellen	142
→ Daten Speichern/Wiederherstellen	144

Ø4 APP

EVO2 App

→ Erste Schritte

→ Mit der App koppeln

Übersicht

→ Hauptmenü

→ Tür öffnen

→ Monitor anrufen

Anruf

→Tür klingelt

→ Tür öffnen

Funktionen

→ Verlauf einsehen

→ Türstation Live-Ansicht auswählen

→ Videos/Fotos Aufnehmen

→ Aufnahmen einsehen

→ Anrufverlauf einsehen

Einstellungen

→ Geräteeinstellungen

→ Geräte name ändern

→ Gerätedetails

→ Geräte teilen

→ Geräte teilen

146

146

148

151

151

152

153

154

154

155

156

156

157

158

159

161

165

165

166

167

168

169

→ Benachrichtigung einstellen	170
Erweiterte Einstellungen	171
→ Erweiterte Einstellungen	171
→ Account Passwort ändern	172
→ Türöffner Einstellungen	173
→ QR-Code erstellen	174
→ Gerätesichtbarkeit einstellen	176
→ Vorschaubild einstellen	177
→ Verbindungszeit einstellen	178
→ Geräte löschen	179
Profil	180
→ Geteilte Geräte einsehen	180
→ Ton und Vibration einstellen/App Info	181

Dieses Produkt verfügt über integrierte Internet-Funktionalität. Alle Risiken die dadurch entstehen werden ausschließlich vom Benutzer getragen. Wir sind nicht verantwortlich für ungewöhnliches Verhalten, Datenverluste, Eingriffe in die Privatsphäre oder sonstigen Gefahren die im Zuge von u.a. Cyberattacken, Hackerangriffen, Viren, Malware etc. entstehen. Die Rechtssprechung bzgl. Videoüberwachung variiert von Ort zu Ort. Bitte setzen Sie sich vor der Installation dieses Produktes mit dem vor Ort geltenden Recht auseinander. Der rechtskonforme Betrieb liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers. Wir haften nicht für durch den Betrieb unseres Produkts entstehende Schäden und Konflikte.

FCC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Dieses Grenzwerte wurden entworfen, um angemessenen Schutz gegenüber Interferenzen beim Betrieb in betrieblichen Umgebungen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt unter Umständen Hochfrequenzenergie aus. Wird das Gerät nicht vorschriftsgemäß angebracht, kann es Störungen im Funkverkehr verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in Wohngebieten kann zu derartigen Störungen führen, die vom Betreiber auf eigene Kosten zu beheben sind.

FCC-BEDINGUNGEN

Dieses Gerät erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb gelten die folgenden 2 Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen. (2) Das Gerät muss alle eingehenden Funkstörungen annehmen, inklusive solcher, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Dieses Gerät und eventuell mitgeliefertes Zubehör sind mit dem „CE“ Logo markiert und entsprechen demzufolge den europäischen Normen wie sie in der EMC Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU beschrieben sind.

- Die Betriebstemperatur des Monitors liegt bei -10 °C bis 55 °C.
- Bei Installation und Betrieb ist darauf zu achten, dass alle Vorschriften bezüglich elektrischer Sicherheit, Brandschutz u.ä. beachtet und eingehalten werden.
- Benutzen Sie den mitgelieferten Stromadapter.
- Schließen Sie nicht mehr Geräte als vorgesehen an den Stromadapter an, um Überlastungen, die zu Überhitzung und Brandgefahr führen könnten, vorzubeugen.
- Überzeugen Sie sich, dass der Stromadapter nicht angeschlossen ist, bevor Sie das Gerät verkabeln, installieren oder warten.
- Die Anlage muss fest an der Wand sitzen.
- Wenn das Gerät Rauch, Gerüche oder Lärm von sich gibt, nehmen Sie es sofort vom Strom und kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Sollte das Produkt nicht wie erwartet funktionieren, dürfen Sie es unter keinen Umständen selbst öffnen. Setzen Sie sich mit dem Händler oder dem Kundenservice in Verbindung. Wir übernehmen keine Haftung im Fall von vom Benutzer selbst durchgeführten Reparaturen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen und elektromagnetischer Strahlung aus.
- Installieren Sie das Gerät nicht in extrem heißen, kalten, staubigen oder feuchten Gebieten.
- Setzen Sie das Gerät nicht übermäßiger Hitze (z.B. durch Heizungen o.ä.), direktem Sonnenlicht und mangelnder Luftzirkulation aus. Brandgefahr!
- Richten Sie die Kamera nicht direkt in die Sonne oder auf extrem helle Oberflächen, dies könnte die Lebensdauer des Sensors

verkürzen und/oder zu einem mangelhaften Bild führen. (Dies stellt keine Fehlfunktion dar.)

- Benutzen Sie Handschuhe wenn Sie mit dem Gerät hantieren, da ansonsten die Schutzbeschichtung des Geräts beschädigt werden könnte.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch. Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Bewahren Sie die Verpackung des Geräts und aller Einzelteile auf. Schicken Sie das Gerät im Reparaturfall in der Originalverpackung zurück, um Schäden und zusätzliche Kosten zu minimieren.

2012/19/EU (WEEE-Direktive)

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen innerhalb der EU nicht im Hausmüll entsorgt werden. Kontaktieren Sie Ihren Händler, um Informationen zur korrekten Entsorgung dieses Produkts zu erhalten. WEEE-Reg.-Nr.: DE 53076790



2006/66/EC (Batterie-Direktive)

Dieses Produkt enthält mindestens eine Batterie die innerhalb der EU nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden darf. Entsorgen Sie die Batterien ausschließlich in geeigneten Sammelstellen.



Apple, das Apple-Logo, iPhone, IOS und iPad sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern und Regionen. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

LIEBER KUNDE!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein BALTER Produkt entschieden haben!

Wir sind uns sicher, dass Sie mit unserer EVO HD Touch Anlage noch mehr Freude und Nutzen aus Ihrer Video-Türsprechanlage ziehen werden.

Mit der Wahl unserer EVO HD Touch Anlage treten Sie in eine neue Ära der Video-Türsprechanlagen ein, die nicht nur durch Funktionalität, sondern auch durch ihr herausragendes Design besticht.

Die EVO HD Touch Anlage zeichnet sich durch eine hochauflösende Kamera und einen Touchscreen in HD-Qualität aus, die zusammen ein unvergleichliches Benutzererlebnis bieten. Dank der fortschrittlichen Technologie, die traditionelle Knöpfe überflüssig macht, unterstützt unsere Anlage eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern.

Wir legen großen Wert auf Ihre Sicherheit und Privatsphäre. Deshalb ist die EVO HD Touch Anlage mit den neuesten Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Ihnen und Ihrer Familie maximale Sicherheit zu gewährleisten.


Ihr Vertrauen in BALTER ehrt uns, und wir sind überzeugt, dass die EVO HD Touch Anlage Ihre Erwartungen übertreffen wird. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Nutzen mit Ihrer neuen Video-Türsprechanlage. Willkommen in der Zukunft der Hauskommunikation!





EINFÜHRUNG

Lieferumfang und Komponenten → Türstation

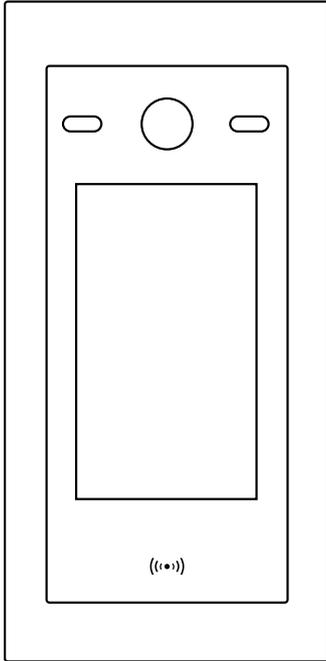


Türstation mit Unterputzkasten




Schlüssel



4-Pin Verbindsteil x2

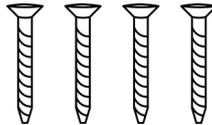

M4 Schrauben

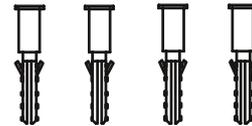

M4 Dübel


01

EINFÜHRUNG

Lieferumfang und Komponenten → Monitor



Monitor

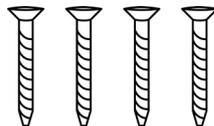

M4 Schrauben



M4 Dübel

Scannen Sie




für die App
NUR FÜR EVO-HD-7M-
WIFI!



Anschlusskabel x2



4-Pin Verbindesteil

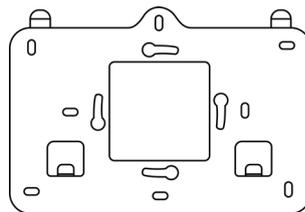


Wandhalterung


01

EINFÜHRUNG


Lieferumfang und Komponenten → EVO-HD-C5001

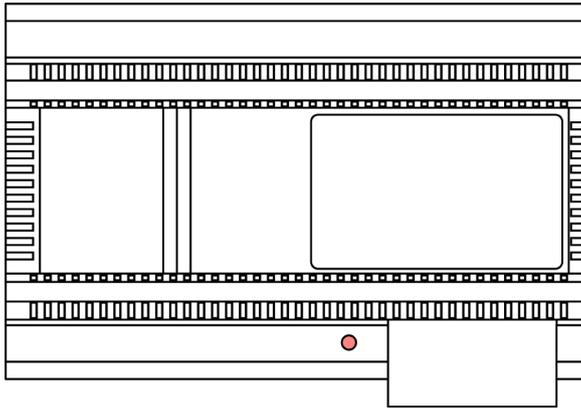


EVO-HD-C5001

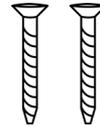


M4 Schrauben

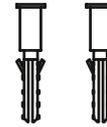


M4 Dübel

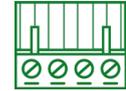

4-Pin Verbindsteil

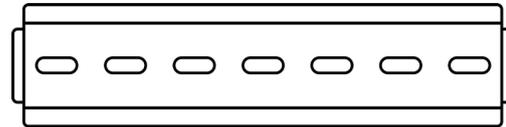

DIN-Schiene

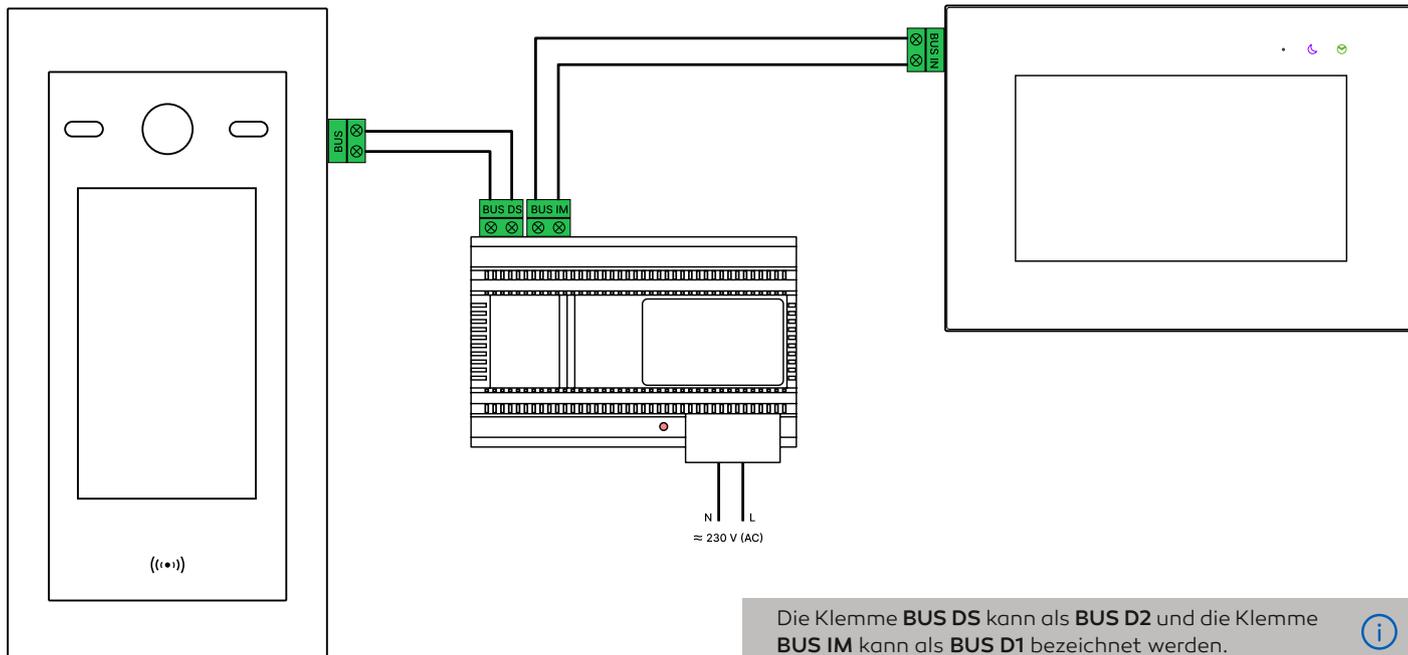

Die Klemme **BUS_DS** kann als **BUS_D2** und die Klemme **BUS_IM** kann als **BUS_D1** bezeichnet werden.




Verbinden Sie die Klemmen **BUS_DS** mit den Klemmen **BUS+** der Türstation und die Klemmen **BUS_IM** mit dem Monitor an den Klemmen **BUS_IN**.


01

EINFÜHRUNG


Anschlusschema → Monitoren Sternverdrahtung

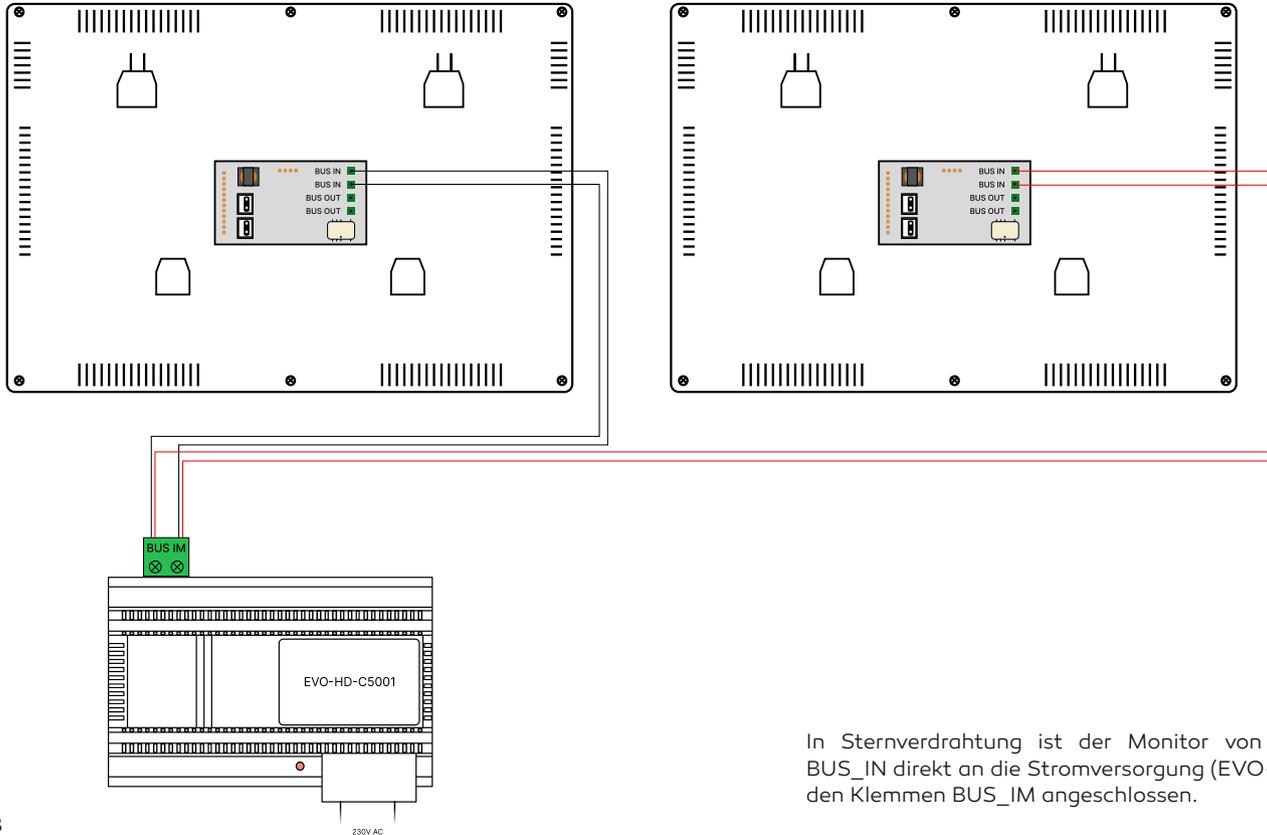

In Sternverdrahtung ist der Monitor von den Klemmen BUS_IN direkt an die Stromversorgung (EVO-HD-C5001) an den Klemmen BUS_IM angeschlossen.

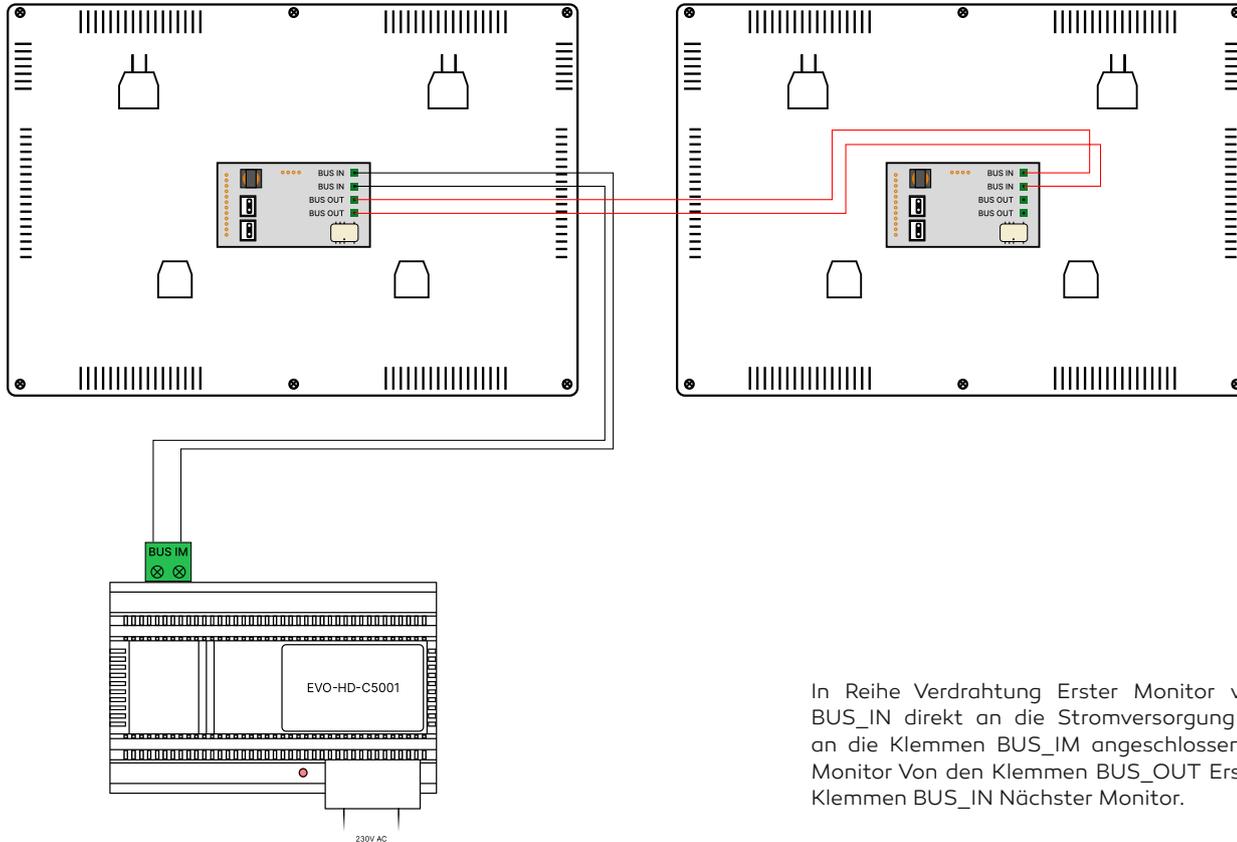


In Reihe Verdrahtung Erster Monitor von den Klemmen BUS_IN direkt an die Stromversorgung (EVO-HD-C5001) an die Klemmen BUS_IM angeschlossen, dann der zweite Monitor Von den Klemmen BUS_OUT Erster Monitor an die Klemmen BUS_IN Nächster Monitor.

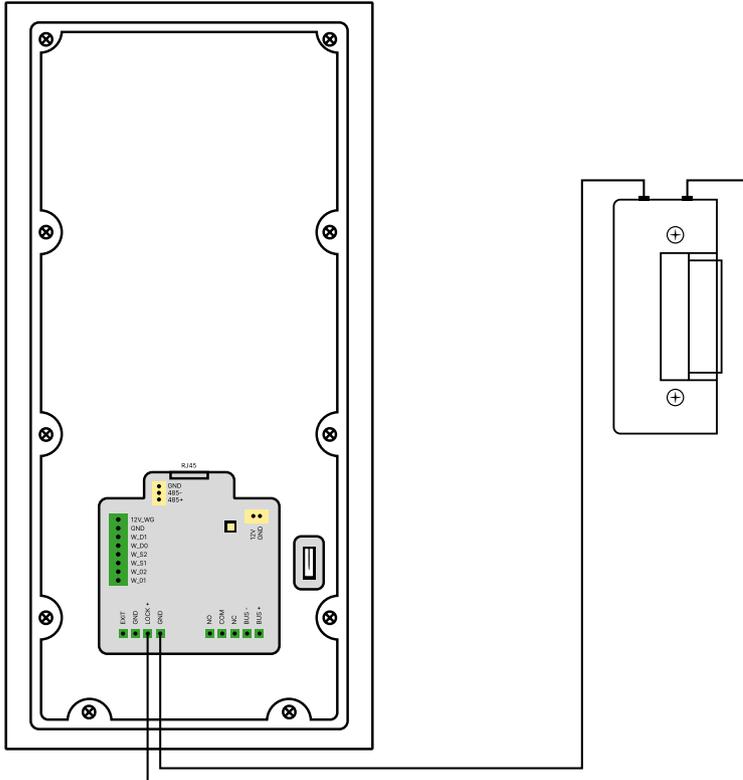

In diesem Fall wird der Türöffner direkt an die Klemmen GND und LOCK+ angeschlossen.

Bitte beachten Sie, dass der Türöffner nicht mehr als 12V und 350mA verbrauchen darf.



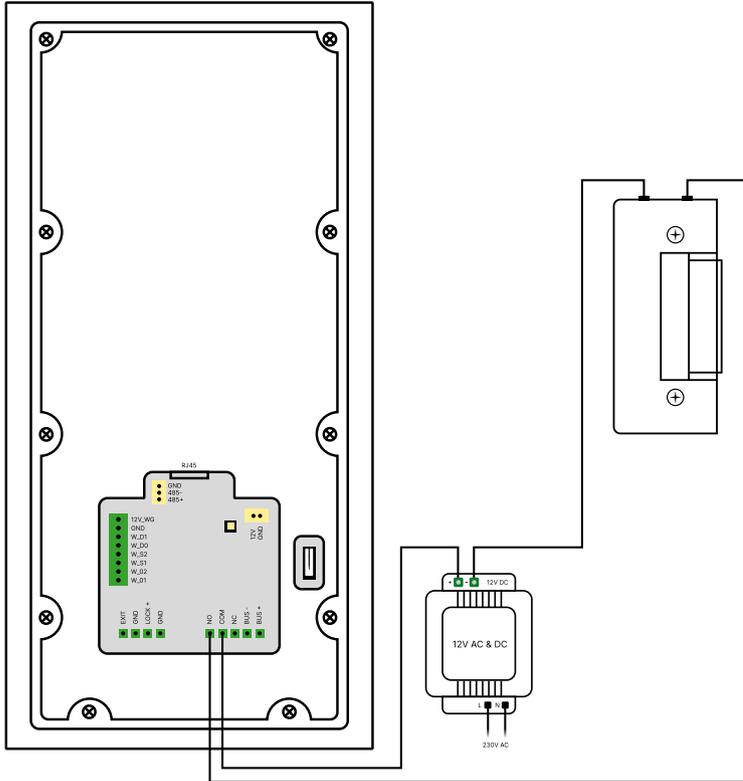


- Der Türöffner benötigt einen Transformator für die externe Spannungsversorgung.
- Wenn Sie einen Transformator anschließen, beachten Sie bitte die technischen Daten Ihres Türöffners, um sicherzustellen, dass er ausreichend Spannung bzw. Strom erhält und nicht überlastet wird.
- Der Relaiskontakt ist auf 30V AC/DC begrenzt. Die maximale Stromaufnahme beträgt 4A.
- Dieser Türöffner wird über das Symbole  →  am Monitor betätigt.

01


EINFÜHRUNG

Anschlussschema → Externe Elektromagnetische Türöffner

*Optional ⚠

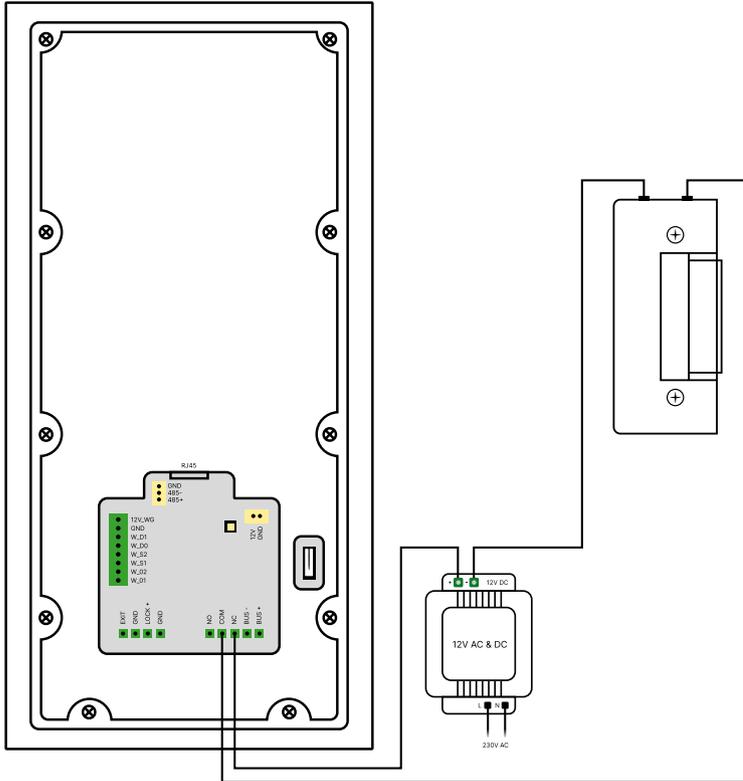

Magnetschlösser benötigen Strom, um die Tür zu verriegeln, während elektrische Schlösser Strom benötigen, um die Tür zu entriegeln.

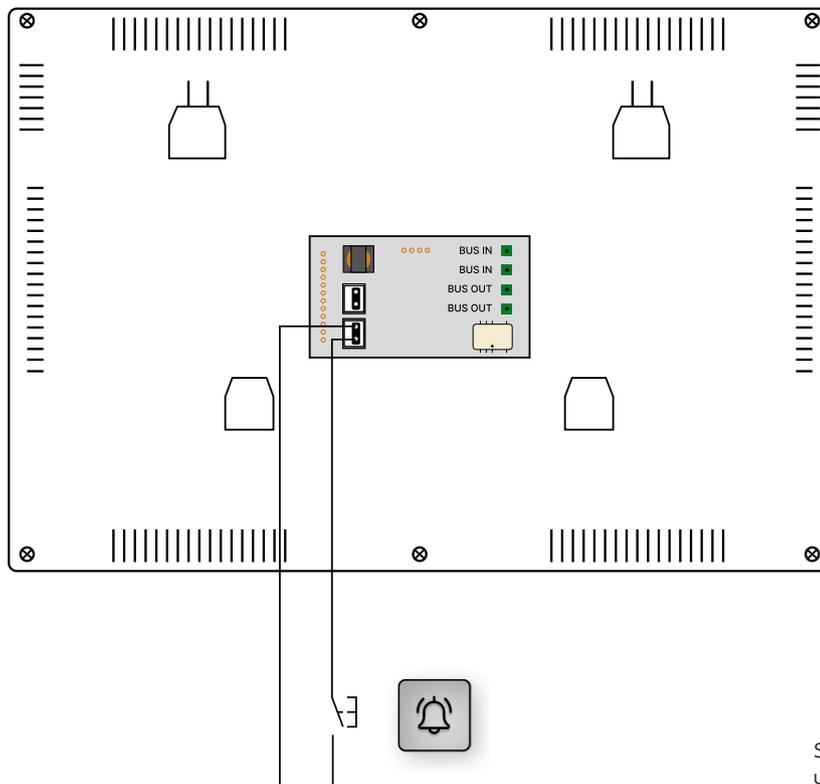

Etagentaste


Schließen Sie den Stecker in die "GND/DOORBELL" Buchse und verbinden Sie die Kabel mit Ihrer Etagentaste.

01

EINFÜHRUNG

Anschlussschema → Externe Gong

*Optional ⚠

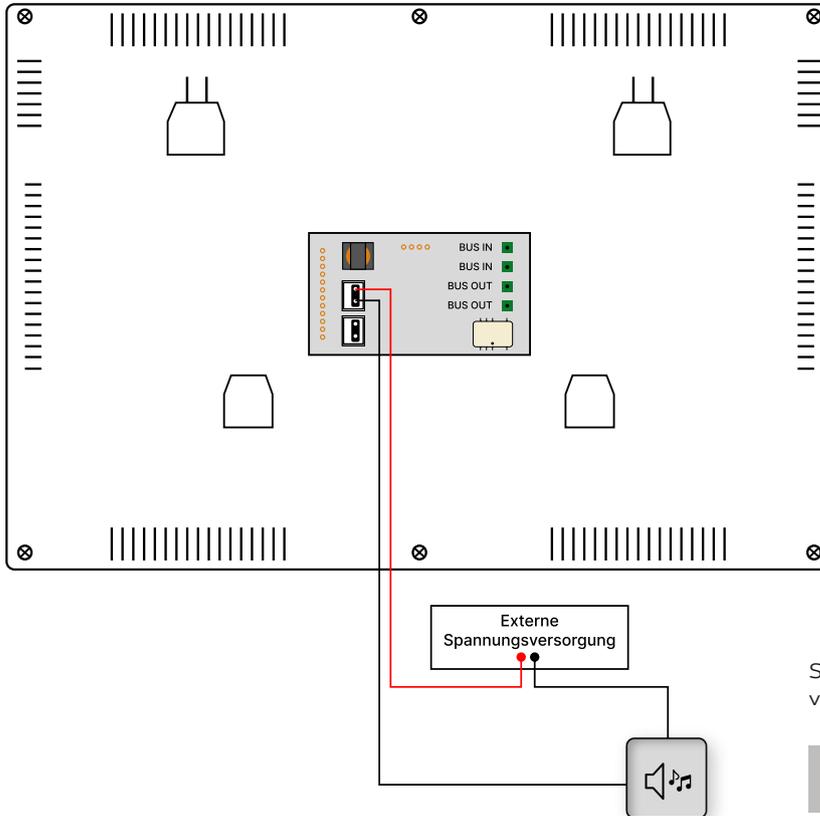

Externe Gong

Schließen Sie den Stecker in die "NO/COM" Buchse und verbinden Sie die Kabel mit Ihrem externen Gong.


Der Gong muss durch eine separate Spannungsversorgung betrieben werden.




01

EINFÜHRUNG


Anschlussschema → Beispiel für Anschlusskomponenten an unsere Türsprechanlage

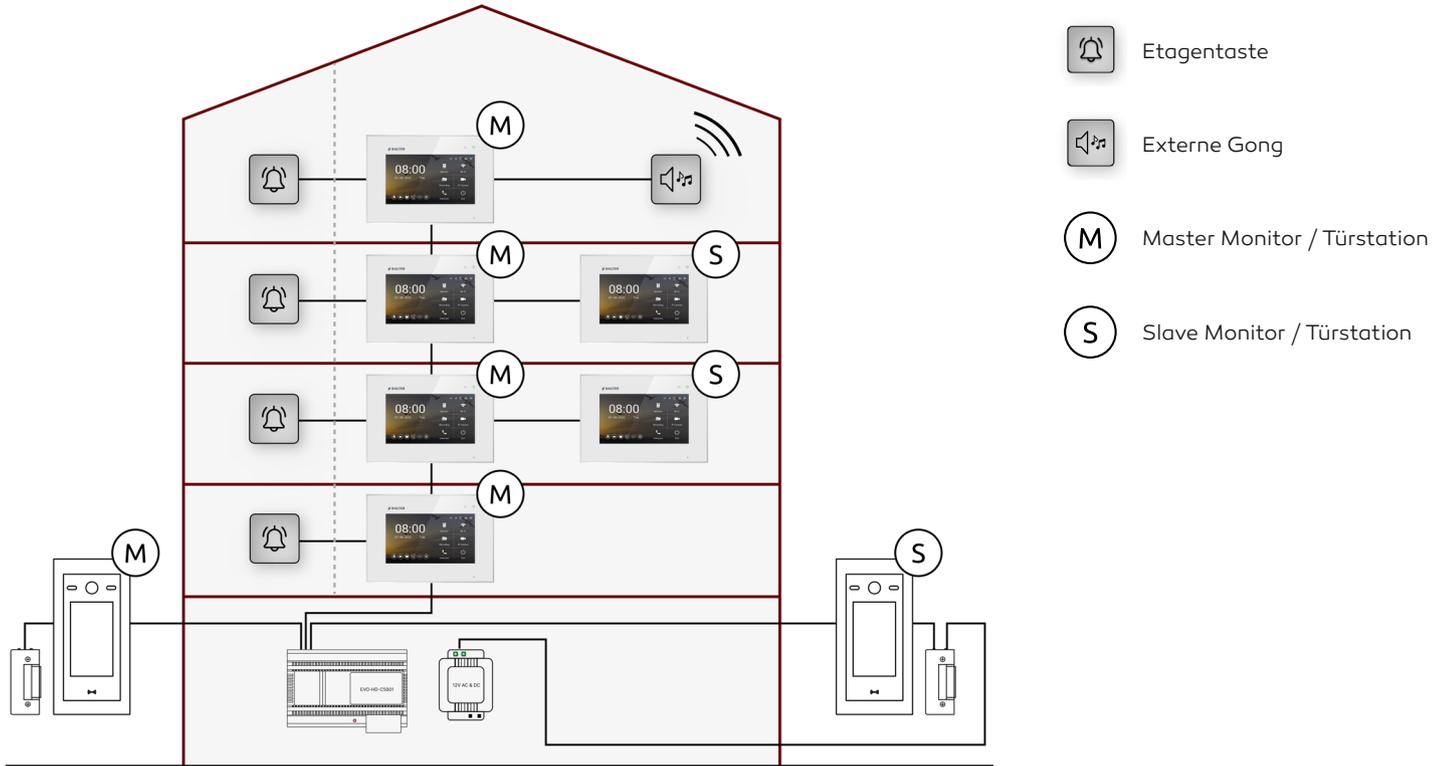

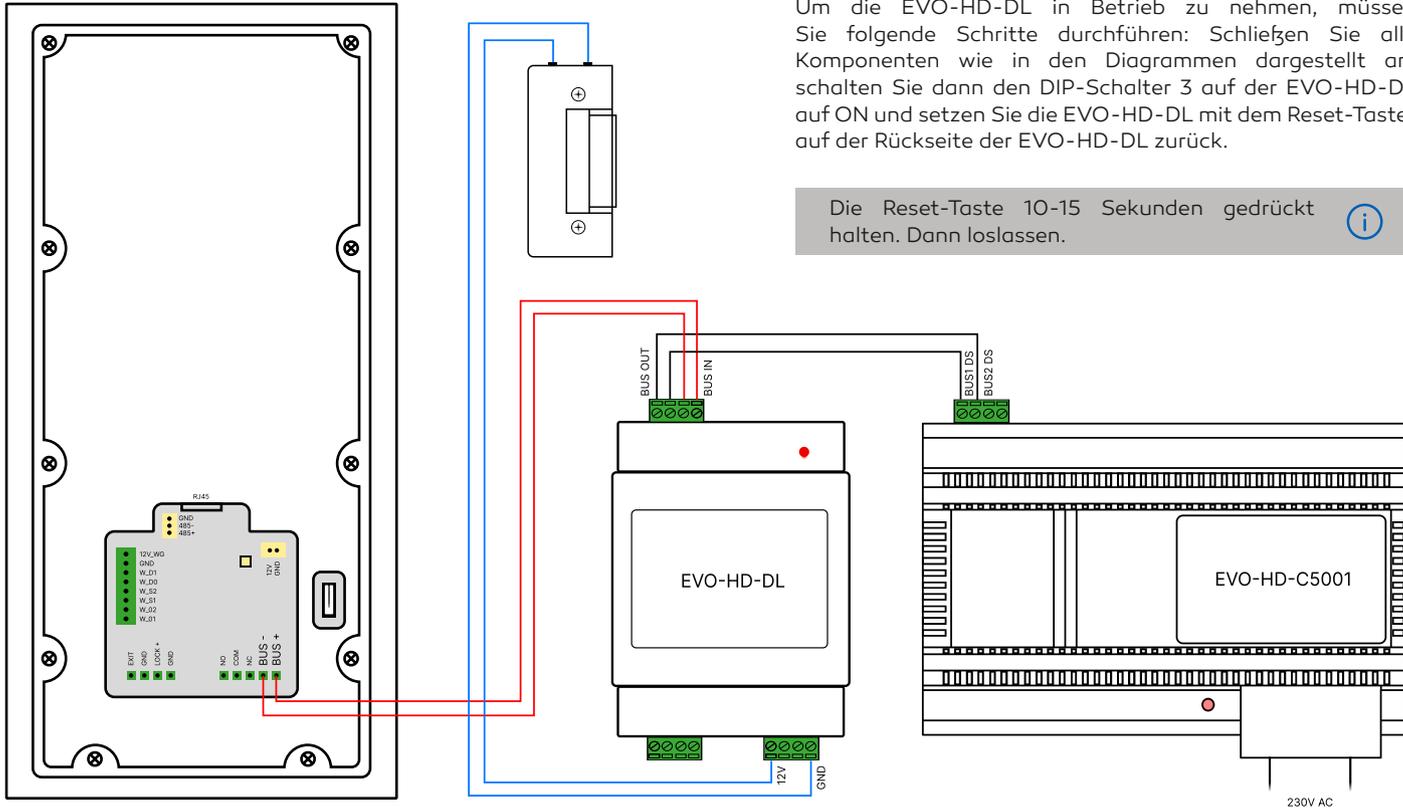

Um die EVO-HD-DL in Betrieb zu nehmen, müssen Sie folgende Schritte durchführen: Schließen Sie alle Komponenten wie in den Diagrammen dargestellt an, schalten Sie dann den DIP-Schalter 3 auf der EVO-HD-DL auf ON und setzen Sie die EVO-HD-DL mit dem Reset-Taster auf der Rückseite der EVO-HD-DL zurück.

Die Reset-Taste 10-15 Sekunden gedrückt halten. Dann loslassen. 

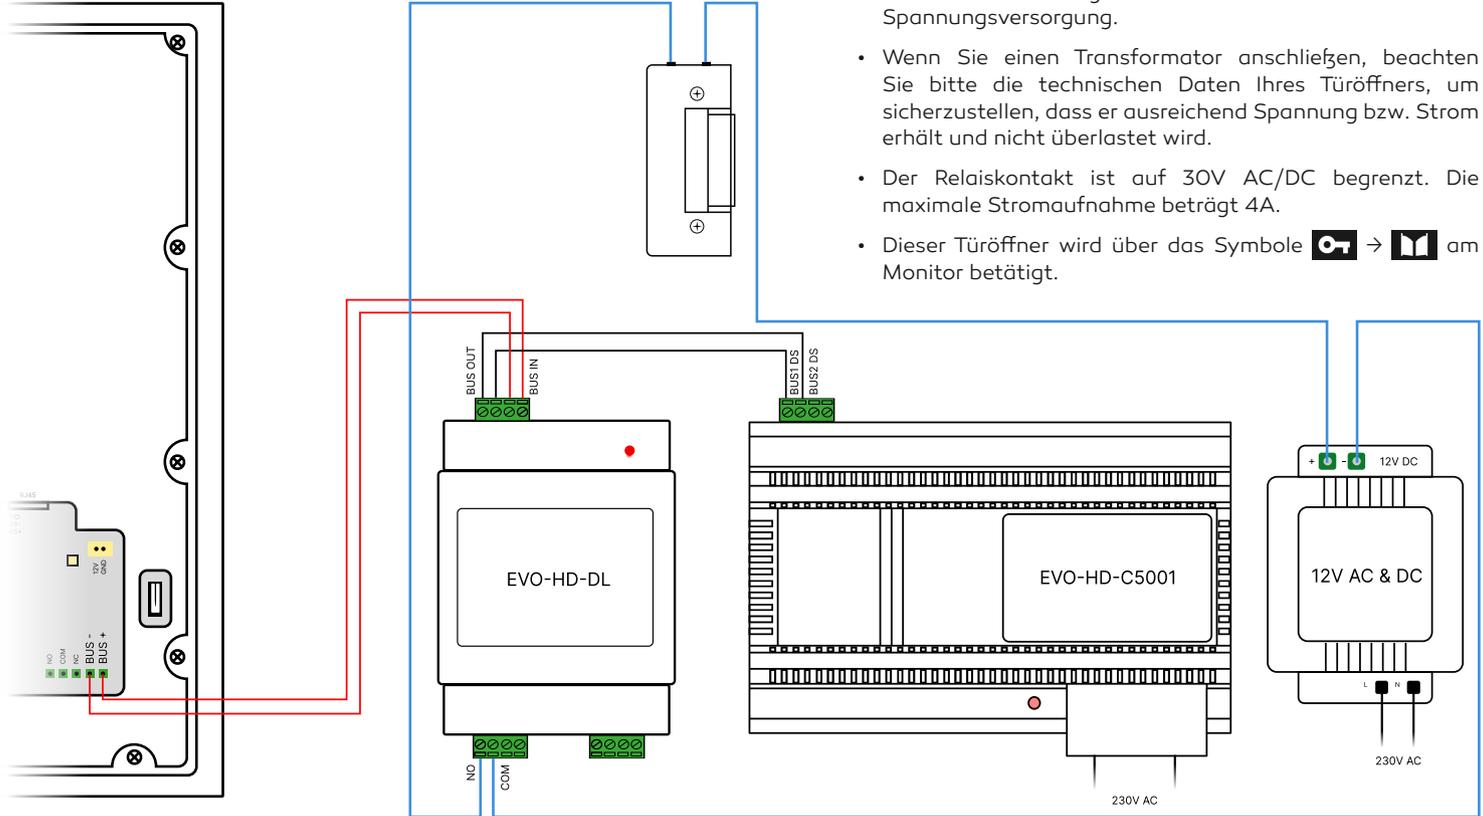


- Der Türöffner benötigt einen Transformator für die externe Spannungsversorgung.
- Wenn Sie einen Transformator anschließen, beachten Sie bitte die technischen Daten Ihres Türöffners, um sicherzustellen, dass er ausreichend Spannung bzw. Strom erhält und nicht überlastet wird.
- Der Relaiskontakt ist auf 30V AC/DC begrenzt. Die maximale Stromaufnahme beträgt 4A.
- Dieser Türöffner wird über das Symbole  →  am Monitor betätigt.

01


EINFÜHRUNG

Montage → Einbauhöhe und Montage für Monitor

Der Monitor wird auf Augenhöhe montiert. Im Zweifelsfall können verschiedene Montagehöhen probiert werden, bevor der Monitor fest angebracht wird, um spätere Korrekturen zu vermeiden. Unsere Empfehlung ist 1,55m

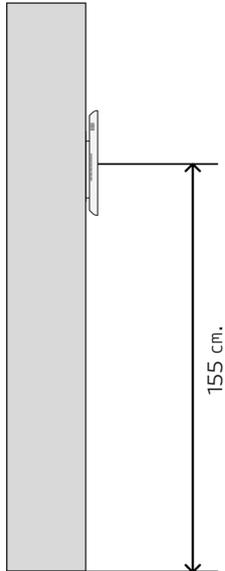

- Entfernen Sie die Halterung von der Rückseite des Monitors.
- Montieren Sie die Halterung an einer stabilen Oberfläche.
- Hängen Sie den Monitor in die Halterung ein.

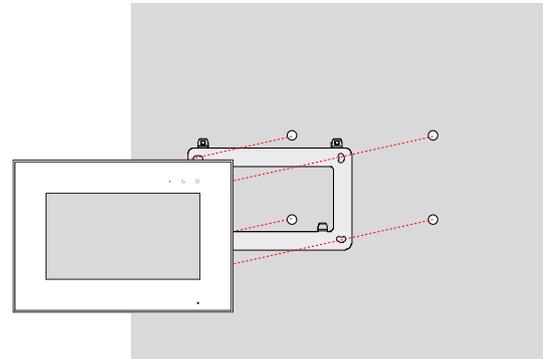





EINFÜHRUNG

Montage → Einbauhöhe und Montage für Türstation

Wir empfehlen eine Montagehöhe der Kamera von **130-160 cm.**

- Entfernen Sie den Unterputzkasten von der Rückseite der Anlage
- Montieren Sie den Unterputzkasten in der Aussparung der Wand
- Montieren Sie die Außenstation in den Unterputzkasten ein.

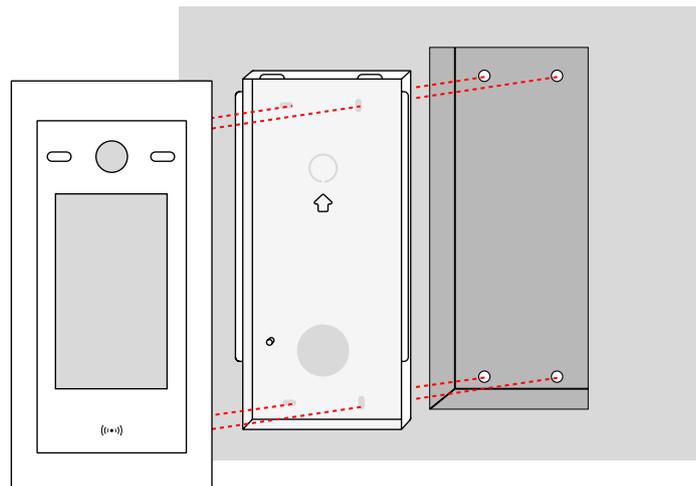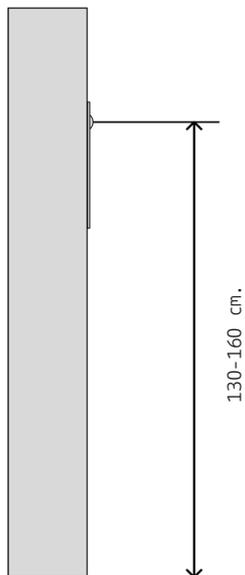

01

EINFÜHRUNG

Adressierung → Registrierung der Türstation und des Monitors im System

Adresse

Panel Nr. 1

Automatisch

IP-Adresse 10.0.14.9

Subnet Maske 10.0.14.9

Gateway 10.0.14.9

Server-IP-Adresse 10.0.14.9



Adresseinstellung

Klingeltaste 1

Monitor Nr. 1 / 4

01 →

Wenn nur eine Türstation vorhanden ist und das folgende Fenster angezeigt wird, muss diese Adresse nur mit einem Häkchen bestätigt werden. Nach der Bestätigung startet die Türstation neu.

02 →

Die Registrierung der Türstation ist vollständig. Jetzt kann die Registrierung der Innenstation/Monitore durchgeführt werden.

03 →

Nach dem Einschalten des Monitors erscheint ein Menü zur Adresszuweisung. Der erste Monitor ist standardmäßig wie folgt konfiguriert: Er ist Monitor 1 von 128 möglichen und gleichzeitig Monitor 1 von 4. Der zweite Monitor wird als Monitor 2 von 128 definiert, bleibt aber innerhalb des ersten Monitors als Monitor 1 von 4. Bitte verfahren Sie mit den folgenden Monitoren in gleicher Weise.

Adresseinstellung

Klingeltaste 1

Monitor Nr. 2/4

IP

Sind in einem Haushalt mehrere Monitore vorhanden, ist die Adressierung wie folgt vorzunehmen: Der erste Monitor erhält die Adresse Klingeltaste 1 von 128, Monitor 1 von 4. Weitere Monitore innerhalb desselben Haushalts werden sequentiell adressiert, z.B. Klingeltaste 1 von 128, Monitor 2 von 4, gefolgt von Monitor 3 von 4 und schließlich Monitor 4 von 4. Bitte beachten Sie, dass maximal vier Monitore pro Haushalt eingebunden werden können.

Adresseinstellung

Automatisch

Bevorzugte IP 10.0.7.105

Subnet Maske 255.0.0.0

Gateway 10.0.0.1

Server IP Adresse 10.0.14.9

In diesem Menüpunkt wird die aktuelle IP-Adresse des Monitors angezeigt. Für die Standardkonfiguration sind in der Regel keine Änderungen erforderlich.

01

EINFÜHRUNG

Adressierung → Registrierung der Türstation und des Monitors im System

Benutzer Name _____

Privates passwort _____

Zeitzone

GMT+0 London,Lisabon,Dublin

GMT+1 Rom,Paris,Berlin

GMT+2 Athen,Istanbul,Bukarest

GMT+3 Moskau, Mogadischu, Doha

GMT+3:30 Teheran

04

In diesem Abschnitt des Menüs wird ein Benutzername zugewiesen und ein individuelles Passwort festgelegt. Dieses Passwort wird benötigt, um den Türöffner an der Türstation zu entriegeln. Es sollte eine Länge von **4 bis 8** Ziffern aufweisen.

05

In diesem Menüpunkt muss eine Zeitzone ausgewählt werden.

01


EINFÜHRUNG

Adressierung → Registrierung der Türstation und des Monitors im System

Zeit Einstellung

Tag	Monat	Jahr	Stunde	Minute
31	12	2021	00	04
01	01	2022	01	05
02	02	2023	02	06

←

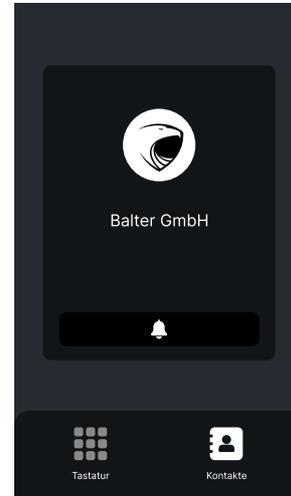

06

Dieser Abschnitt ermöglicht die manuelle Einstellung der Uhrzeit. Bei einem WiFi-fähigen Monitor kann dieser Schritt übersprungen werden, indem das entsprechende Häkchen gesetzt wird. In diesem Fall wird die Zeit automatisch synchronisiert, sobald der Monitor eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk aufbaut.





07

Nach der erfolgreichen Registrierung des Monitors, erscheint der Name auf der Türstation.

01

EINFÜHRUNG

Grundeinstellung der Station → Einstellungsmenü aufrufen

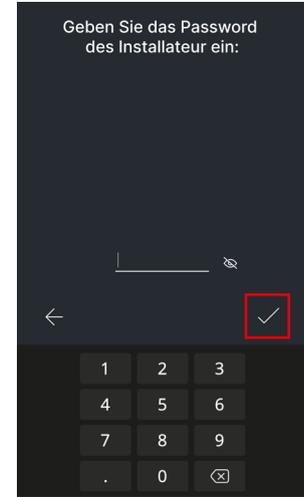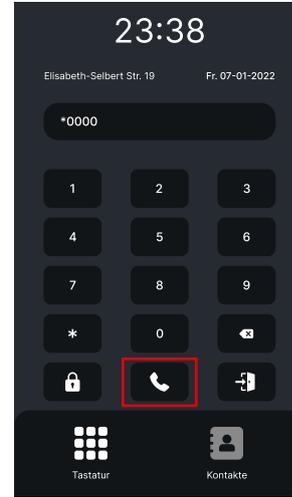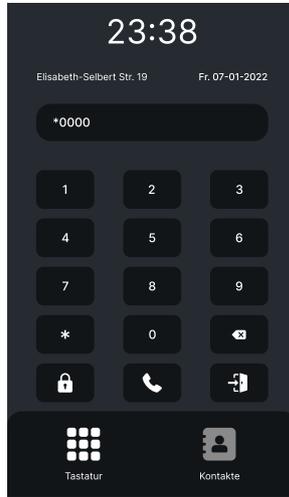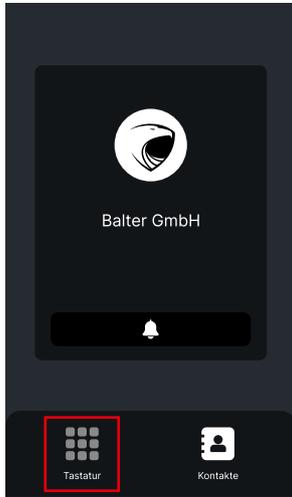

01 →

Vom Hauptmenü aus ist das Tastaturfeld anzutippen, um das Tastaturmenü aufzurufen.

02 →

Im Tastaturmenü befindlich, ist der Code *0000 einzutippen, um in die Einstellungen zu gelangen.

03 →

Anschließend ist auf das Rufsymbol zu tippen.


04 →

Das Installateurpasswort ist einzugeben und die Eingabe anschließend mit dem Häkchen zu bestätigen. Das **Standardpasswort lautet 0000.**

01

EINFÜHRUNG

Grundeinstellung der Station → Installateur Pin ändern

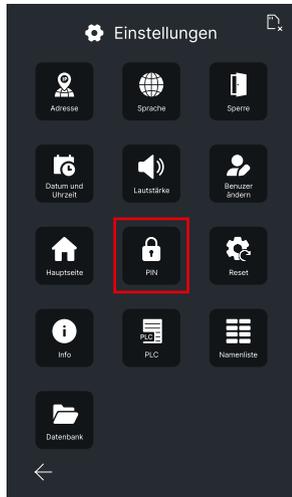


01 →

Vom Einstellungsmenü aus ist auf das PIN-Symbol zu tippen.



02 →

Der alte und der neue PIN sind einzugeben und der neue PIN anschließend zur Bestätigung noch einmal einzutippen. Danach ist auf das Häkchen zu tippen, um den Vorgang abzuschließen.

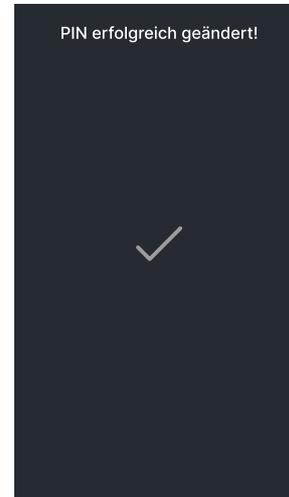




03 →

Der Pin wurde erfolgreich geändert.

01

EINFÜHRUNG

Grundeinstellung der Station → Namensliste Ansicht

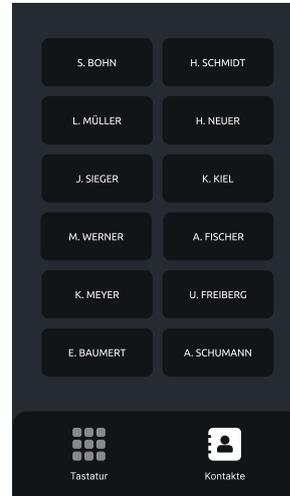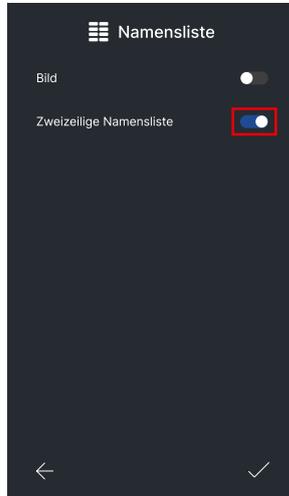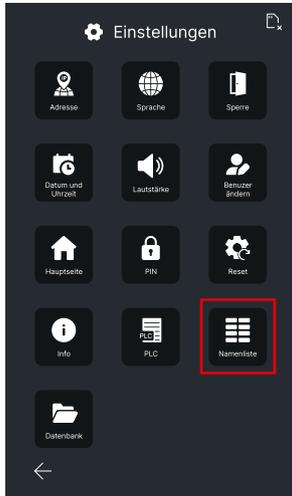

01 →

Auf das Namenslistensymbol ist zu tippen.

02 →

Der Reiter 'Zweizeilige Namensliste' ist zu aktivieren.

03 →

Jetzt werden die Namen in zwei Zeilen aufgeteilt



Es wird empfohlen die Ansicht der Hauptseite ab 8 Teilnehmer auf eine zweizeilige Ansicht zu ändern





EINFÜHRUNG

Sprache → Sprache ändern

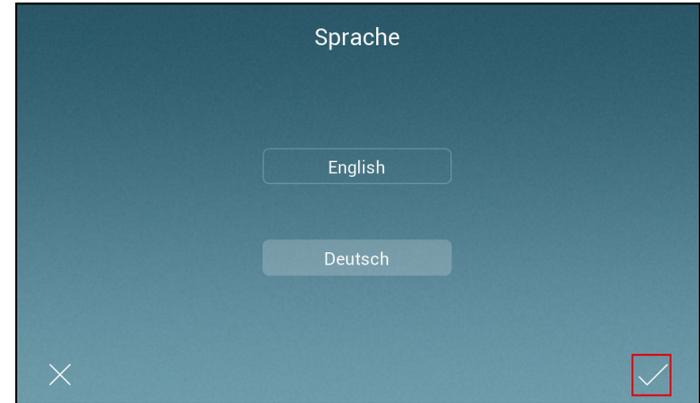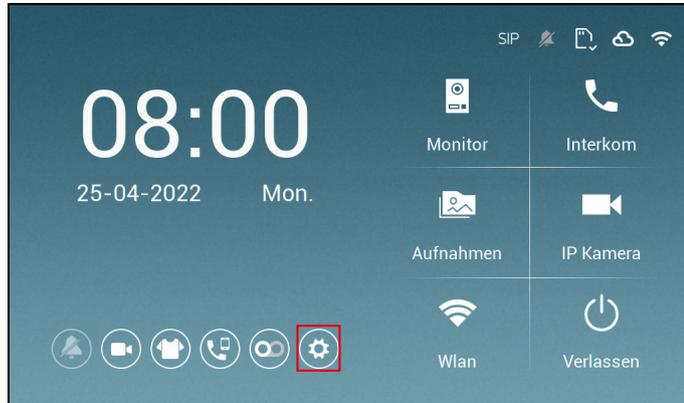

01



Ein tippen auf das Zahnrad ruft das Einstellungsamenü hervor.

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Sprache

Ein verschieben des Reglers nach links sorgt dafür, dass der Besucher leiser, und ein verschieben nach rechts sorgt dafür, dass der Besucher lauter wird.

02



Hier kann zwischen den Sprachen **Deutsch** und **Englisch** ausgewählt werden.

Um den Vorgang abzuschließen, muss das Häkchen betätigt werden.

01

EINFÜHRUNG

WLAN → Mit dem WIFI verbinden

*Nur für WIFI Monitor ⚠



01


Ein tippen auf **WLAN** ruft die WLAN Einstellungen hervor.

02

Als nächsten muss "**WLAN Konfiguration**" angetippt werden.

Der Monitor funktioniert nur mit der **2,4Ghz** WLAN-Frequenz, bei konnektivitätsproblemen wird empfohlen die **5Ghz** WLAN-Frequenz im Router zu deaktivieren. Das Netzwerk muss sichtbar sein. Das Handy/Tablett muss im selben Netzwerk sein.



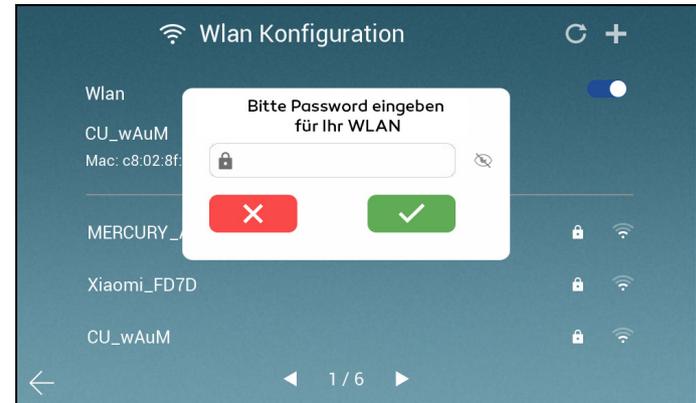

03

Der WLAN Regler muss aktiviert sein, damit der Monitor nach aktiven Netzwerken suchen kann.

Hier kann das richtige Netzwerk ausgewählt werden.

04

Nach der Eingabe und Bestätigung des richtigen Passworts, verbindet sich der Monitor mit Ihrem WLAN-Netzwerk.




EINFÜHRUNG

EVO2 App → Erste Schritte




01 →

Scannen um die Balter EVO2 APP für iOS und Android herunterzuladen.

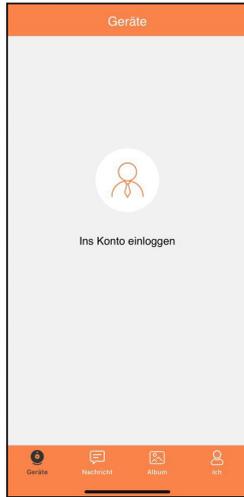

02 →


Auf **"Ins Konto einloggen"** tippen, um fortzufahren.

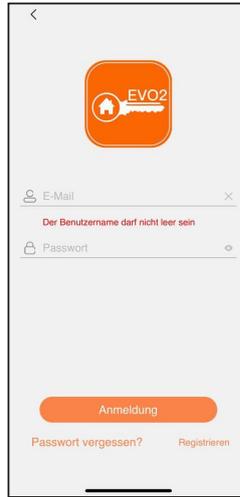

03 →

Mit bestehenden Account anmelden oder einen neuen Account erstellen.

Um einen neuen Account zu erstellen, muss auf "Registrieren" getippt werden.

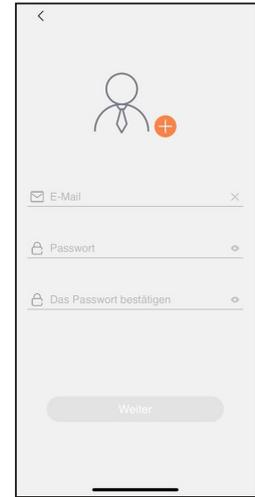


04 →

Um einen Account zu erstellen, muss eine gültige Email und ein starkes Passwort eingegeben werden.

Um fortzufahren muss auf "Weiter" getippt werden.

01 EINFÜHRUNG

EVO2 App → Erste Schritte

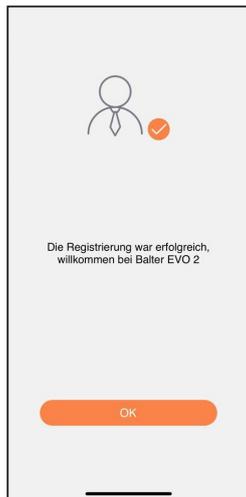

05 →

Um mit der Anmeldung fortzufahren, muss ein Bestätigungscode, welcher an die angegebene Email verschickt worden ist, eingegeben werden.

06 —

Der Account wurde erfolgreich erstellt.

01


EINFÜHRUNG

EVO2 App → Mit der App koppeln



01 →

Die Balter **EVO2** öffnen.

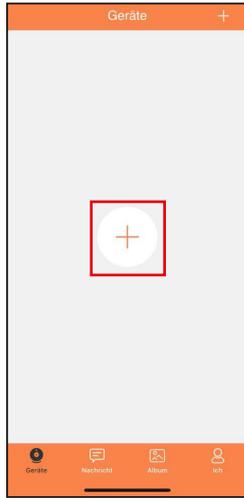

02 →

Um eine neue Anlage hinzuzufügen, auf das + tippen.



03 →

Den mittleren QR-Code im WIFI-Menü des Monitors scannen.






04 →

Mit Hinzufügen bestätigen, dass die Türstation hinzugefügt wurde.

01

EINFÜHRUNG

EVO2 App → Mit der App koppeln

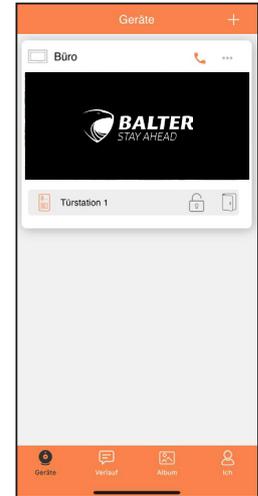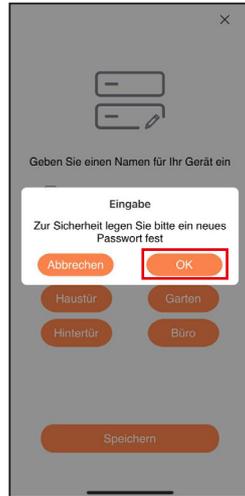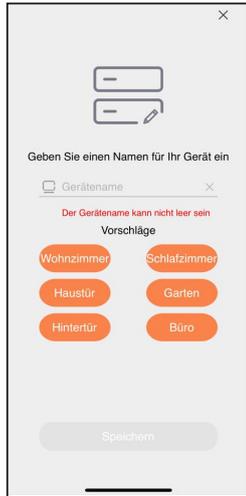

05 →

Der Monitor kann mit einem vorgefertigten oder einem benutzerdefinierten Namen versehen werden.

06 →


Auf "OK" tippen um mit dem koppeln fortzufahren.

07 →


Einen Code für den Türöffner eingeben und auf "Bestätigen" tippen.

08 →

Fertig! Die Anlage wurde der App erfolgreich hinzugefügt.

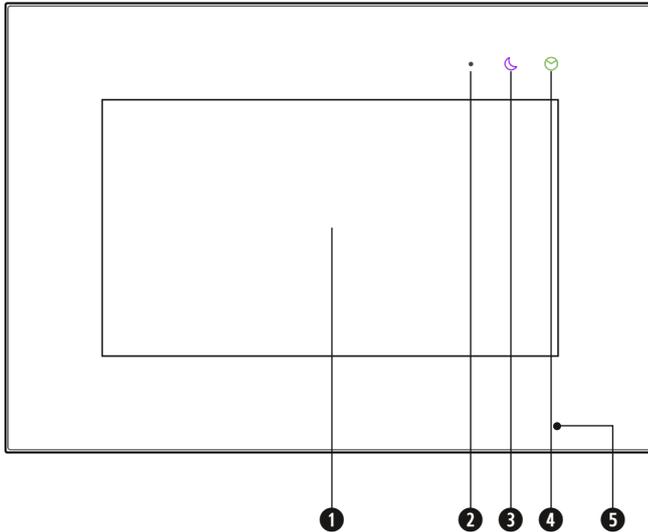

1	Bildschirm 7" TFT LCD
2	Power LED
3	Stumm-Modus
4	Verpasste Besucher
5	Mikrofon
6	Slot für Mikro-SD Karte

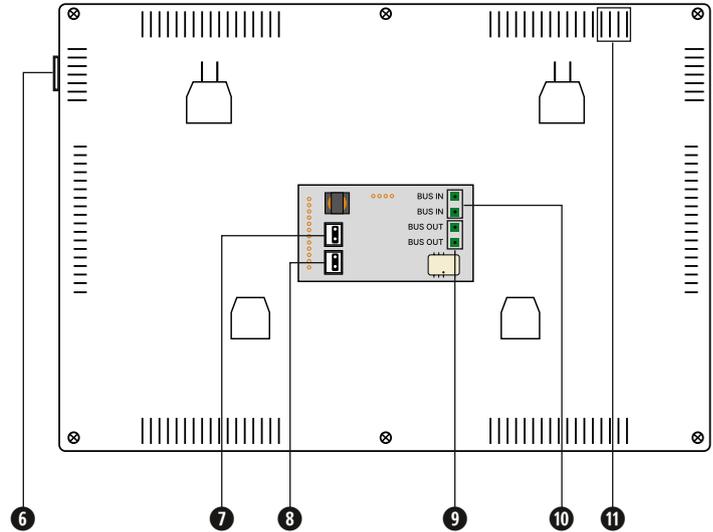

7	NO / COM Externe Gong Anschluss
8	GND / Door Bell Etagentaste Anschluss
9	Anschluss für Erweiterungsmonitor Reihenverdrahtung
10	BUS Spannungsversorgung Anschluss
11	Lautsprecher 8 Ω



Bildschirmart	TFT LCD Touchscreen
Bildschirmgröße	7 Zoll
Touchscreen Technologie	Kapazitiv
Befestigungsart	Aufputzmontage
Material	Plexiglas
Verkabelung	2-Draht-BUS
Farbe	Weiß
Funktionen	Fotos verpasster Besucher sehen, Besuchernachrichten anhören, Videos aufnehmen, Unterstützt eine Etagenklingel, Interkom
Interkom-Funktion	Ja
Bildschirmmenü	Ja
microSD Karten	Bis 128GB
Stromversorgung	32V DC
Abmessungen	222mm (B) x 154mm (H) x 15mm (T)
Gewicht	420g



MONITOR

Hauptmenü → Hauptansicht



Türstation
Live-Ansicht



Intercom
öffnen

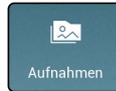


Foto und Video
Galerie



Auf IP Kamera
und Rekorder
zugreifen



WLAN
Einstellungen



Bildschirm
ausschalten



Einstellungen
Aufrufen



Hintergrund ändern
(auch benutzerdefinierte
Hintergründe)



Klingelbeantworter



Auto-Foto / Video
aktivieren / deaktivieren



App-Anruf



"Nicht-Stören" Modus



MONITOR

Live-Ansicht → Hauptansicht

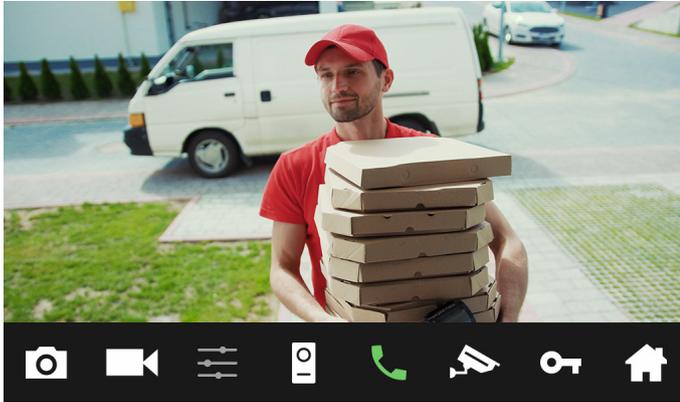


Foto aufnehmen



Türstation auswählen



Türöffner öffnen



Video aufnehmen



Mikrofon aktivieren



Ansicht verlassen



Lautstärkeinstellungen





Kamera auswählen

02

MONITOR

Live-Ansicht → Gegensprechen

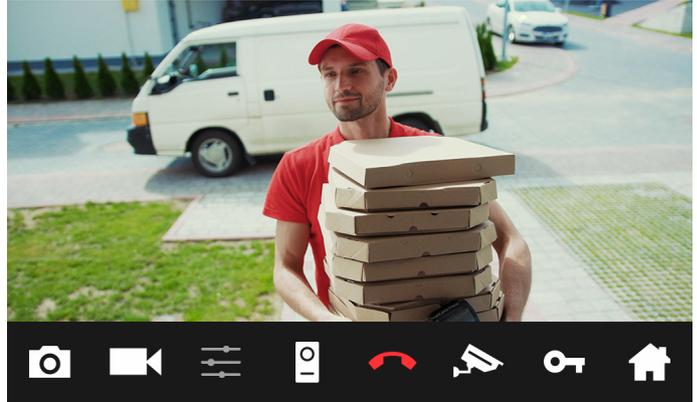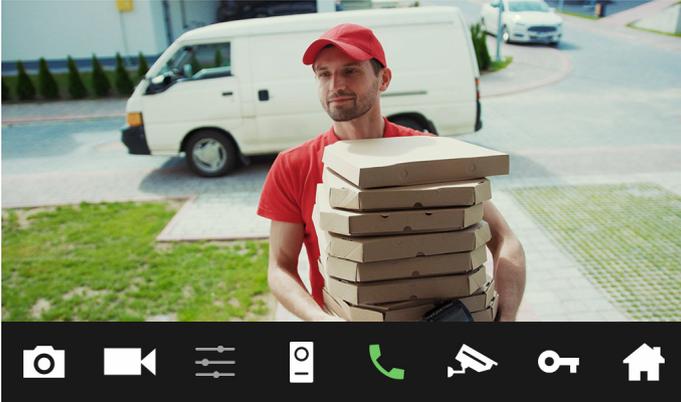

01 →

Wenn ein Besucher klingelt, ist es möglich diesen Live auf dem Monitor zu sehen und zu hören. Um gegensprechen zu können, muss auf  getippt werden.


02 →

Ein tippen auf  verlässt die Live-Ansicht.



MONITOR

Live-Ansicht → Tür öffnen

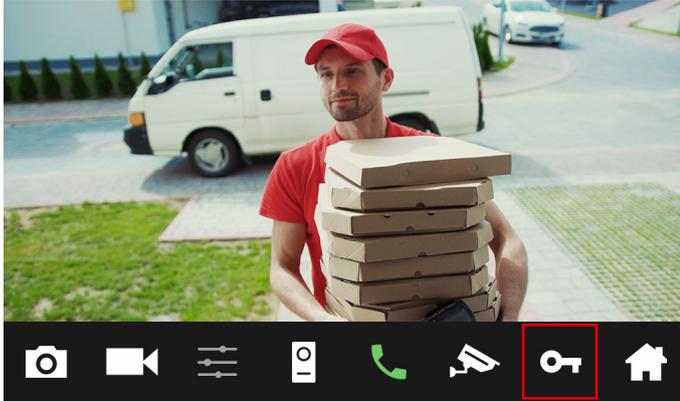

Ø1



Sobald ein Besucher die Türklingel betätigt, wird die Live-Ansicht geöffnet und es öffnet sich ein Live-Bild des Besuchers.

Um die Tür zu öffnen, auf das Schlüsselsymbol tippen.



Ø2





Das betätigen von  öffnet den Türöffner an der internen Spannungsversorgung

Das betätigen von  öffnet den Türöffner am potentialfreien Relaiskontakt

02

MONITOR

Live-Ansicht → Lautstärkeinstellungen

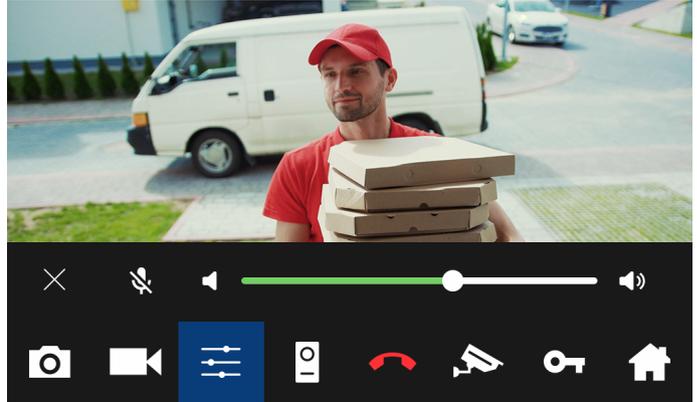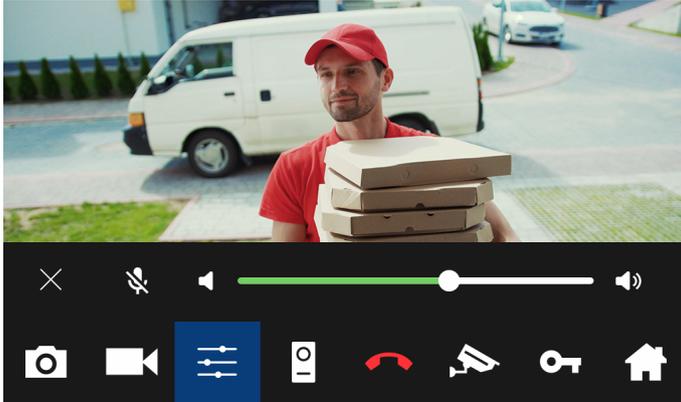

01 →

Ein tippen auf  ruft die Lautstärkeinstellungen hervor.

Mit dem Regler  kann die Lautstärke des Gesprächs reguliert werden.

Ein verschieben des Reglers nach links sorgt dafür, dass der Besucher leiser, und ein verschieben nach rechts sorgt dafür, dass der Besucher lauter wird.

02 →

Ein tippen auf  stellt den Monitor auf Stumm.



Ein erneutes tippen hebt diese wieder auf.

Das  schließt die Lautstärkeinstellungen wieder.

02

MONITOR

Live-Ansicht → Ansicht umschalten

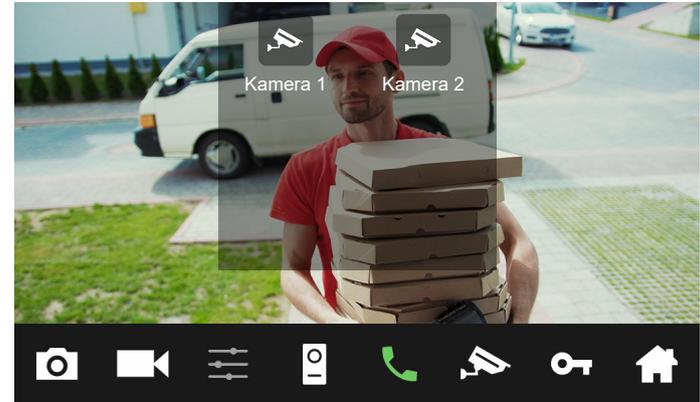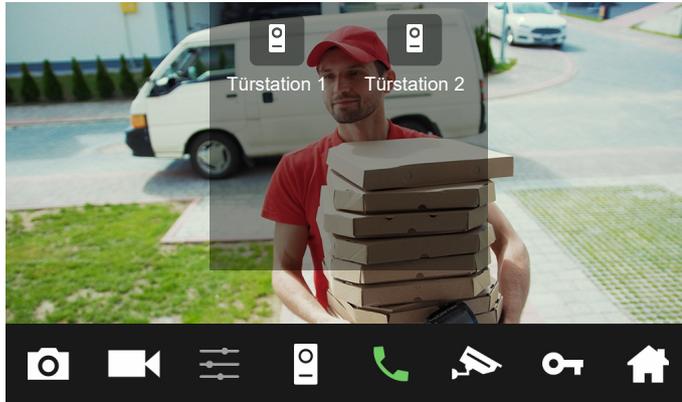

01

Das betätigen von  öffnet das Türstationmenü, hier ist es möglich die Ansicht zwischen den Türstationen zu wechseln.

Für diese Funktion werden min. 2 Türstationen benötigt.



Das betätigen von  öffnet das Kameramenü, hier ist es möglich die Ansicht zwischen den Kameras zu wechseln.



Für diese Funktion wird mindestens eine Kamera benötigt.





MONITOR

Live-Ansicht → Aufnahmen erstellen

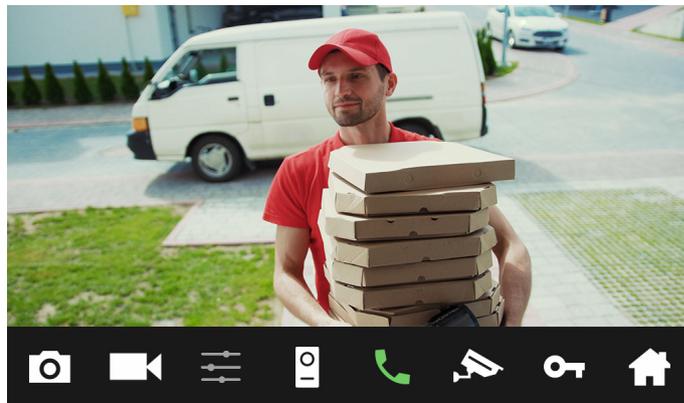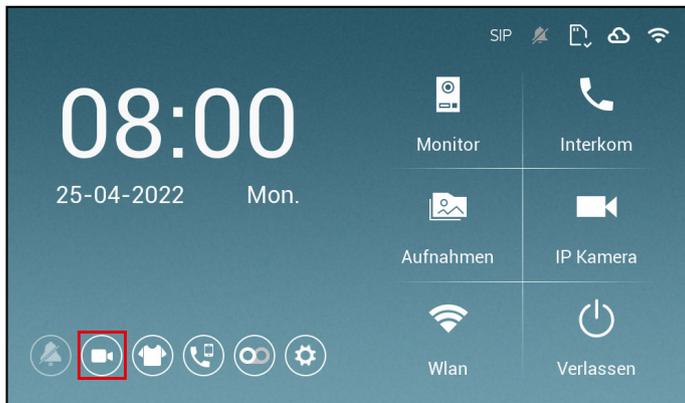

01 →

Die Türstation kann automatisch Fotos oder Videos aufnehmen, wenn ein Besucher klingelt.

Wenn das Symbol  zu sehen ist, nimmt der Monitor automatisch ein Video der Live-Ansicht auf. Bei , nimmt der Monitor automatisch ein Foto der Live-Ansicht auf. Wenn  aktiviert ist, wird kein Foto oder Video aufgenommen.

02 →

Fotos und Videos können auch direkt in der Live-Ansicht aufgenommen werden.

Ein betätigen von  nimmt ein Foto der Live-Ansicht auf.

Ein betätigen von  nimmt ein Video der Live-Ansicht auf.



01

Die Aufzeichnungen können im Aufnahmenmenü eingesehen werden.

Ohne SD-Karte können maximal 100 Bilder gespeichert werden.

Mehr Informationen zur Verwendung von SD-Karten




02

1	Bilder einsehen
2	Videos einsehen (Videos werden ohne Ton aufgenommen)
3	Bilder / Videos löschen
4	Automatisch Bilder und Videos löschen
5	Antippen um Aufzeichnung einzusehen.

02

MONITOR

Live-Ansicht → Aufnahmen navigieren

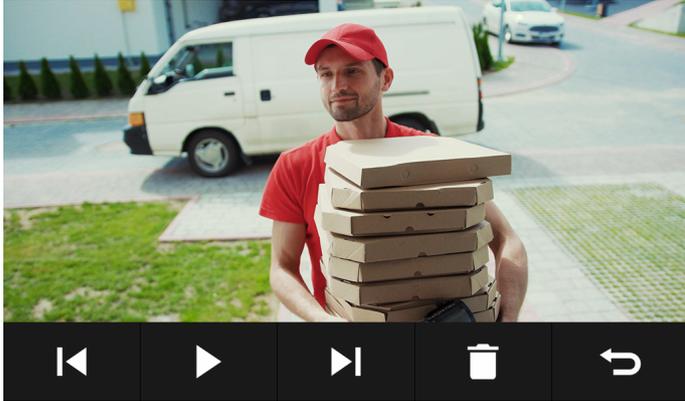

Vorheriges Video
anzeigen



Video/Foto
löschen




Video/Foto
Pausieren/Abspielen



Galerie verlassen



Nächstes Video/Foto
anzeigen

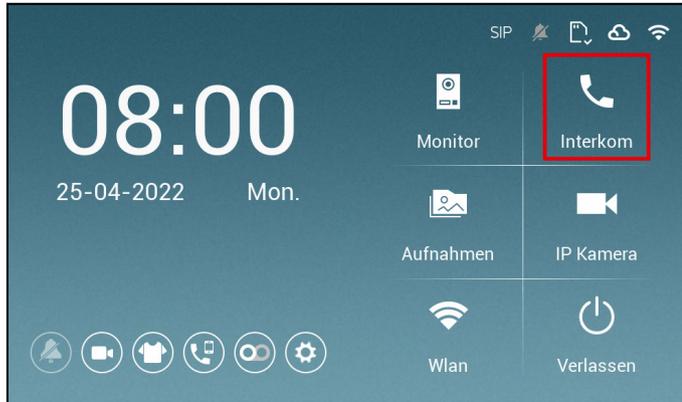

01



Ein tippen auf **"Interkom"** öffnet das Anrufmenü.
Hier können verpasste, eingehende und ausgehende Anrufe eingesehen werden.


02



Um ins Intercommenü zu gelangen, muss auf **"Kontakte"** getippt werden.

Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn die Monitore korrekt als Master bzw. Slave konfiguriert wurden.



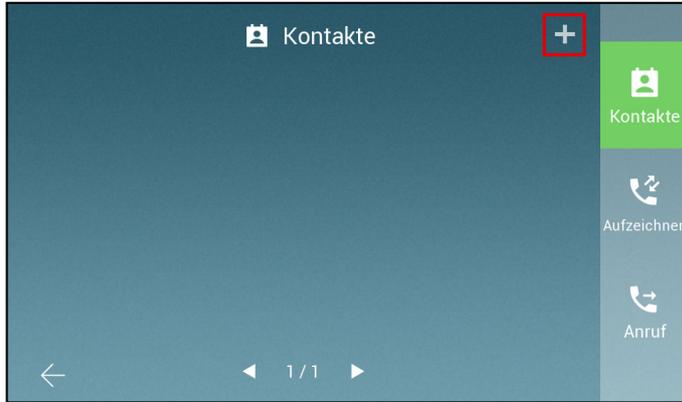


01 →

Um einen Kontakt hinzuzufügen, auf das + Symbol tippen



02 →

Den gewünschten Kontakt aus der Liste auswählen und auf  tippen.

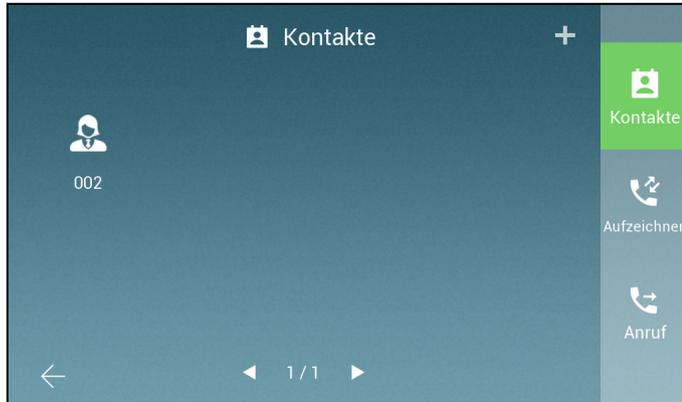


Der Kontakt wurde erfolgreich hinzugefügt.



MONITOR

Interkom → Kontakt anrufen

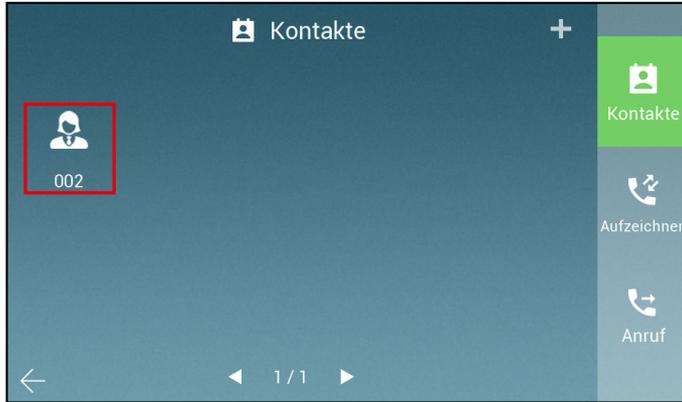

01 →

Um einen Monitor einer anderen Familie anzurufen, muss auf den Kontakt mit der richtigen Adresse getippt werden.

02 →

Ausgehender Anruf.

Um aufzulegen muss auf  getippt werden.



MONITOR

Interkom → Kontakt anrufen



03

Eingehender Anruf.

Um anzunehmen muss auf  getippt werden.

Um den Anruf abzulehnen, muss auf  getippt werden.

Mit  kann die Lautstärke eingestellt werden.

Mit  wird der Anruf stumm gestellt.

04

Laufender Anruf.

Um aufzulegen muss auf  getippt werden.

Mit  kann die Lautstärke eingestellt werden.

Mit  kann das Mikrofon stummgeschaltet werden.



MONITOR

Interkom → Anruf tätigen



01

Wenn ein Kontakt nicht hinzugefügt wurde, kann dieser trotzdem über das Anrufmenü angerufen werden.

Dafür muss die Adresse der Person eingegeben werden.

Mit  wird der Anruf getätigt.



MONITOR

Interkom → Anruf tätigen



Ø1




Um alle Monitore innerhalb einer Familie anzurufen, auf  tippen.



MONITOR

CCTV → NVR hinzufügen

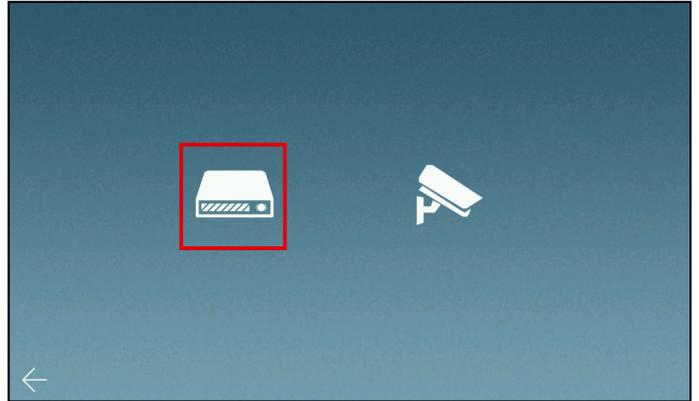

Ø1



Ein tippen auf "IP Kamera" Symbol öffnet die CCTV-Einstellungen

Ø2



Um einen Netzwerkrekorder hinzuzufügen, muss auf  getippt werden.



MONITOR

CCTV → NVR hinzufügen



03

Auf + tippen, um einen Netzwerkrekorder hinzuzufügen.

1	Bezeichnung des Netzwerkrekorders
2	RTSP Adresse des NVRs
3	Benutzername vom NVR
4	Passwort vom NVR

Balter IPX RTSP Adresse: `rtsp://[Benutzername],[Passwort]@[IP-Adresse]:[Port]/unicast/[Kamera Channel]/[Stream]/live`

Beispiel: `rtsp://admin:Balter123.@192.168.1.70:554/unicast/c1/s1/live`

c0 = Kamera 1; c1 = Kamera 2 usw.

s0 = Mainstream; s1 = Substream usw.

04

Folgende Parameter müssen eingetragen werden, um einen NVR anzuschließen.

Sollte ein anderer Rekorder als **Balter IPX** verwendet werden, lesen Sie bitte in der Anleitung des Rekorders nach.



NVR Kameraeinstellung

Kameraname

URL

Benutzer Name

Passwort

✕ ✓

NVR

IP-E12IRE

- löschen
- URL copy
- Ändern

← 1/1 →




Ein langes gedrückt halten öffnet ein weiteres Menü, in welchem der ausgewählte Netzwerkrekorder gelöscht werden kann. Hier ist es möglich die Anmeldedaten und den Namen zu ändern.

Bei einem NVR kann auch der RTSP-Stream Link kopiert werden.



MONITOR

CCTV → Kamera hinzufügen

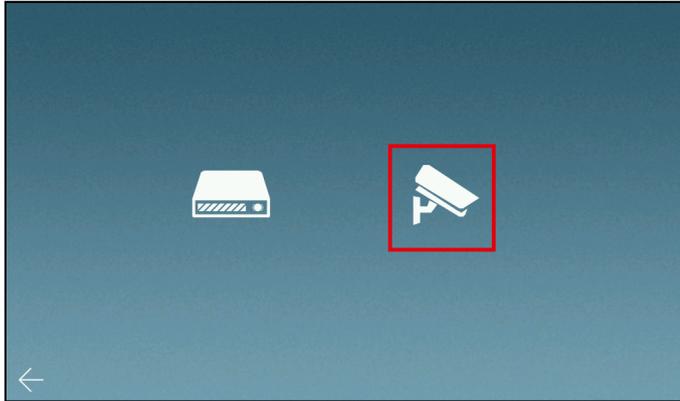

01



Um einen IP-Kamera hinzuzufügen, muss auf  getippt werden.



02



Auf + tippen, um eine Netzwerkkamera hinzuzufügen.



MONITOR

CCTV → Kamera hinzufügen

1	Bezeichnung der Kamera
2	IP-Adresse der Kamera
3	Benutzername der Kamera
4	Passwort der Kamera
5	Zwischen Main- und Substream wählen

03

Folgende Parameter müssen eingegeben werden, um eine Netzwerkkamera hinzufügen zu können.

Di IP-KAMERA SOLLTE ONfiv untersch[t]yen



Damit eine Kamera mit dem Monitor verbunden werden kann, müssen die richtigen Parameter eingegeben werden.

Sollte die Auflösung der Kamera mehr als 1080p betragen, muss der Stream auf Substream gewechselt werden.




MONITOR

CCTV → Kamera hinzufügen



Ø4

Ein langes gedrückt halten öffnet ein weiteres Menü, in welchem der ausgewählte Netzwerkrekorder gelöscht werden kann. Hier ist es möglich die Anmeldedaten und den Namen zu ändern.

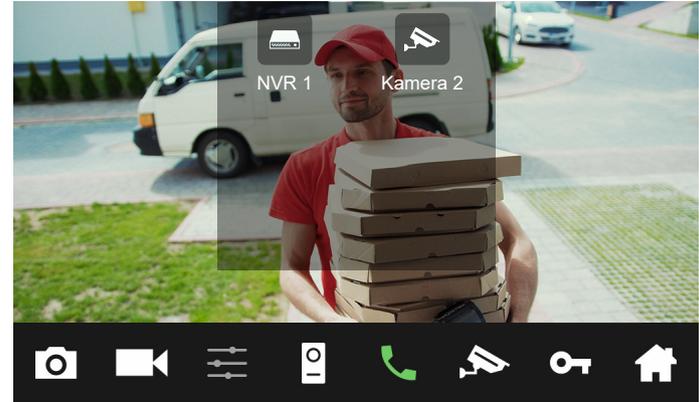

Ø5

In der Live-Ansicht kann frei zwischen NVR und IP-Kamera gewechselt werden.



01

Beim Lupen-Icon werden automatisch Kameras im Netzwerk gesucht.

Die Suche kann bis zu 3 Minuten dauern.



02

Sollte die richtige Kamera nicht auf der Liste aufgeführt werden, dann muss die Kamera manuell hinzugefügt werden.



03

Damit eine Kamera mit dem Monitor verbunden werden kann, müssen die richtigen Parameter eingegeben werden.

Sollte die Auflösung der Kamera mehr als 1080p betragen, muss der Stream auf Substream gewechselt werden.



01

Ein tippen auf **WLAN** ruft die WLAN Einstellungen hervor.

02

Als nächsten muss "**WLAN Konfiguration**" angetippt werden.

Der Monitor funktioniert nur mit der **2,4Ghz** WLAN-Frequenz, bei konnektivitätsproblemen wird empfohlen die **5Ghz** WLAN-Frequenz im Router zu deaktivieren. Das Netzwerk muss sichtbar sein. Das Handy/Tablett muss im selben Netzwerk sein.





03

Der WLAN Regler muss aktiviert sein, damit der Monitor nach aktiven Netzwerken suchen kann.

Hier kann das richtige Netzwerk ausgewählt werden.

04

Nach der Eingabe und Bestätigung des richtigen Passworts, verbindet sich der Monitor mit Ihrem WLAN-Netzwerk.



01 →

Um die weiterleitung auf die App zu verzögern, auf **Anrufweiterleitung** tippen.

02 →

Die gewählte Verzögerung auswählen und mit [✓] bestätigen



01

Um die Türstation von allen verbundenen Apps zu löschen, muss auf **Alle App Zugriffe löschen** getippt werden.

02

Das Häkchen antippen, um zu bestätigen.



01

Ein tippen auf die Glocke aktiviert den Stummmodus. Dieser ist aktiv bis es wieder ausgestellt wird



02

In den Einstellungen unter Stummschalten kann eine bestimmte Uhrzeit eingestellt werden, in welcher der Monitor automatisch Stummgeschaltet wird.



MONITOR

Stummschalten → Zeitgesteuertes stummschalten



03



Wenn eine Uhrzeit ausgewählt worden ist, kann die zeitgesteuerte Stummschaltung aktiviert werden.

04



Wenn ein Mond auf dem Rahmen des Monitors zusehen ist, dann ist der Stumm aktiviert.



MONITOR

Hintergrund → Hintergrund ändern



01

Um den Hintergrund zu wechseln, muss auf das T-Shirt Icon getippt werden. Mehreres tippen schaltet zwischen verschiedenen Hintergründen durch.

02

Es kann zwischen 4 verschiedenen Hintergrundbildern ausgewählt werden.



MONITOR

App-Anruf → App anrufen

*Nur für WIFI Monitor ⚠



01 →

Ein Tippen auf das Symbol ruft die App aller verbundenen Handys an.

02 →



Um den Anruf zu beenden, muss auf  getippt werden.

02

MONITOR

App-Anruf → App anruf annehmen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

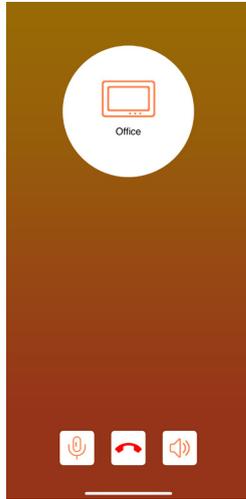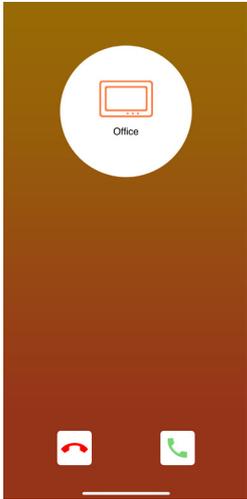

03 →

Um den Anruf anzunehmen, muss auf  getippt werden.


Um den Anruf abzulehnen, muss auf  getippt werden.

04 →

Ein Tippen auf  beendet den Anruf.

Ein Tippen auf  schaltet das Mikrofon stumm.

Ein Tippen auf  schaltet den Lautsprecher stumm

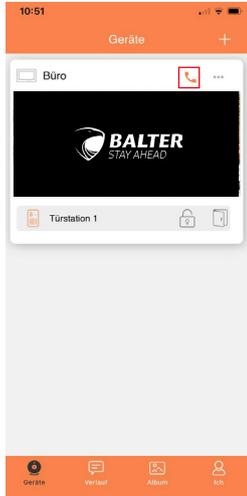

Ø1



Ein Tippen auf das Telefonsymbol ruft den verbundenen Monitor an.

Ø2



Um anzunehmen muss auf  getippt werden.

Um den Anruf abzulehnen, muss auf  getippt werden.


Mit  kann die Lautstärke eingestellt werden.

Mit  wird der Anruf stumm gestellt.



MONITOR

SD-Karte → SD-Karte verwenden

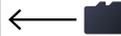

01

Die SD-Karte muss oben rechts in die Seite des Monitors eingeführt werden.



Maximale Kapazität ohne microSD-Karte: **100 Bilder**.
Maximale Kapazität der microSD-Karte: **128GB**

02

Wenn die SD-Karte nicht erkannt wird, muss die SD-Karte unter **Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Benutzerreset -> SD-Karte formatieren** formatiert werden.

ES WERDEN ALLE DATEN VON DER SD-KARTE
GELÖSCHT!



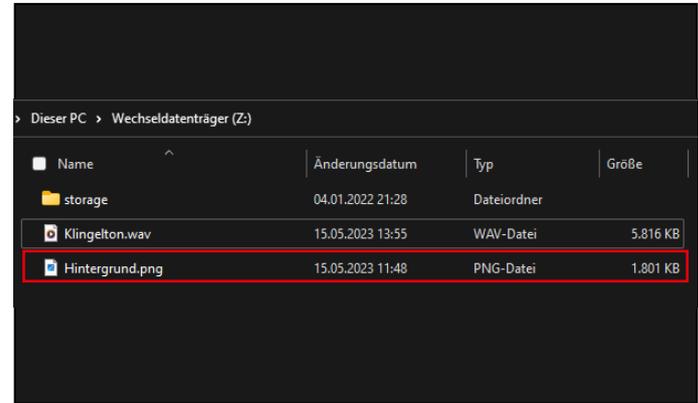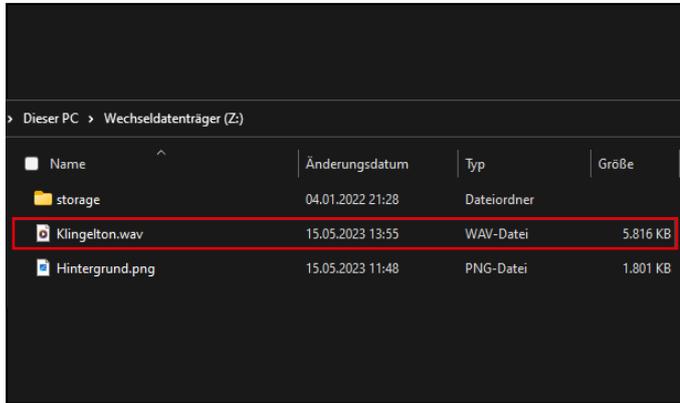

03

Die formatierte SD-Karte in ein gewünschtes Gerät (Windows, MacOS, Linux, Android, IOS) einlegen und den gewünschten Klingelton im **WAV-Format** auf der SD-Karte speichern.

DIE AUDIodatei Muss ins WAV Format konvertiert werden



Die formatierte SD-Karte in ein gewünschtes Gerät (Windows, MacOS, Linux, Android, IOS) einzulegen und das gewünschte Hintergrundbild im **PNG-Format** auf der SD-Karte zu speichern.

DIE BILDDatei Muss ins PNG Format konvertiert werden





MONITOR

SD-Karte → Eigenen Hintergrund hinzufügen




01

Um einen benutzerdefinieren Hintergrund hinzuzufügen, muss auf das **"T-Shirt"** Icon im Schnellmenü getippt werden.

Mehr Informationen zu Hintergründen



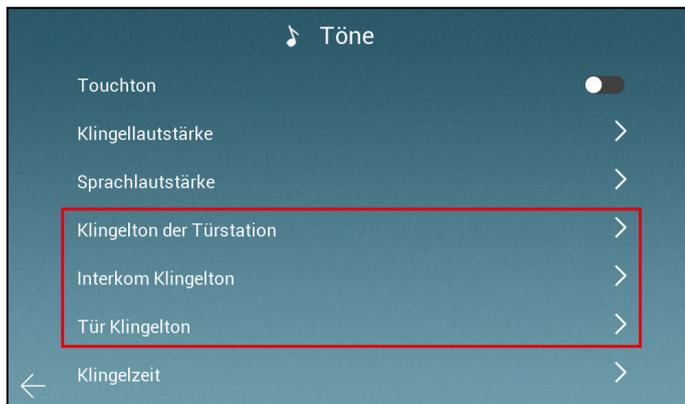

01

Um einen benutzerdefinierten Klingelton zu benutzen, muss dieses unter **Einstellungen -> Töne** eingestellt werden.

Es können eigenen Klingeltöne für die **Türstation**, das **Interkom** und die **Tür** eingestellt werden.

Mehr Informationen zu Klingeltönen




01

Um einen benutzerdefinierten Klingelton zu benutzen, muss dieses unter **Einstellungen -> Töne** eingestellt werden.



MONITOR

Anrufbeantworter → Sprachmitteilung aktivieren

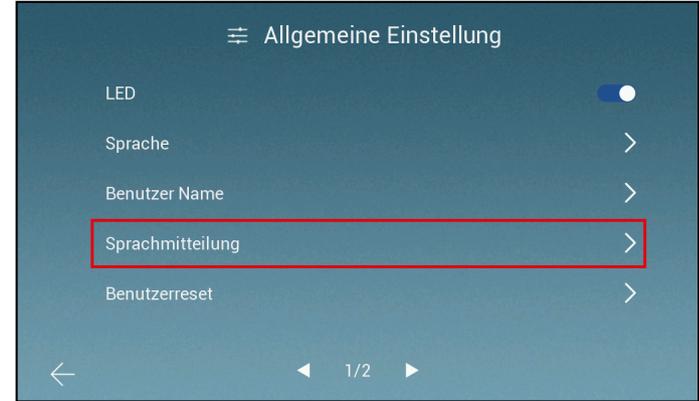

01

Die Anlage verfügt über einen Anrufbeantworter.

Dieser kann unten links in den Schnelleinstellungen aktiviert werden.

02

In den **Einstellungen** -> **Allgemeine Einstellungen** kann der Anrufbeantworter eingestellt werden.



03


Hier kann eingestellt werden, wie schnell dieser Antwortet.

04

Aus - Der Anrufbeantworter ist aus

Sofort - Der Anrufbeantworter reagiert sofort nach dem Klingeln

Wenn keine Antwort - Der Anrufbeantworter reagiert erst nach 30sek

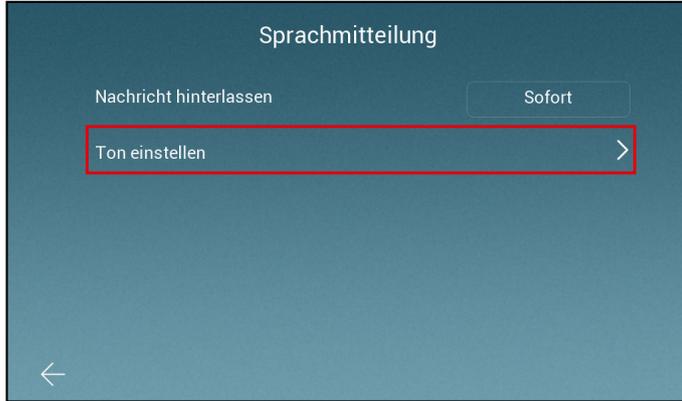


05 →

Um eine benutzerdefinierte Nachricht zu erstellen, muss auf "Ton einstellen" getippt werden.



06 →

Auf **Aufnahme** tippen.

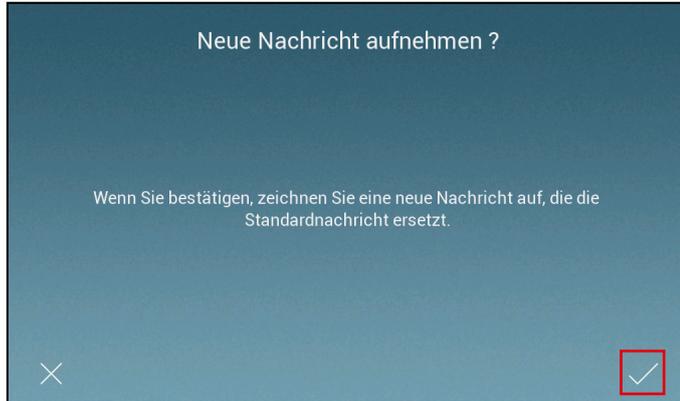

07

Es muss bestätigt werden, dass die alte Nachricht hierdurch gelöscht wird.

08

Nachdem die Nachricht fertig aufgenommen wurde, auf **"Stop"** tippen um die Aufnahme zu beenden.



MONITOR

Einstellungen → Einstellungsmenü



 Toneinstellungen


 Stummschalteinstellungen

 System Info


 Allgemeine Einstellungen

 Postfach

 Installateur
Einstellungen

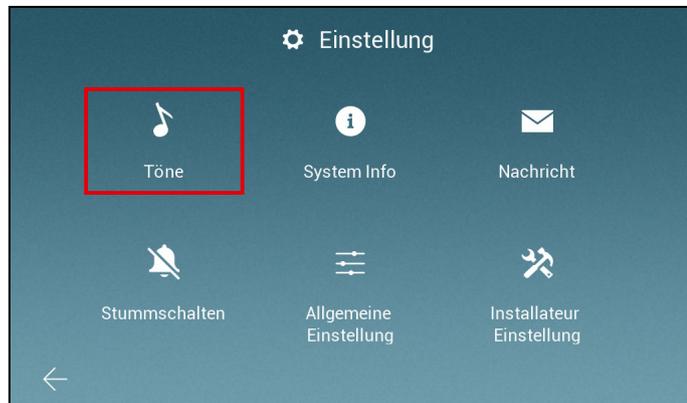


Die Toneinstellungen können in den Einstellungen geöffnet werden.

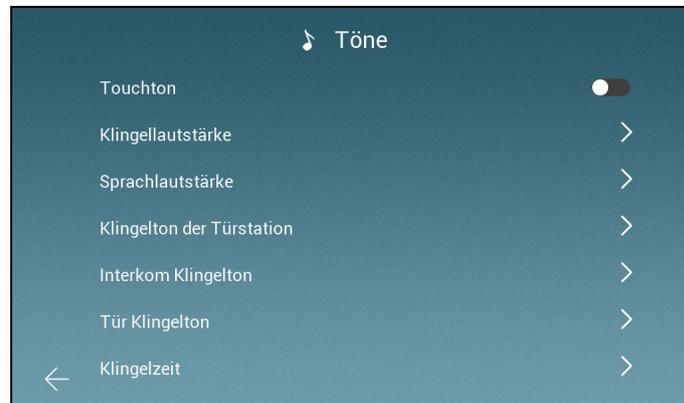


Um den Ton beim tippen auszustellen, muss der Regler für Touchton deaktiviert sein.

1	Klingellautstärke	
2	Sprachlautstärke	
3	Klingelton der Türstation	
4	Klingelton vom Interkom	
5	Klingelton der Etagen Klingel	
6	Klingelzeit	

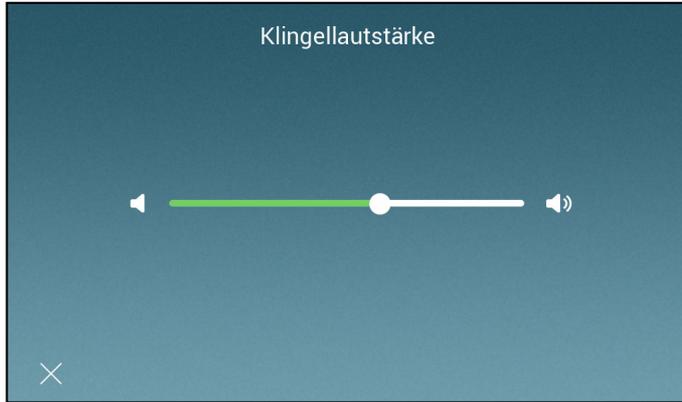

Ø1 →

Hier kann die Klingellautstärke eingestellt werden.

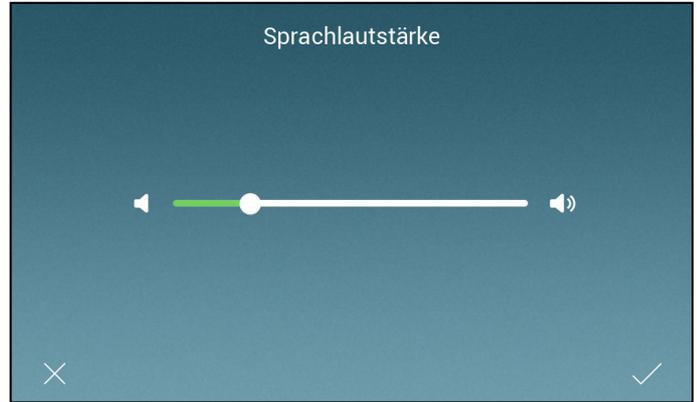

Ø2 →

Hier kann die Sprachlautstärke eingestellt werden



03

Hier kann der Klingelton der Türstation ausgewählt werden




04

Hier kann der Klingelton vom Interkom ausgewählt werden



05

Hier kann der Klingelton der Etagen Klingel ausgewählt werden

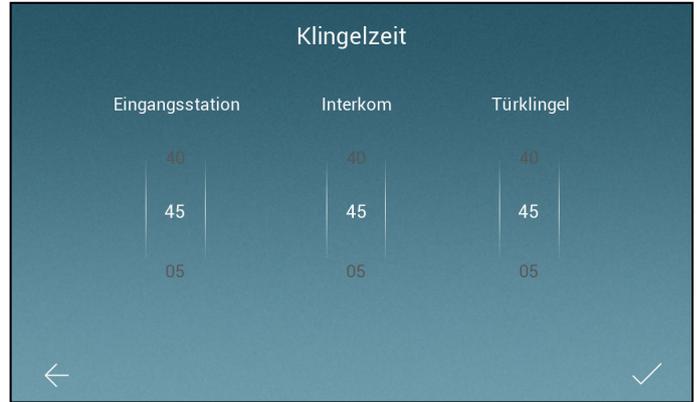

06

Hier kann die Klingerdauer eingestellt werden.



01




Ein tippen auf "Systeminfo" öffnet weitere Informationen über den Monitor.



02



Hier kann die Softwareversion, Raumnummer und Erweiterungsnummer eingesehen werden.

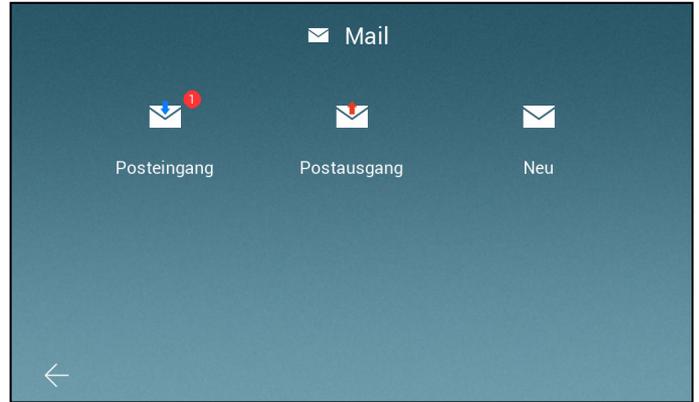


01 →

Unter **Einstellungen** -> **Nachrichten** kann das Postfach eingesehen werden.

02 →

1	Posteingang
2	Postausgang
3	Neue Nachricht erstellen.



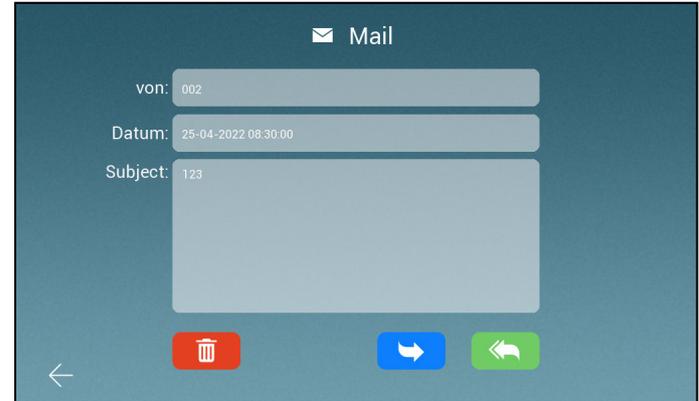

01

Unter Posteingang können alle erhaltenen Nachrichten eingesehen werden.

→

Die gewünschte Nachricht antippen um den vollständigen Text sehen zu können.



MONITOR

Einstellungen → Nachrichten schreiben



02

Im Postausgang können alle versendeten Nachrichten eingesehen werden.




03

Unter **Einstellungen** -> **Nachrichten** -> **Neu** kann eine neue Nachricht an eine beliebige Adresse geschickt werden.



Nachdem die Nachricht verfasst worden ist, kann diese durch  verschickt werden.

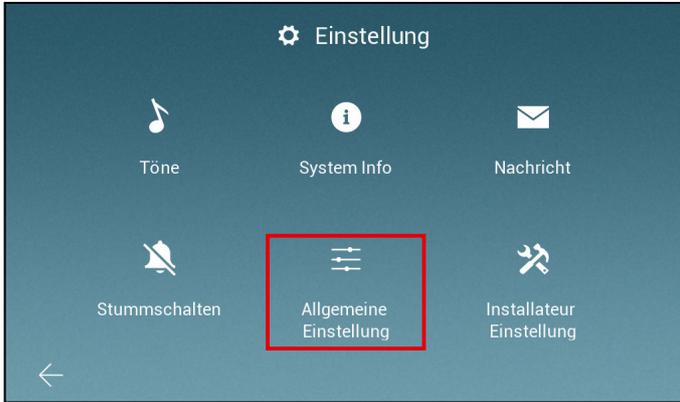

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen



Um die LEDs am Monitor auszustellen, muss der Regler "LED" ausgestellt sein.

1	LED	
2	Sprache	
3	Benutzername	
4	Sprachmitteilung	
5	Benutzerreset	



1	Zeitformat	
2	Profilbild hochladen	
3	Fingerabdruckeinstellungen	
4	Cache reinigen.	



01 →

Hier kann zwischen den Sprachen **Deutsch** und **Englisch** ausgewählt werden.

Um den Vorgang abzuschließen, muss das Häkchen betätigt werden.



02 →

In diesem Abschnitt des Menüs wird ein Benutzername zugewiesen und ein individuelles Passwort festgelegt. Dieses Passwort wird benötigt, um den Türöffner an der Türstation zu entriegeln. Es sollte eine Länge von 4 bis 8 Ziffern aufweisen.



Ø3



In diesem Abschnitt kann der Anrufbeantworter konfiguriert werden.

Ø4



Benutzerreset: Es werden alle persönlichen Einstellungen zurückgesetzt.

Geräteneustart: Der Monitor wird neu gestartet.

SD Karte Formatieren: Die eingefügte SD-Karte wird formatiert

Mehr Informationen zu Sprachmitteilungen




Alle Inhalte auf der SD-Karte werden gelöscht.





05 →

In diesem Abschnitt kann das Zeitformat eingestellt werden.

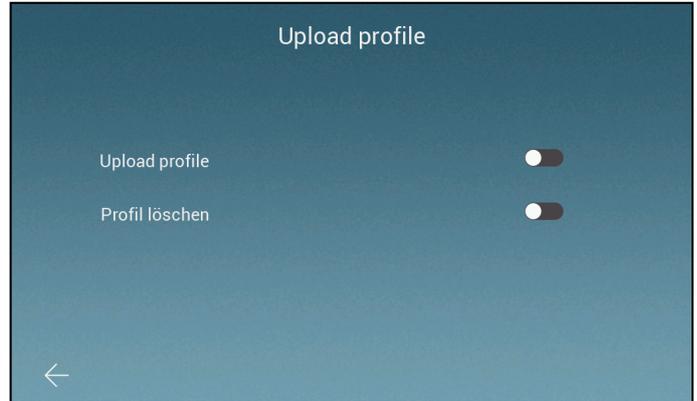


06 →

Hier kann ein Profilbild geuploadet oder ein Profilbild gelöscht werden.

Funktion nur mit der EVO-HD-TOUCH verfügbar



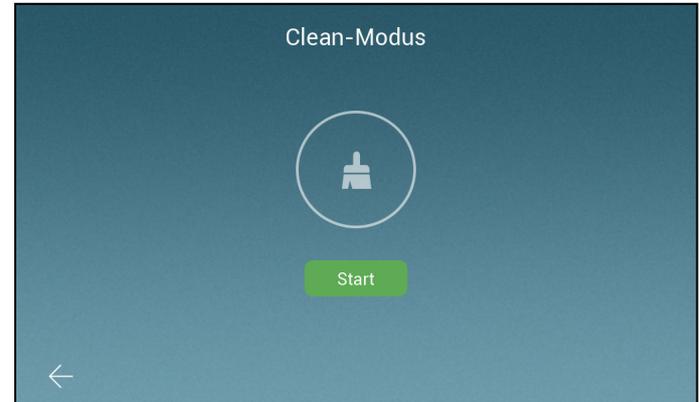

07

Hier kann ein Fingerabdruck gespeichert werden, solange ein **EVO-HD-Fingerprint** angeschlossen ist.

08

Auf **"Start"** tippen, um den Cache des Monitors zu reinigen. Kann die Performance erhöhen.

Funktion nur mit der EVO-HD-FINGERPRINT verfügbar







Um die Installateur Einstellungen zu betreten, muss das Passwort **0000** eingegeben werden.

Es wird empfohlen das Passwort zu ändern.



1	Zwischen Einfamilien- und Mehrfamilienmodus wechseln	
2	Die Adresse und Monitornummer wechseln	
3	Zeiteinstellungen	
4	Türstationeneinstellungen	
5	Monitor zurücksetzen	

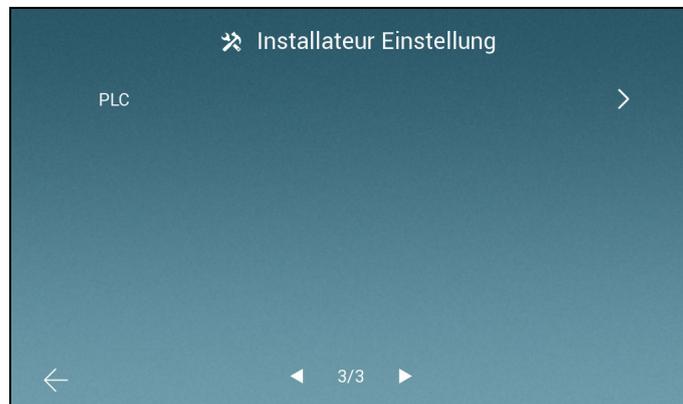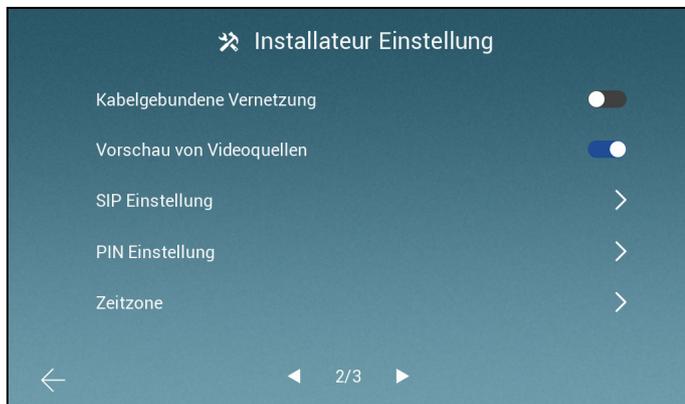

Um eine benutzerdefinierte IP-Adresse zu verwenden, sollte ein **EVO-HD-2WL** verbaut sein und es muss die Einstellung **"Kabelgebundene Vernetzung"** aktiviert werden.

Vorschau von Videoquellen: Schaltet den Menüpunkt **"Monitor"** im Homescreen aus, wodurch die Life-Ansicht nur durch das Klingeln aktiviert werden kann.

9 | Powerline Communication Info



6	SIP Einstellungen
7	Pin für die Installateureinstellungen anpassen.
8	Zeitzone wechseln





01 →

Einfamilienhaus: Maximal 3 Monitore leuchten auf, wenn geklingelt wird. Es klingeln weiterhin alle 4 Monitore.

Mehrfamilienhaus: Es leuchtet nur der Master-Monitor pro Etage auf um Überstrom zu vermeiden. Es klingeln weiterhin alle 4 Monitore.

02 →

Klingeltaste: Adressnummer, welches auf der Türstation zu sehen sein wird.

Monitor-Nr.: 1 - Master; 2-4: Slave

Pro Familie kann max. nur 1 WLAN Monitor angeschlossen werden.

WLAN-Monitor immer als Master einbinden.



The screenshot shows the 'Adresseinstellung' (IP Settings) screen. At the top, there is a toggle switch for 'Automatisch' which is turned on (blue). Below the toggle, there are four input fields for IP configuration: 'Bevorzugte IP' (Preferred IP) with the value '10 . 0 . 7 . 105', 'Subnet Maske' (Subnet Mask) with '255 . 0 . 0 . 0', 'Gateway' with '10 . 0 . 0 . 1', and 'Server IP Adresse' (Server IP Address) with '10 . 0 . 14 . 9'. To the right of these fields is a numeric keypad with buttons for digits 0-9 and a backspace key. At the bottom left is a close button (X) and at the bottom right is a checkmark button.

Dieser Abschnitt kann betreten werden, indem auf  getippt wird.

Dies wird nur benötigt, wenn ein SIP-Server eingestellt wird und sollte deshalb im Normalgebrauch immer auf "Automatisch" stehen.

The screenshot shows the 'Adresseinstellung' (IP Settings) screen. At the top, there is a toggle switch for 'Automatisch' which is turned off (grey). Below the toggle, there are four input fields for IP configuration: 'Bevorzugte IP' (Preferred IP) with the value '10 . 0 . 7 . 105', 'Subnet Maske' (Subnet Mask) with '255 . 0 . 0 . 0', 'Gateway' with '10 . 0 . 0 . 1', and 'Server IP Adresse' (Server IP Address) with '10 . 0 . 14 . 9'. To the right of these fields is a numeric keypad with buttons for digits 0-9 and a backspace key. At the bottom left is a close button (X) and at the bottom right is a checkmark button.

Sobald **"Automatisch"** ausgestellt worden ist, kann die IP-Adresse des Monitors bearbeitet werden.

Um eine benutzerdefinierte IP-Adresse zu verwenden, sollte ein **EVO-HD-2WL** verbaut sein und es muss die Einstellung **"Kabelgebundene Vernetzung"** aktiviert werden.



02

MONITOR

Installateur Einstellungen → Datum und Zeit Einstellungen und Türstation




03

In diesem Abschnitt kann Zeit und Datum eingestellt werden.

04

1	IP-Adressen Einstellung der Türstation	
2	Software Update durch SD-Karte	
3	Türöffner Einstellungen	
4	Sabotagekontakt aktivieren	
5	RFID-Chip Einstellungen	

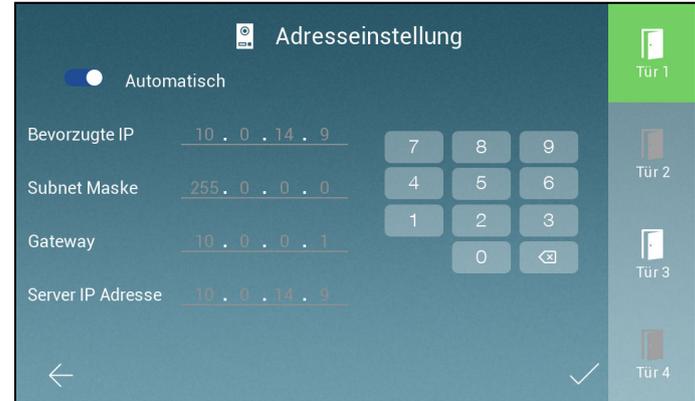

6	Wählton aktivieren
7	Fingerabdruckeinstellungen
8	Einstellungen speichern



04.1

Dies wird nur benötigt, wenn ein SIP-Server eingestellt wird und sollte deshalb im normalgebrauch immer auf "Automatisch" stehen.

Sobald Automatisch ausgestellt ist, kann die IP-Adresse bearbeitet werden.






04.2

SD-Karte mit der Update-Datei in den Monitor stecken und den "Software-Update" Regler einschalten.

Bestätigen, dass das Update durchgeführt werden soll.

Es muss beachtet werden, dass die Anlage während des Updates nicht ausgeschaltet wird.



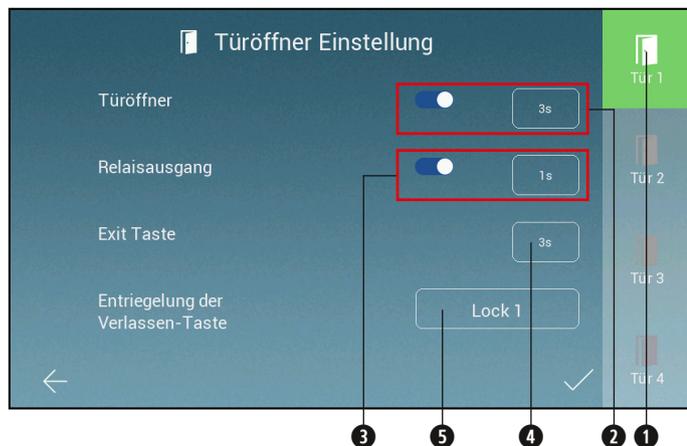

04.3


1	Türstation auswählen
2	Türöffner aktivieren/Öffnungszeit einstellen.
3	Relaisausgang aktivieren/Öffnungszeit einstellen.
4	Exit-Button Öffnungszeit einstellen.
5	Auswählen, welches Schloss vom Exit-Button geöffnet werden soll.

04.4

Hier kann der Sabotageschalter, welcher sich hinten an der Außenstation befindet, aktiviert werden.

Diese Einstellung sollte erst nach der Installation aktiviert werden, um einen falschen Alarm zu vermeiden. Vor der Abnahme der Außenstation sollte diese Einstellung wieder deaktiviert werden.



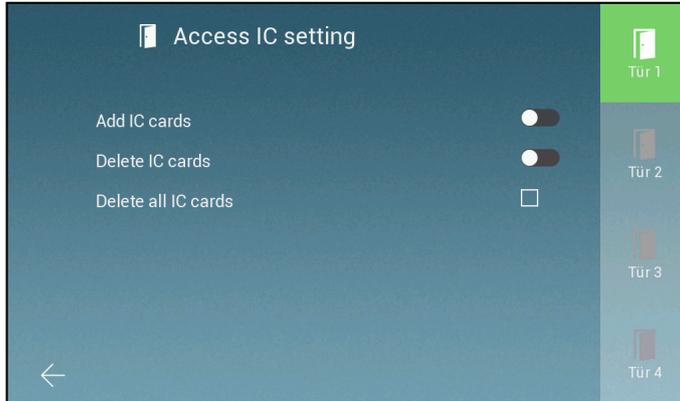


04.5

Unter **Einstellungen** -> **Installateur Einstellungen** -> **Türstation** -> **Access IC** setting können RFID Karten verwaltet werden.



04.6

Hier kann der Wählton der Außenstation aktiviert werden.

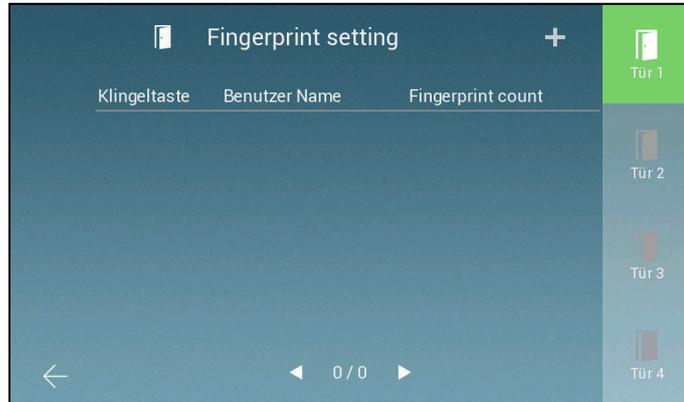

04.7



In diesem Abschnitt können Fingerabdrücke verwaltet werden.


04.8



Hier können Einstellungen von einer SD-Karte auf die Anlage übertragen oder gespeichert werden.

Nur verfügbar mit einer **EVO-HD-Fingerprint**



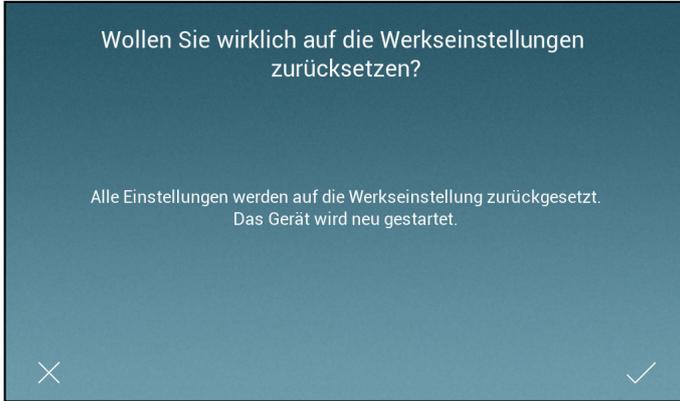

05

Unter **Einstellungen** -> **Installateur Einstellungen** -> **Werkseinstellungen** kann der Monitor vollständig zurückgesetzt werden

06

In diesem Abschnitt können die Parameter für den SIP-Server eingestellt werden.



MONITOR

Installateur Einstellungen → PIN und Zeitzone ändern

PIN Einstellung

Alte PIN

Neue PIN

Wiederhole neue PIN

Zeitzone

GMT+0 London,Lisabon,Dublin

GMT+1 Rom,Paris,Berlin

GMT+2 Athen,Istanbul,Bukarest

GMT+3 Moskau, Mogadischu, Doha

GMT+3:30 Teheran

07

Um den PIN für die Installateur Einstellungen zu ändern, muss zuerst die alte PIN (**Standard 0000**) eingegeben und zweimal die neue PIN eingegeben werden.

08

In diesem Abschnitt kann die Zeitzone gewählt werden.




		PLC	↻
TEI	MAC Adresse	TX Coded/Raw(Mbps)	RX Coded/Raw(Mbps) Agc Gain
1	00:13:d7:79:81:02	211 / 237	211 / 237 -14
2	00:02:af:20:00:e9	211 / 237	211 / 237 -11
3	00:20:21:09:24:31	10 / 20	10 / 20 -3
4	00:02:ac:55:23:f5	10 / 20	10 / 20 -3

← 1 / 1 →



Hier kann die Signalstärke von der Powerline Communication eingesehen werden. Bei größeren Kabellängen kann die Signalstärke schwächer sein, was zu Kommunikation Problemen zwischen den Geräten führen kann.

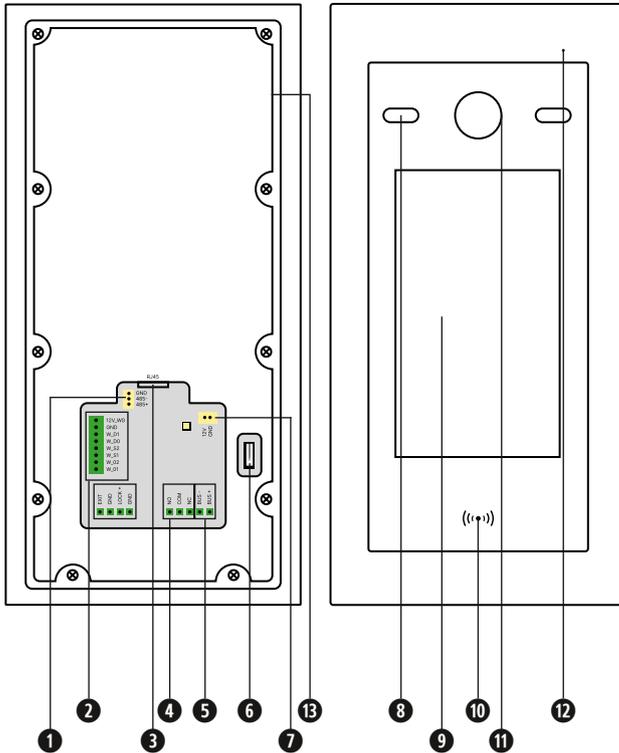

1	Update Buhse
2	Etagen Tasten
3	RJ 45
4	Potentialfreirrelais Kontakt
5	BUS Anschluss
6	Sabotagekontakt
7	Magnetkontakt anschluss
8	Infrarot LED
9	7" LCD Touch Monitor
10	RFID Leser
11	Full HD Kamera
12	Mikrofon
13	SD Karte Slot







Kontaktmenge	1000 Benutzer
Blickwinkel	175 Grad
Bildschirmart und Größe	Touchscreen 7 Zoll 600*1024 IPS TFT
Touchscreen Technologie	Kapazitiv
Türöffneranschluss an der Türstation	12V DC, 300mA interne Spannungsversorgung; 30V DC 2Ah oder 250V AC 2Ah potentialfreier Relaiskontakt
Befestigungsart	Unterputzmontage
Bildschirm Material	Plexiglas
Gehäuse Material	Gebürstete Aluminiumplatte
Verkabelung	2-Draht-BUS
Farbe	Schwarz / Silber
Sabotagekontakt	Ja
RFID-Funktion	Ja
Nachtsicht	Schwarz-Weiß
Entsperrung	QR-Code; durch lokales privates Passwort; RFID; App
Betriebstemperatur	-30~64°C
microSD Karten	Bis 128GB
Stromversorgung	28-32V DC
Schutzklasse	IP54
Abmessungen	135x320x7
Gewicht	1210g



STATION

Kontakte → Navigation

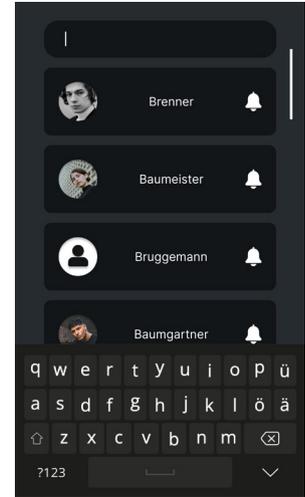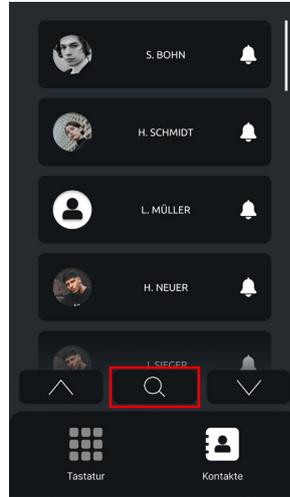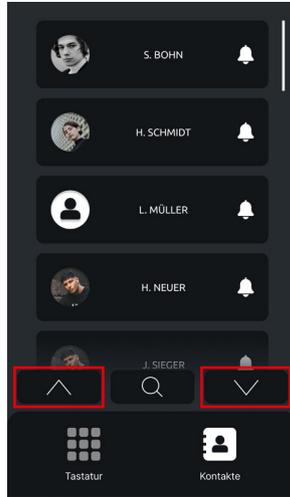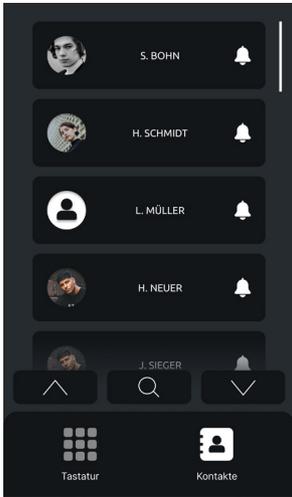

01 →

Die Kontaktliste kann mit 3 verschiedenen Möglichkeiten navigiert werden.

Die erste möglich wäre mit dem Finger zu scrollen.

02 →


Die zweite Möglichkeit ist die Pfeiltasten zum scrollen zu verwenden.

03 →

Die dritte Möglichkeit ist die Suchfunktion zu verwenden, um direkt nach der richtigen Adresse zu suchen.


→

Das Installateurpasswort ist einzugeben und die Eingabe anschließend mit dem Häkchen zu bestätigen. Das Standardpasswort lautet 0000.

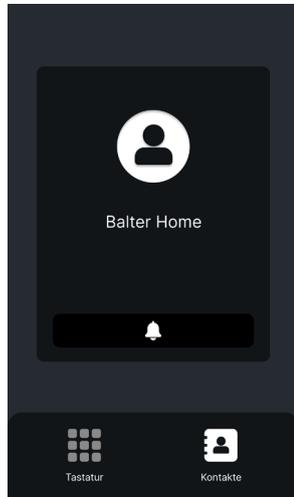


01


Beispiel einer
Einfamilienansicht.

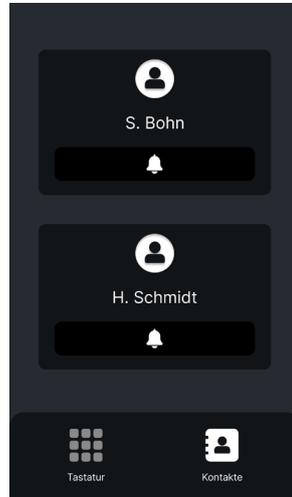

Beispiel einer
Zweifamilienansicht.

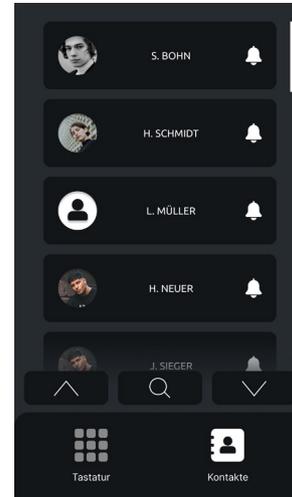


Beispiel einer
Mehrfamilienansicht.

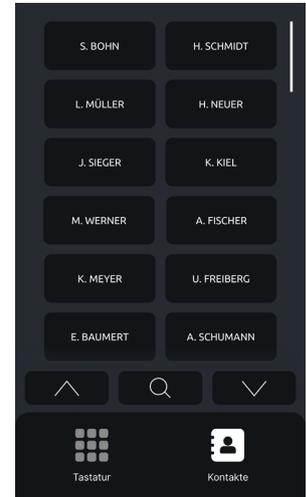

Beispiel einer zweizeiligen
Mehrfamilienansicht.


Bei einer zweizeiligen Ansicht können keine
Profilbilder angezeigt werden.



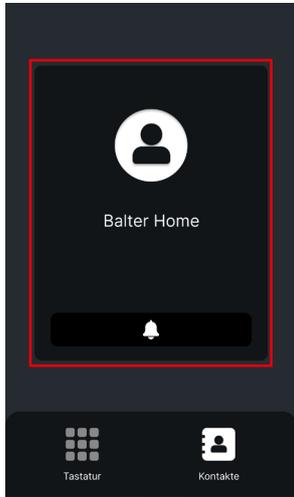

01 →


Die gewünschte Familie antippen um zu klingeln.

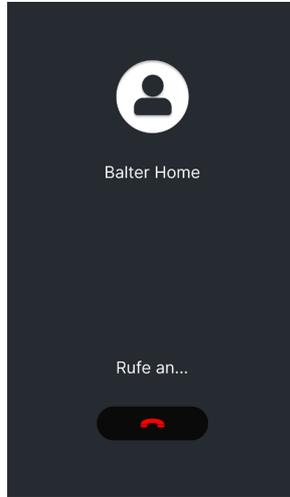

02 →


Es wird bei gewünschter Familie geklingelt.

Um Abzubrechen auf  tippen.

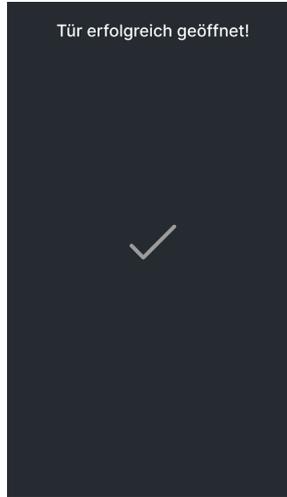



03 →

Die Tür wurde erfolgreich geöffnet und das Gebäude kann betreten werden.

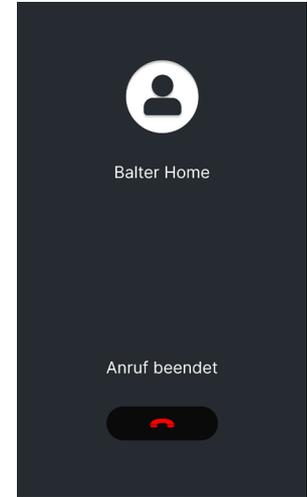

04 →

Der Anruf wurde beendet.

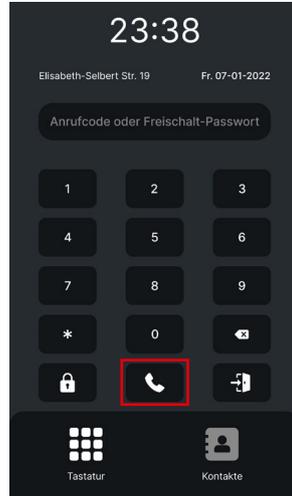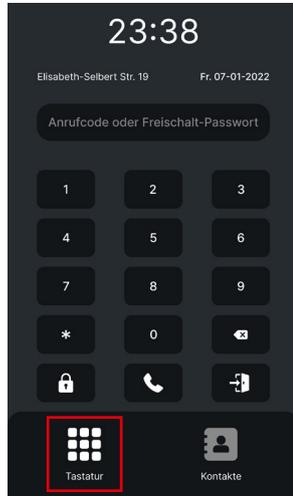

01 →

Sollte der Familienname nicht bekannt sein, kann auch die Adresse direkt angerufen werden.

Dafür muss das Tastaturfeld aufgerufen werden.

02 —

Die gewünschte Adresse im Feld eingeben und auf das Telefon Icon tippen, um bei der gewünschten Adresse zu klingeln.



STATION

Tastatur → Tür öffnen


Benutzer Name

Privates passwort

01 →


Damit das Gebäude per Passwort betreten werden kann, muss im Monitor ein Benutzername und ein Passwort (4 -8 Ziffern) erstellt werden.

Mehr Informationen zum Benutzerprofil

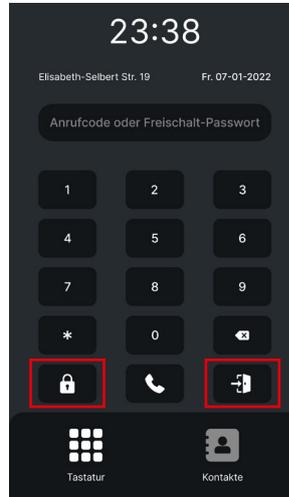


02


Türöffner (links) oder Relaisausgang (rechts) antippen

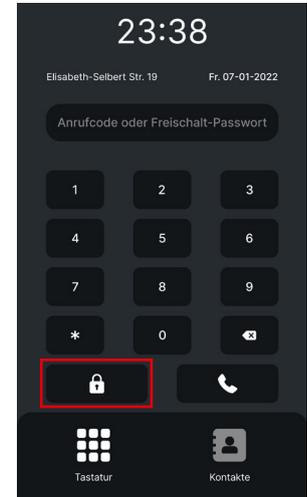


Sollte nur ein Türöffner an die interne Spannungsversorgung angeschlossen sein, muss auf das Schlosssymbol getippt werden.

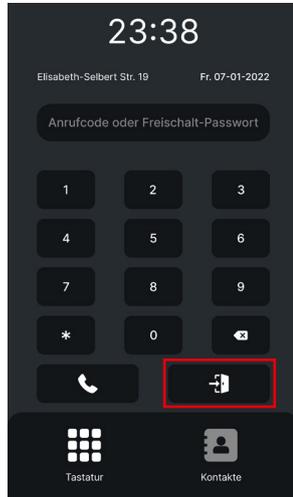

Sollte nur ein Türöffner mit externer Spannungsversorgung angeschlossen sein, muss auf das Torsymbol getippt werden.

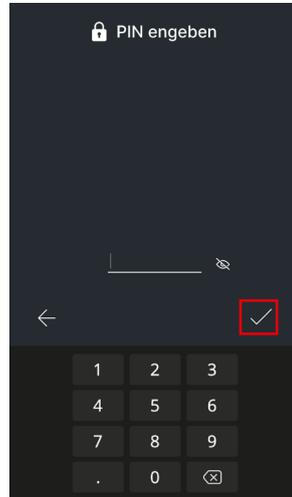

Anschließend muss der Pin, der im Benutzerprofil erstellt worden ist, eingetippt werden.



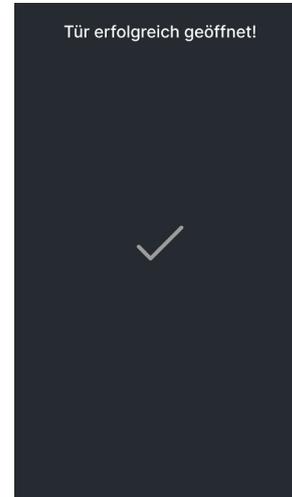


Tür wurde erfolgreich entriegelt.



STATION

Einstellungen → Einstellungsmenü aufrufen

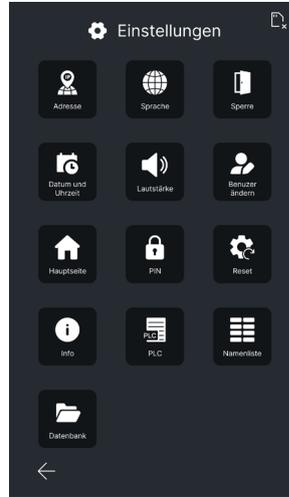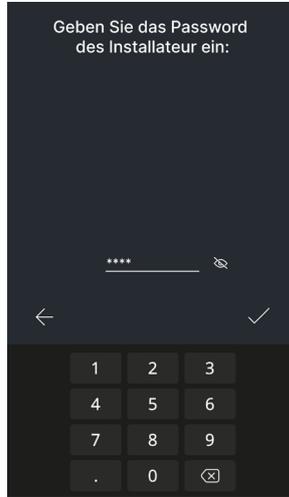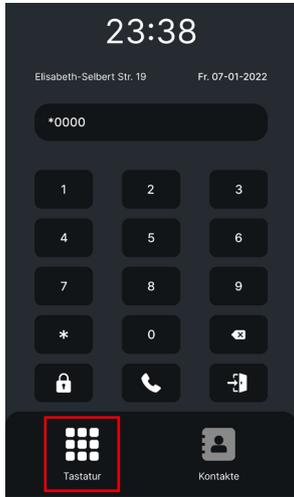

01 →


Um die Installateur Einstellungen aufzurufen, muss auf dem Tastaturfeld *0000 eingegeben werden.

02 →

Um die Installateur Einstellungen zu öffnen, muss ein PIN (**Standard 0000**) eingegeben werden.

03 →

Von hier aus können Außenstation-spezifische Einstellungen vorgenommen werden.

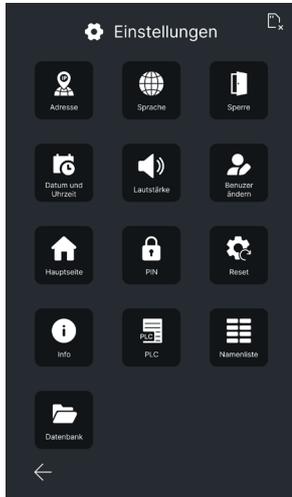

1. Adresse



2. Sprache



3. Sperre



4. Datum und Uhrzeit



5. Lautstärke



6. Benutzer ändern



7. Hauptseite



8. PIN



9. Reset



10. Info



11. PLC





12. Namenliste



13. Datenbank

1	IP-Adresse der Außenstation ändern	
2	Sprache ändern	
3	Türöffner Einstellungen	
4	Datum und Uhrzeit ändern	
5	Lautstärke Einstellungen	
6	Benutzer anpassen	
7	Tastatur oder Kontakte als Hauptseite einstellen.	

8	Installateur PIN ändern.	
9	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.	
10	Software Informationen der Türstation.	
11	Powerline Communication Parameter.	
12	Namenslisten Einstellungen.	
13	Einstellungen speichern oder wiederherstellen.	

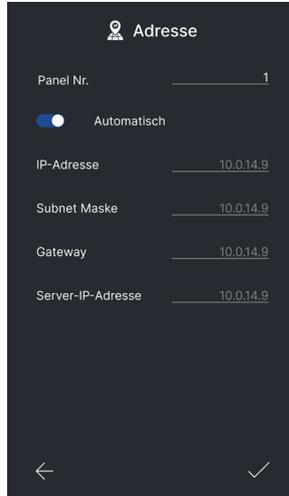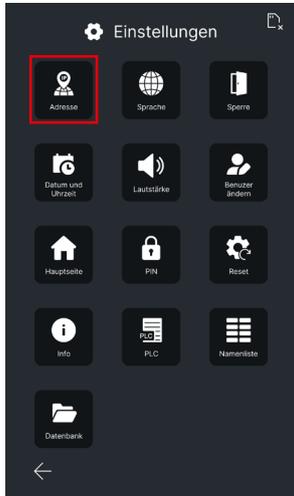



01 →

Um die IP-Adresse der Außenstation zu ändern, muss von den Installateur Einstellungen aus auf **"Adresse"** getippt werden.

02 →

Um die IP-Adresse zu wechseln, muss "Automatisch" deaktiviert werden.

Im Normalfall sollte die "Automatisch" immer eingeschaltet werden.

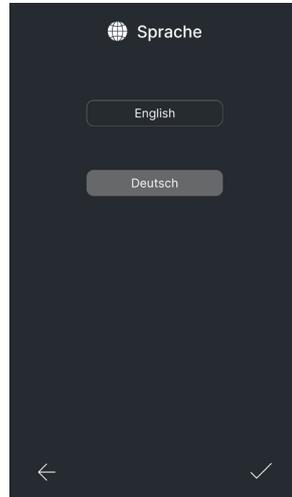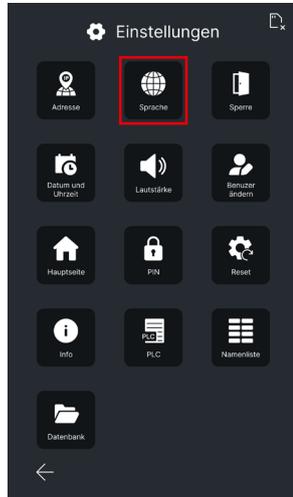



01 →

Um die Sprache der Außenstation zu wechseln, muss man aus den Installateur Einstellungen aus auf "Sprache" tippen.

02 —

Hier kann zwischen **Deutsch** und **English** gewählt werden.

Um die Auswahl zu bestätigen auf  tippen.

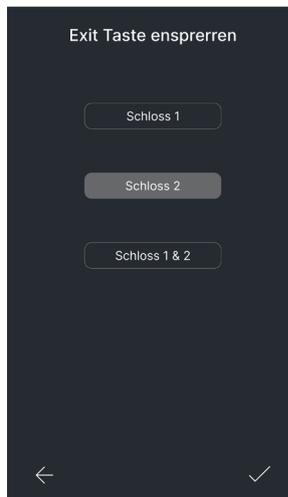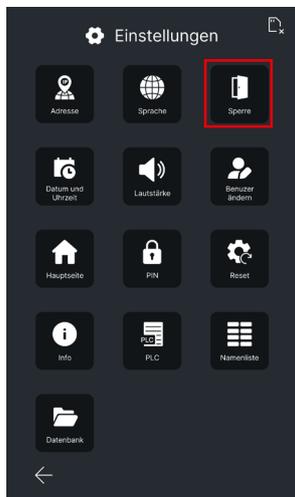

01 →

Von den Einstellungen aus auf "Sperre" tippen und auf die Türöffner Einstellungen zuzugreifen.

02 →

Von hier aus können Schlösser aktiviert und deaktiviert, Öffnungszeiten geändert und welches Schloss durch die Exit-Taste angesprochen wird.

03 →

In diesem Abschnitt kann gewählt werden, welches Schloss der Exit-Button öffnet.




Hier geht es zu mehr Informationen bezüglich der Türöffner Einstellungen.





STATION

Einstellungen → Datum, Uhrzeit und Zeitzone umstellen

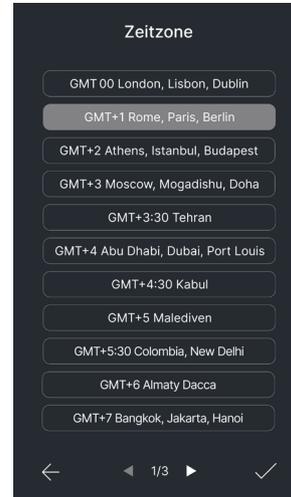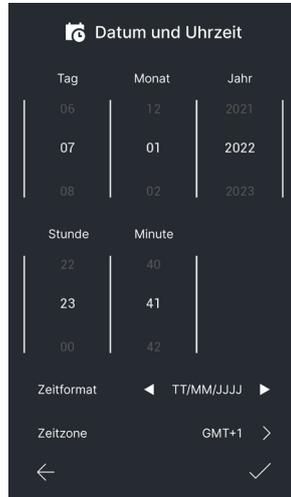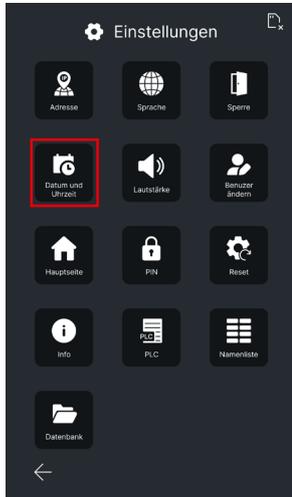

01 →

Um Datum, Uhrzeit und Zeitzone zu wechseln, muss von den Einstellungen aus auf "Datum und Uhrzeit" getippt werden

02 →

Hier kann Datum, Uhrzeit und Zeitformat geändert werden.
Um die Zeitzone zu wechseln, auf "Zeitzone" tippen.



03 →

In diesem Abschnitt kann die passende Zeitzone ausgewählt werden.
Zum bestätigen auf  tippen.



STATION

Einstellungen → Lautstärke einstellen

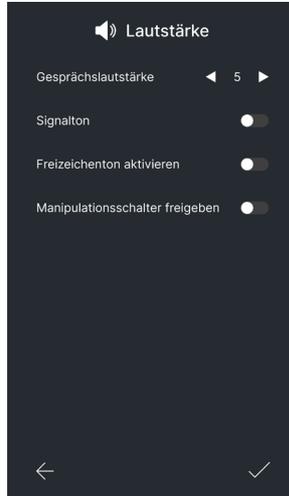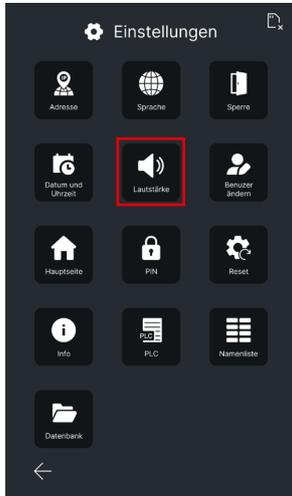


01 →

Um in die Ton Einstellungen der Außenstation zu gelangen, muss auf "**Lautstärke**" getippt werden.

02 —


In diesem Abschnitt kann die Gesprächslautstärke eingestellt werden.

Zusätzlich kann der **Touchton**, **Wählton** und der **Sabotageschalter** aktiviert werden.

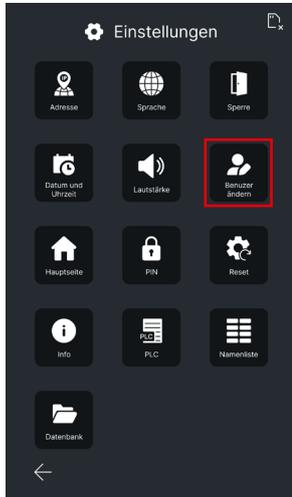


01 →

Um das Benutzer Menü zu öffnen, muss von den Einstellungen aus auf "Benutzer ändern" getippt werden.

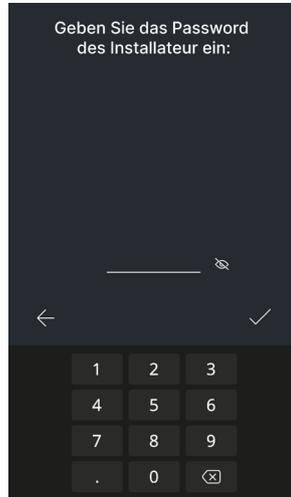


02 →

Hier muss das Benutzerpasswort (Standard: 9999) eingegeben werden.

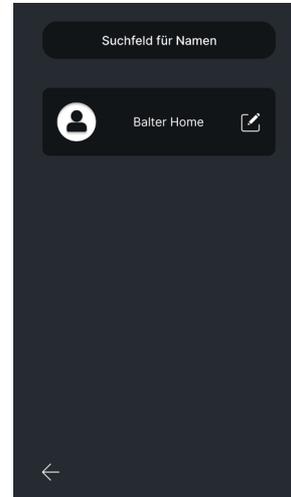


03 →

Einen Benutzer auswählen um diesen zu bearbeiten.

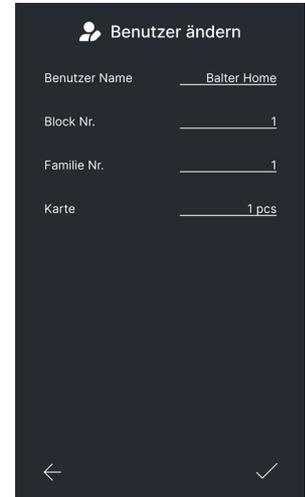

04 →

In diesem Abschnitt können **Benutzername, Blocknummer, Familiennummer** und **RFID chips** bearbeitet werden.

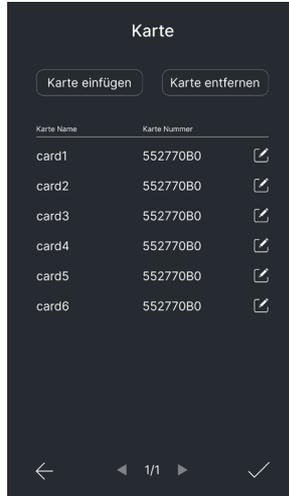

01 →

Um die RFID-Chips von einem Benutzer zu bearbeiten, muss auf **"Karte"** getippt werden.





02 →

In diesem Abschnitt können Karten hinzugefügt, entfernt oder bearbeitet werden.


Um eine Karte hinzuzufügen, muss auf **"Karte einfügen"** getippt werden.

03 →


Jetzt können eine oder mehrere Karten eingelernt werden.

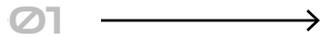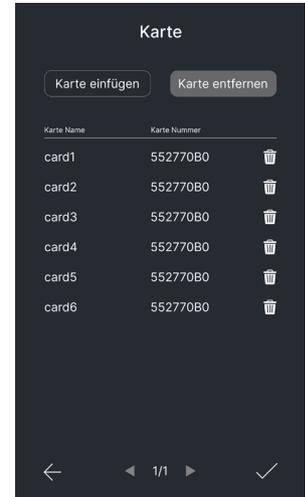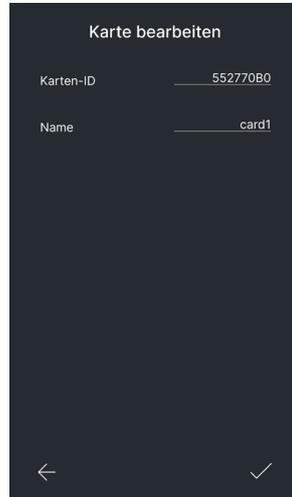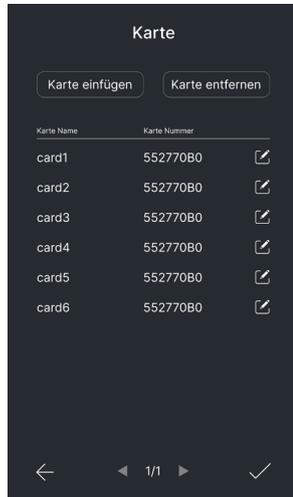





Um den Namen einer RFID Karte zu bearbeiten, muss auf  getippt werden.

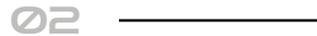

Hier kann der Name bearbeitet werden.

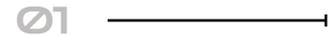

Um RFID Karten zu entfernen, auf "**Karten entfernen**" tippen und die gewünschten Karten löschen.

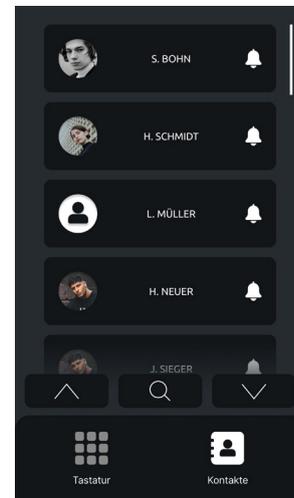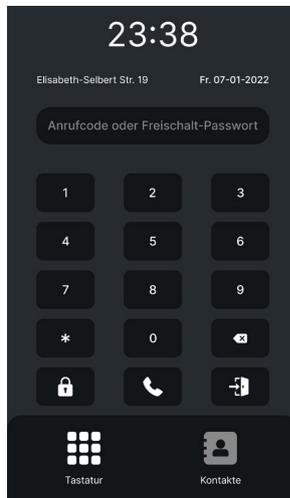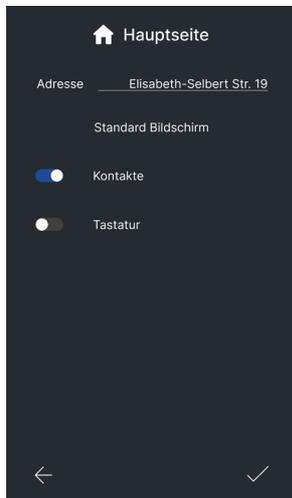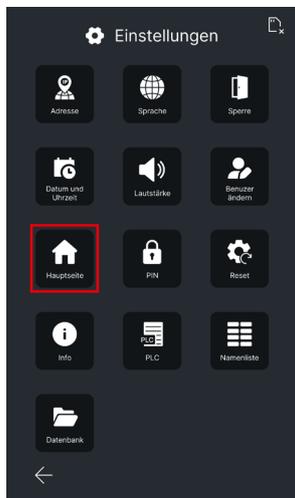

01 →

Um die Startseite anzupassen, muss von den Einstellungen aus auf **"Hauptseite"** getippt werden.

02 →

In diesem Abschnitt kann festgelegt werden, ob nach dem Standby standartmäßig die Kontakte oder das Tastenfeld angezeigt wird.



Zusätzlich kann hier auch der Straßename angepasst werden

03 →

Wenn der Regler auf **"Tastatur"** steht, dann wird dieses Menü nach dem aufwachen vom Standby Modus angezeigt.

→

Wenn der Regler auf **"Kontakte"** steht, dann wird dieses Menü nach dem aufwachen vom Standby Modus angezeigt.

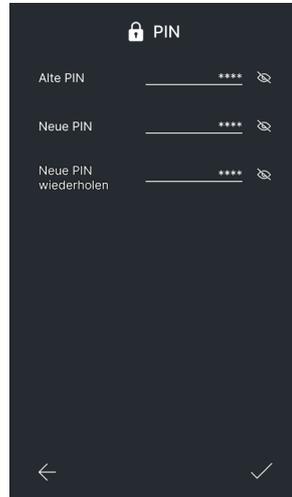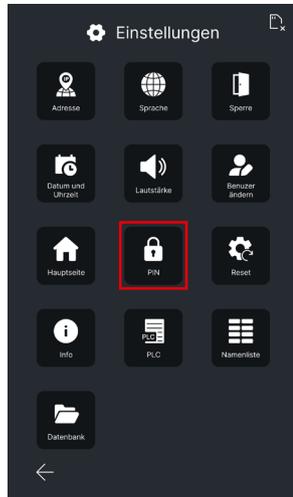


01 →

Um den PIN für die Installateur Einstellungen zu wechseln, muss von den Einstellungen aus auf "PIN" getippt werden.

02 —

Hier muss zuerst der alte und dann zwei mal der neue PIN eingegeben werden, damit dieser übernommen wird.

Um den Vorgang abzuschließen, auf tippen.

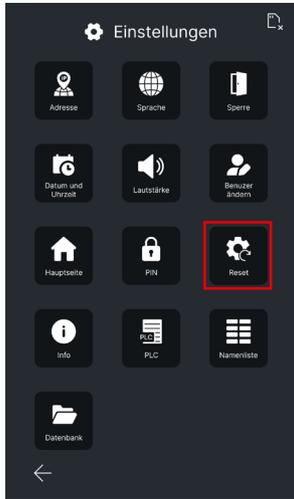

01 →

Um Einstellungen zu löschen oder das Gerät zurückzusetzen, muss auf "Reset" getippt werden.

02 →

In diesem Abschnitt können Benutzerdaten und die Außenstation zurückgesetzt werden. Zusätzlich kann auch die Anlage neugestartet und die SD-Karte formatiert werden.

03 →


Benutzer Reset:

Bestätigen mit , dass alle Benutzereinstellungen, außer Name und Adresse, zurückgesetzt werden.

04 →

Gerät neustarten:

Bestätigen mit , dass die Türstation neu gestartet wird.

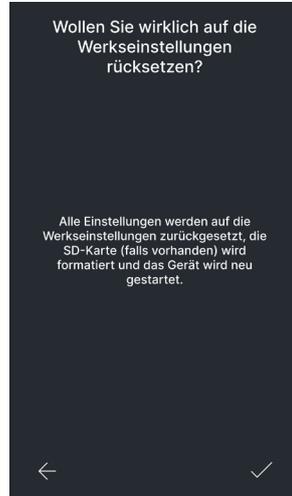

05 →



SD-Karte formatieren:

Bestätigen mit , dass die SD-Karte formatiert wird und alle Daten von der SD-Karte gelöscht werden.

06 →

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:

Bestätigen mit , dass alle Einstellungen zurückgesetzt und alle Daten von der Türstation und der SD-Karte gelöscht werden.

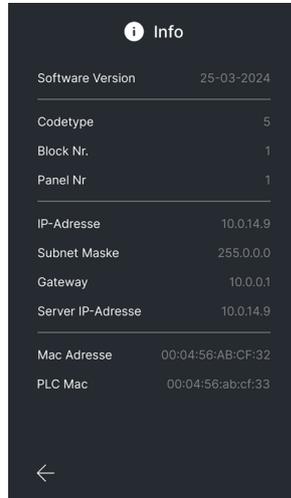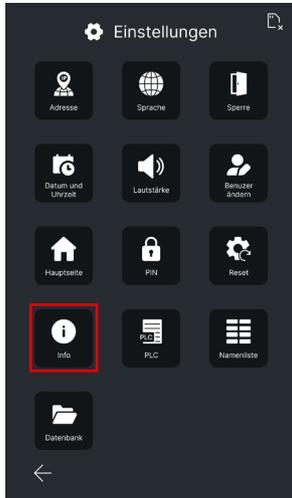


01 →

Für weiter Soft- und Hardware Informationen auf "Info" tippen.

02 →

Hier kann die **Software Version, IP-Adresse** und **MAC Adresse** eingesehen werden.

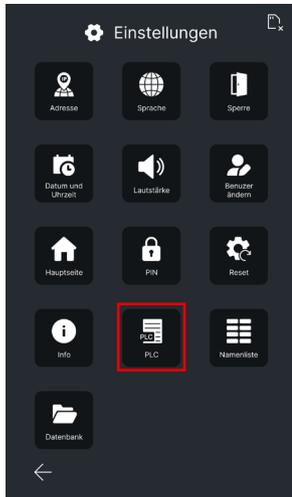

01 →

Auf "PLC" tippen um mehr Informationen zur Verbindungsqualität einsehen zu können.




02 —

Hier kann die Verbindungsqualität zu den einzelnen Geräten eingesehen werden. Sollte die Verbindung zu schlecht sein, könnte es dazu führen, dass der Monitor die Türstation nicht erkennt.



STATION

Einstellungen → Namensliste Einstellen

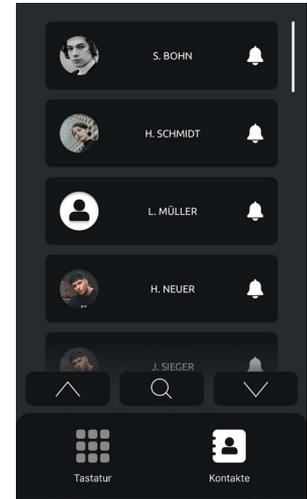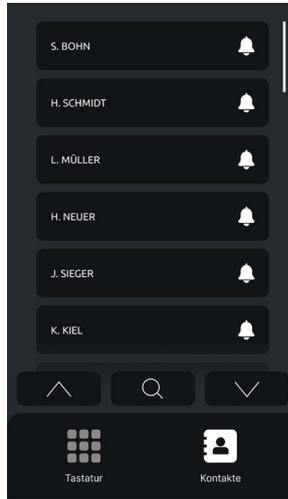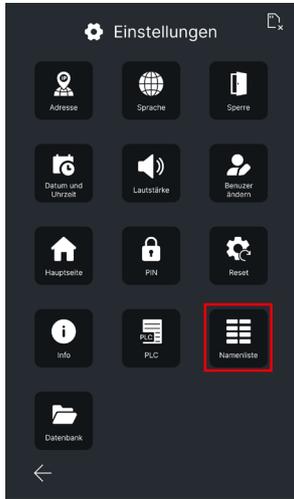

01 →

Um Änderungen an der Namensliste vorzunehmen, auf **"Namensliste"** tippen.

02 →



Hier können Profilbilder eingeschaltet oder zwischen einzelner oder zweizeiliger Namensliste ausgewählt werden.

03 →

Beispiel ohne Profilbild

→

Beispiel mit Profilbilder

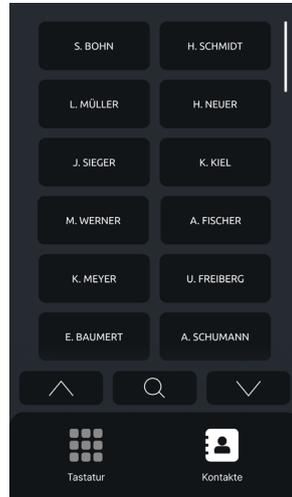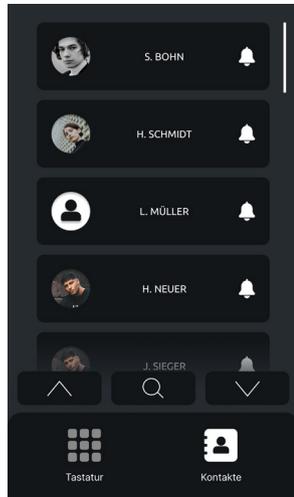

04

Beispiel einer einzeiligen Ansicht.

Beispiel einer zweizeiligen Ansicht.



Bei einer zweizeiligen Ansicht können keine Profilbilder angezeigt werden.





STATION

Einstellungen → Daten Speichern/Wiederherstellen

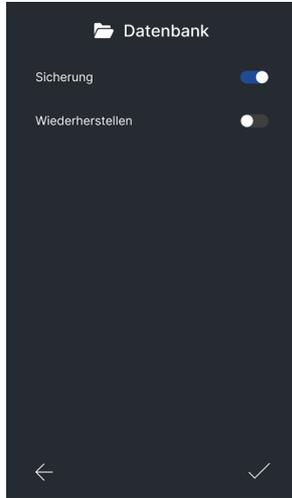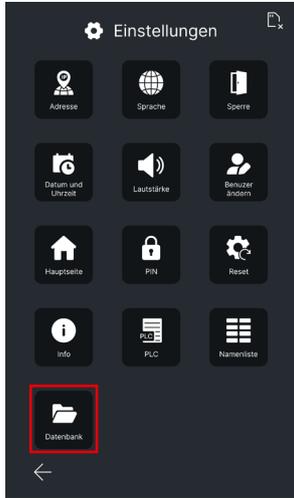

01 →

Um Benutzerdaten zu speichern oder wiederherzustellen, auf **"Datenbank"** tippen.

02 →




Hier kann man Benutzerdaten auf eine SD-Karte speichern, in dem **"Sichern"** aktiviert wird oder Daten von einer SD-Karte auf die Außenstation übertragen.

04

APP

EVO2 App → Erste Schritte

*Nur für WIFI Monitor ⚠

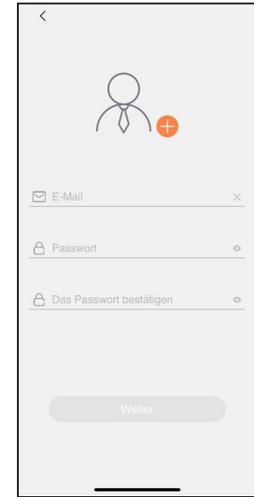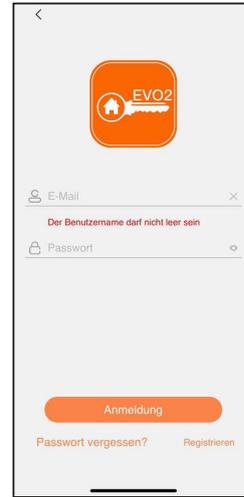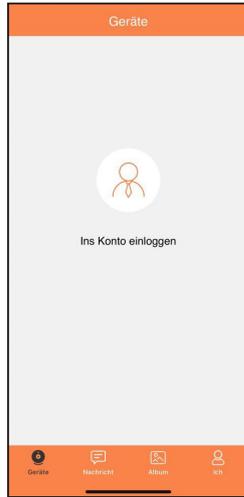

01 →

Scannen um die Balter EVO2 APP für iOS und Android herunterzuladen.

02 →

Auf **"Ins Konto einloggen"** tippen, um fortzufahren.

03 →

Mit bestehenden Account anmelden oder einen neuen Account erstellen.

Um einen neuen Account zu erstellen, muss auf "Registrieren" getippt werden.

04 →

Um einen Account zu erstellen, muss eine gültige Email und ein starkes Passwort eingegeben werden.


Um fortzufahren muss auf "Weiter" getippt werden.

04

APP

EVO2 App → Erste Schritte

*Nur für WIFI Monitor ⚠

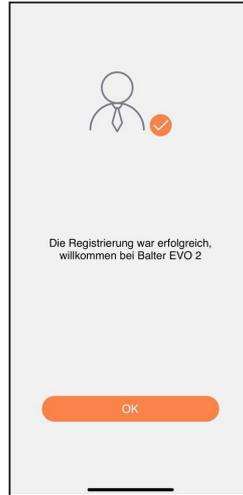

05



Um mit der Anmeldung fortzufahren, muss ein Bestätigungscode, welcher an die angegebene Email verschickt worden ist, eingegeben werden.

06




Der Account wurde erfolgreich erstellt.

04

APP

EVO2 App → Mit der App koppeln

*Nur für WIFI Monitor ⚠

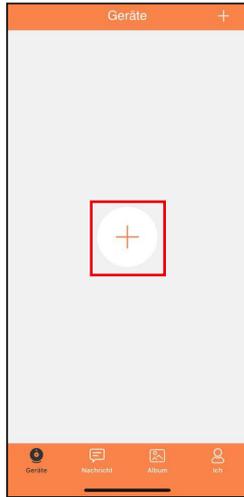

01 →

Die Balter **EVO2** öffnen.

02 →

Um eine neue Anlage hinzuzufügen, auf das "+" tippen.

03 →

Den mittleren QR-Code im WIFI-Menü des Monitors scannen.

04 →




Mit Hinzufügen bestätigen, dass die Türstation hinzugefügt wurde.

04


APP

EVO2 App → Mit der App koppeln

*Nur für WIFI Monitor ⚠

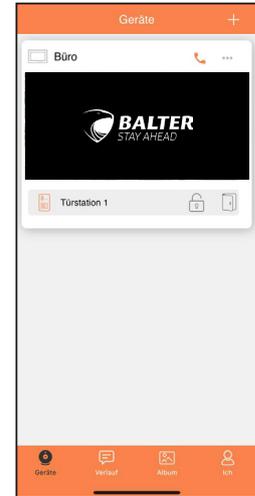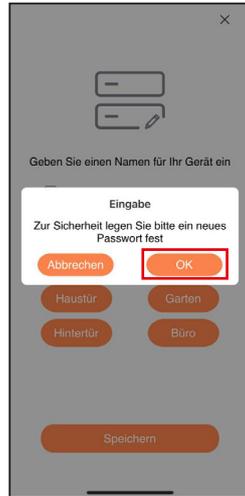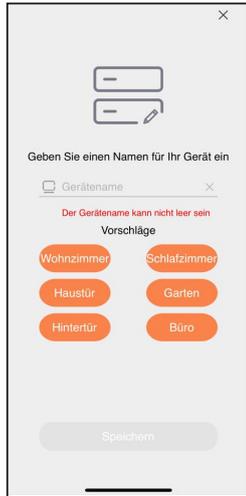

05

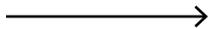

Der Monitor kann mit einem vorgefertigten oder einem benutzerdefinierten Namen versehen werden.

06




Auf "OK" tippen um mit dem koppeln fortzufahren.

07



Einen Code für den Türöffner eingeben und auf "Bestätigen" tippen.

08

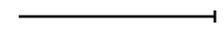


Fertig! Die Anlage wurde der App erfolgreich hinzugefügt.

04

APP

EVO2 App → Mit der App koppeln

*Nur für WIFI Monitor ⚠

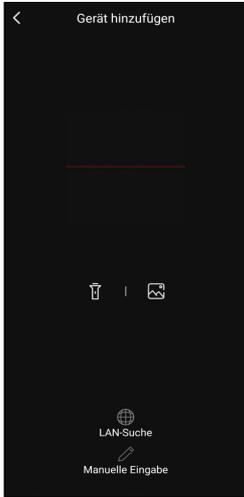

Über dieses Symbol können Sie eine Anlage über das Bild des QR-Codes hinzufügen.




Bei diesem Symbol wird die Anlage im Netzwerk gesucht.



Wenn Sie dieses Symbol antippen, beachten Sie bitte Bild "2"



Dieses Symbol schaltet Licht am Handy ein bei dunkler Umgebung.

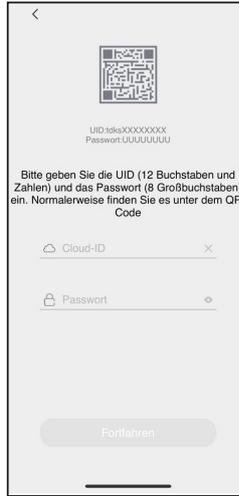

01 →

Bei der Anzeige dieses Bildschirms haben Sie drei weitere Möglichkeiten eine Anlage Ihrer App hinzuzufügen.

02 —


Hier geben Sie bitte die **UID-Nummer** und den Code auf der sich auf der Rückseite des WLAN-Monitors befindet, ein.

04

APP

Übersicht → Hauptmenü

*Nur für WIFI Monitor ⚠

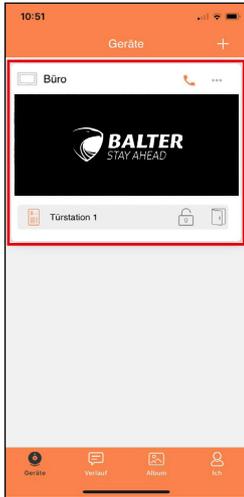

01



Nachdem Sie die **EVO2 App** geöffnet haben, wird Ihnen diese Bild angezeigt. Wenn Sie jetzt auf den oben eingezeichneten Bereich tippen, werden Sie live mit der Türstation verbunden.

02



Hier können Sie, über die Symbole, folgende Funktionen aufrufen:


-  Play/Stop
-  Wiedergabe Funktion
-  Stumm/Laut
-  Mikrofon (Ein/Aus)
-  Bild aufnehmen
-  Türöffner Steuerung
-  Video aufnehmen
-  Auswahl Türstation oder Kameras (wenn Sie eine Externe Kameras haben oder mehrere Türsation)
-  Bildmodus ändern
 -  20 BpS
 -  10 BpS
 -  alle 5s ein Bild (bei langsamen Internet)
-  Darstellung 16:9
-  Vollbild (< Vollbildmodus verlassen)

04

APP

Übersicht → Tür öffnen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

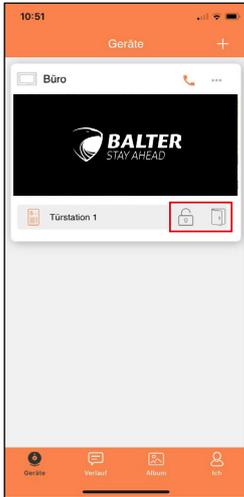

01 →

Tippen Sie unten rechts, bei der gewünschten Türstation auf das Schlosssymbol

02 →


Tippen Sie Ihr Passwort ein, um die Tür entsperren zu können.

04

APP

Übersicht → Monitor anrufen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

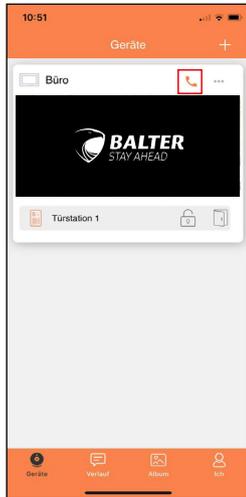

01

Ein Tippen auf das Telefonsymbol ruft den verbundenen Monitor an.

02

Um anzunehmen muss auf  getippt werden.

Um den Anruf abzulehnen, muss auf  getippt werden.

Mit  kann die Lautstärke eingestellt werden.


Mit  wird der Anruf stumm gestellt.

04

APP

Anruf → Tür klingelt

*Nur für WIFI Monitor ⚠

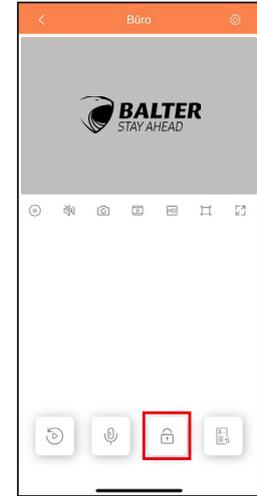

01

Wenn Ihre Türklingel betätigt wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone. Wenn Sie auf das grüne Hörsymbol tippen, wird eine Verbindung zu Ihrer Anlage hergestellt.

02

Bei Ihrem Gerät erhalten Sie einen Anruf, sobald jemand Ihre Türklingel betätigt. Um auf die App zu wechseln, tippen Sie unten rechts auf das Balter EVO2 Symbol

03

Jetzt sind Sie mit Ihrer Türstation verbunden. Sie können den Besucher hören, und wenn Sie auf  tippen, können Sie mit dem Besucher sprechen.

04

Tippen Sie auf , um in das Türöffnermenü zu gelangen.

Ihre Besucher können Sie erst hören, wenn Sie das Mikrofon aktivieren.





04

APP

Anruf → Tür öffnen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

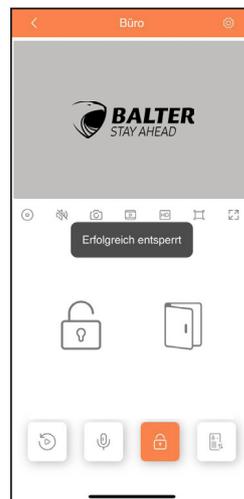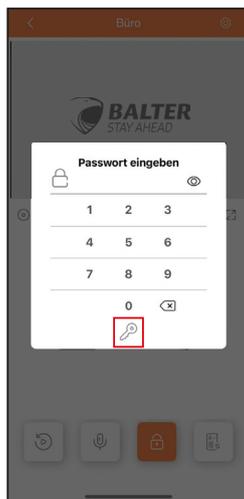

04 →

Tippen Sie auf  um den internen Türöffner zu öffnen oder auf , um den Relaisausgang zu schalten.

05 →

Geben Sie hier bitte den, von Ihnen bei der Kopplung eingegebenen, Code ein.

06 →

Der Ausgang wurde geschaltet.

Die Video-Türsprechanlage EVO kann bis zu **2 verschiedene** Türöffnerausgänge ansteuern.





04

APP

Funktionen → Verlauf einsehen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

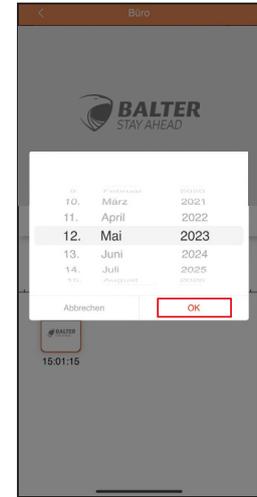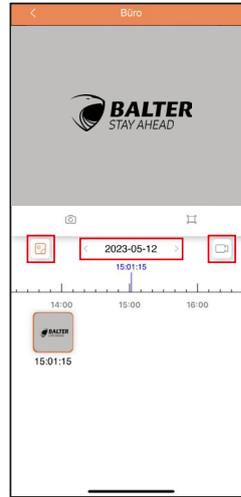

01 →

Nachdem Sie die EVO 2 App geöffnet haben, wird Ihnen dieses Bild angezeigt. Wenn Sie jetzt auf den oben eingezeichneten Bereich tippen, werden Sie live mit der Türstation verbunden.

02 →

Um das Wiedergabemenü zu öffnen, tippen Sie auf das Icon unten links.

03 →

Hier können Sie auswählen, ob Sie Fotos oder Videos sehen wollen und wann die Aufnahme getätigt worden ist.

04 →


Wenn Sie auf das Datum getippt haben, erscheint dieses Menü. Hier können Sie das gewünschte Datum einstellen.

04

APP

Funktionen → Türstation Live-Ansicht auswählen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

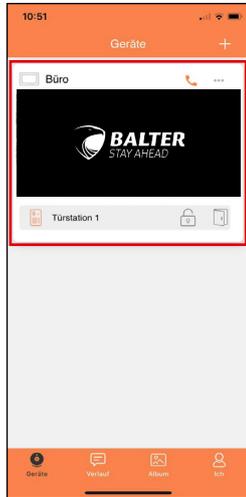

01 →

Nachdem Sie die EVO 2 App geöffnet haben, wird Ihnen dieses Bild angezeigt. Wenn Sie jetzt auf den oben eingezeichneten Bereich tippen, werden Sie live mit der Türstation verbunden.

02 →

Um die Kameraauswahl zu öffnen, tippen Sie auf das Icon unten rechts.

03 →


Hier können Sie auswählen, welche Türstation oder Kamera sie ansehen möchten (falls vorhanden).

04

APP


Funktionen → Videos/Fotos Aufnehmen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

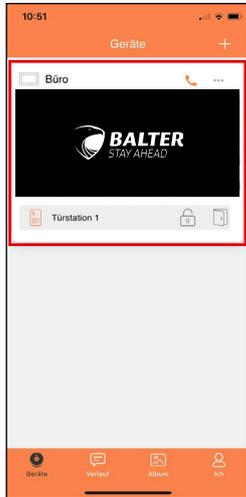

01 →

In der Geräteansicht auf die gewünschte Anlage tippen, um die Live-Ansicht zu öffnen.

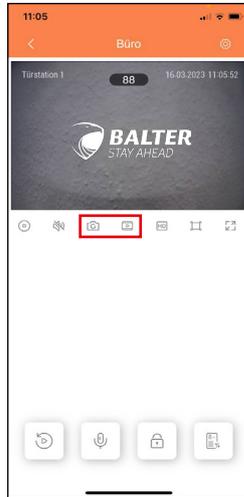


02 →

Über diese Symbole können Sie, durch das Tippen, ein Bild oder Video aufnehmen. Dieses wird in der App gespeichert.



03 →

Wenn Sie auf das Videosymbol getippt haben, wird ein Video aufgenommen. Zum Beenden Tippen Sie erneut auf das Symbol.

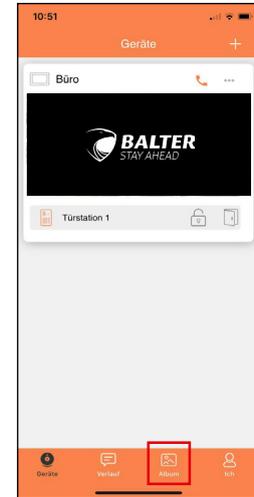

04 →




Über das Symbol "Album" können Sie sich Ihre aufgenommenen Bilder und Videos ansehen und diese verarbeiten.

04

APP

Funktionen → Aufnahmen einsehen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

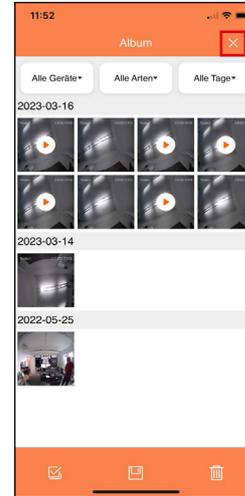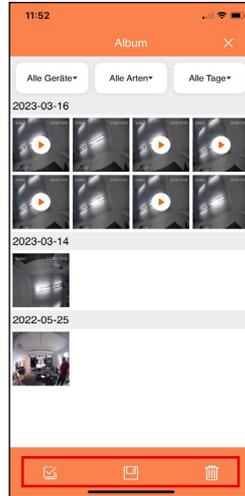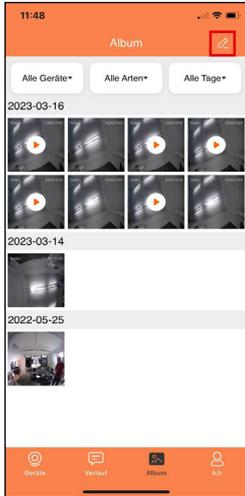

05

Wenn Sie das Symbol  antippen, können Sie das Album bearbeiten.

Hier können Sie :

-  Datei auswählen
-  Bild/Video speichern
-  Bild/Video löschen

Durch Tippen auf das "X" Symbol beenden Sie das Bearbeiten des Albums.

06




Über die oberen Kacheln können Sie die Vorauswahl spezifizieren.

04

APP

Funktionen → Aufnahmen einsehen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

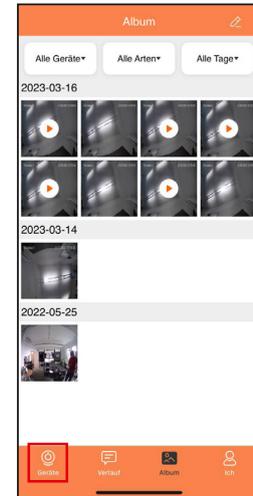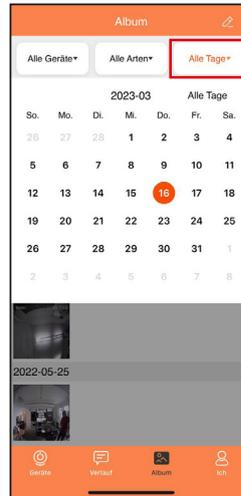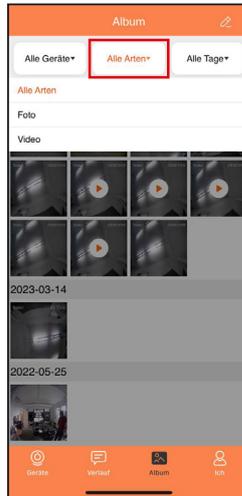

Hier können Sie wählen, von welcher Türstation Sie die Bilder sehen wollen.

Hier können Sie wählen, ob Sie Fotos oder Videos sehen wollen.

Hier können Sie das Datum wählen, wann die Bilder und Videos erstellt wurden.

07




Tippen Sie unten links auf "Geräte" um zurück ins Hauptmenü zu gelangen.

04

APP

Funktionen → Anrufverlauf einsehen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

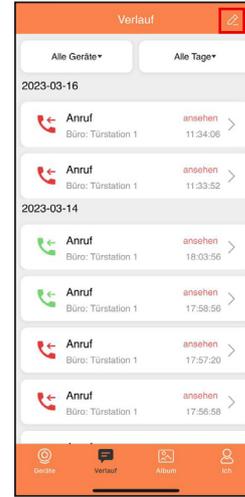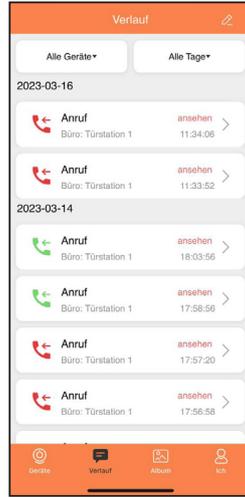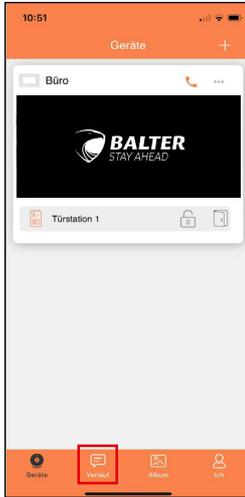

01 →

Wenn Sie auf das Symbol "Verlauf" tippen, werden Ihnen alle Klingelvorgänge an der Anlage angezeigt, auch wenn die Benachrichtigung in der App deaktiviert ist.

02 →

"Roter Hörer" bedeutet, dass der Ruf nicht angenommen wurde. "Grüner Hörer" bedeutet, dass der Ruf angenommen wurde.

03 →

Über das Symbol  können Sie die Liste bearbeiten.

04 →




-  Alle Nachrichten auswählen
-  Alle Nachrichten löschen

04

APP

Funktionen → Anrufverlauf einsehen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

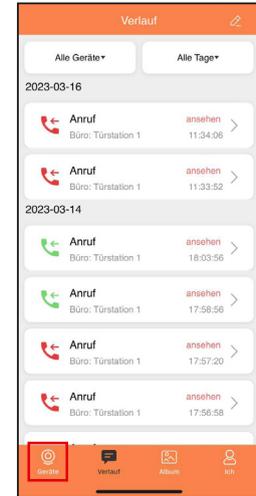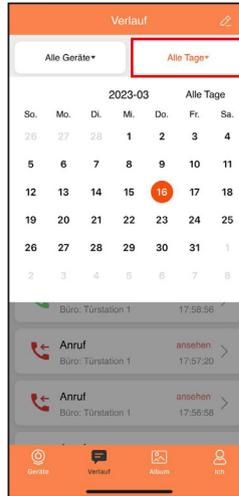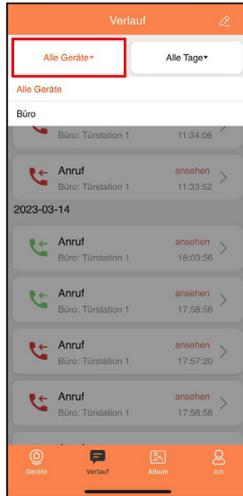

05 →

Bestätigen Sie, ob alle Benachrichtigungen gelöscht werden soll.

06 →

Hier können Sie auswählen, von welcher Türstation Sie die Benachrichtigung sehen wollen.

07 →

Hier können Sie das Datum der Benachrichtigungen auswählen.

08 →


Tippen Sie unten links auf "Geräte" um zurück ins Hauptmenü zu gelangen.

04

APP


Funktionen → Anrufverlauf einsehen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

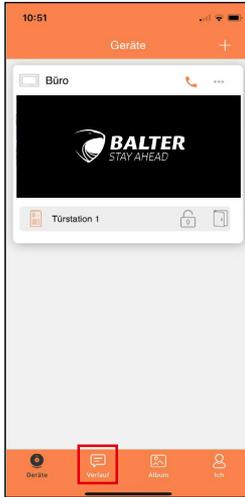


01 →

In der EVO2 App auf "Verlauf" tippen.

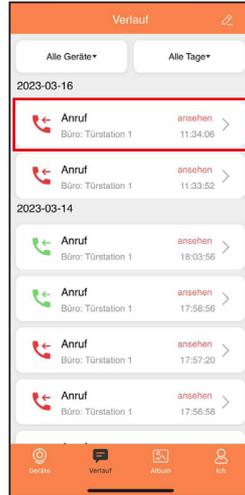

02 →

Sie haben die Möglichkeit zu sehen, wer wann geklingelt hat. Tippen Sie dafür auf "ansehen" um auf die Wiedergabefunktion zuzugreifen.

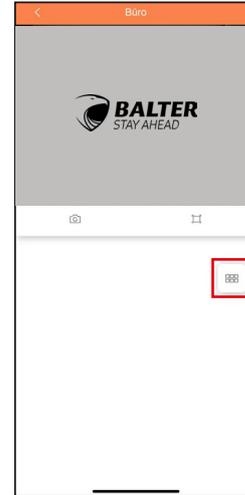

03 →

Tippen Sie auf "Anruf" um die Zeitleiste zu öffnen.



04 →

Tippen Sie auf das Icon, um Schnappschüsse zu sehen.
Tippen Sie auf das Icon, um Videos zu sehen
Tippen Sie auf das Icon, um in den Vollbildmodus zu wechseln.

04

APP

Funktionen → Anrufverlauf einsehen

*Nur für WIFI Monitor ⚠



05

Auf das Vollbildsymbol tippen, um das Bild an den Bildschirm anzupassen.

06




Um die original Größe anzuzeigen, muss auf das 1:1 Symbol getippt werden.

04

APP

Einstellungen → Geräteinstellungen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

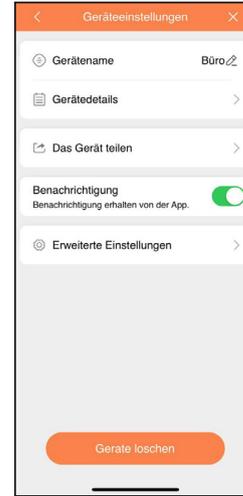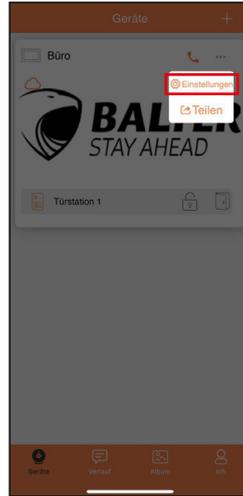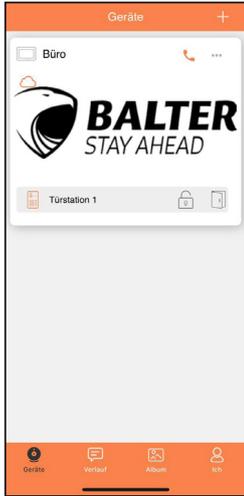

01 →

Tippen Sie im Hauptmenü die drei schwarzen Punkte rechts oben an. Dann öffnen sich die zwei Menüpunkte "Einstellungen" und "Teilen".

02 →

Wir beschäftigen uns zuerst mit den Einstellungen. Tippen Sie bitte auf **"Einstellung"**.

03 →

Bei "Einstellungen" können Sie:



- den Gerätenamen ändern
- Gerätedetails abrufen
- die Anlage teilen mit anderen Nutzern
- Benachrichtigungen abschalten
- Erweiterte Einstellungen aufrufen

04

APP

Einstellungen → Geräte name ändern

*Nur für WIFI Monitor ⚠

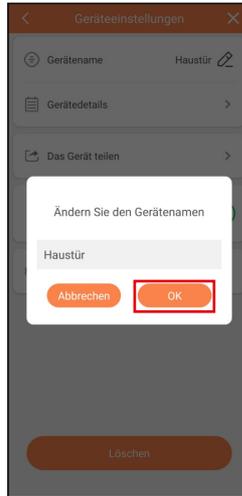
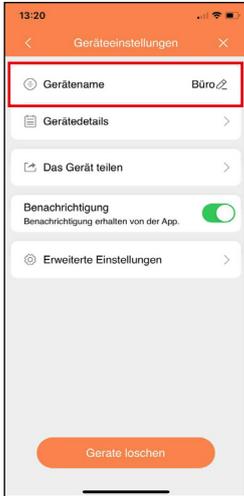


01 →

Tippen Sie unter "Einstellungen" auf das Symbol neben **"Geräte name"**.

02 →

Geben Sie nun den neuen Namen für die Türstation ein. Und tippen Sie auf **"OK"**. Der neue Name wird hinterlegt.

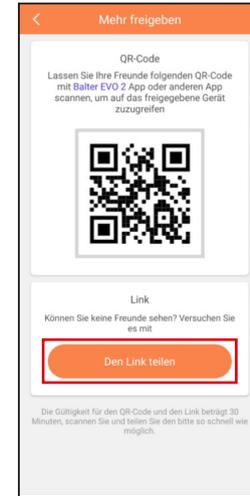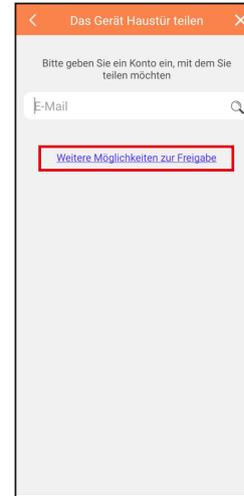

01 →

Wenn Sie auf **"Das Gerät teilen"** tippen, können Sie weitere Nutzer hinzufügen, die dann auch die Anlage über App bedienen können (diese Funktion wird nicht bei hinzugefügten Nutzern angezeigt).

02 →

Wenn Sie auf "Das Gerät teilen" tippen, werden Ihnen alle Nutzer angezeigt mit denen Sie die Anlage geteilt haben und die Zugriff haben. Über das "+" können Sie noch mehr Nutzer hinzufügen. Über das Symbol  können Sie Nutzer löschen.

03 →

Sie können nun direkt die E-Mail Adresse des Nutzers eingeben, der diese Anlage bedienen soll. Wahlweise tippen auf **"Weitere Möglichkeiten zur Freigabe"**.

04 →



Hier kann ein neuer Nutzer den QR Code scannen und unter **"Gerät hinzufügen"** auf seinem Handy oder Tablet installieren. Wahlweise können Sie einen Link benutzen. Dafür tippen Sie bitte auf "Den Link teilen".

04

APP

Einstellungen → Geräte teilen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

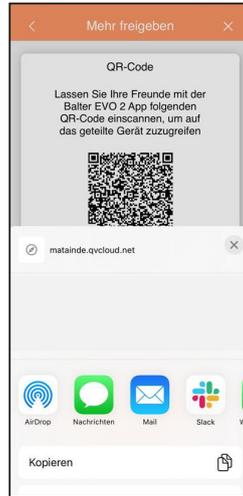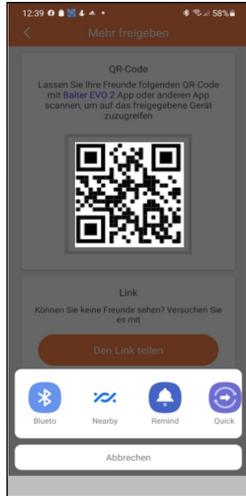

05

Bei **Android Systemen** wird eine Auswahlleiste geöffnet wo Sie durch Wischen und Antippen auswählen können, wie der Link geteilt werden soll.


Bei **IOS System** können Sie ebenfalls durch Wischen und Antippen auswählen, wie der Link geteilt werden soll.

04

APP

Einstellungen → Benachrichtigung einstellen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

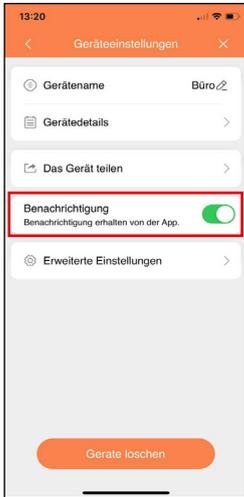

01 →



Über den Punkt **"Benachrichtigung"**, können Sie einstellen, ob Sie eine Benachrichtigung erhalten wollen, wenn jemand klingelt.

04

APP

Erweiterte Einstellungen → Erweiterte Einstellungen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

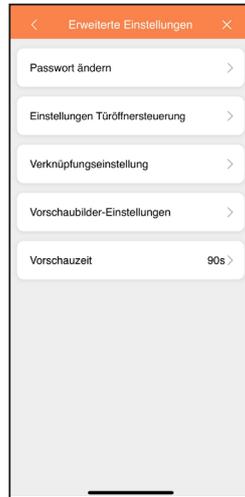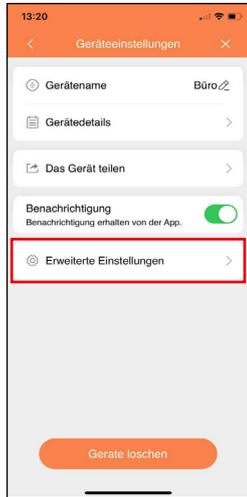

Passwort ändern	Account-Passwort ändern
Einstellung Türöffnersteuerung	App per Passwort oder Biometrisch öffnen
Verknüpfungseinstellung	Sichtbarkeit der Türstationen einstellen
Thumbnail-Einstellung	Vorschaubild ändern
Vorschauzeit	Dauer der Vorschau einstellen

01 →

Wenn Sie auf **"Erweiterte Einstellungen"** tippen, öffnet sich eine weitere Einstellebene.

02 →



Um eine neue Anlage hinzuzufügen, auf das **"+"** tippen.

04

APP

Erweiterte Einstellungen → Account Passwort ändern

*Nur für WIFI Monitor ⚠

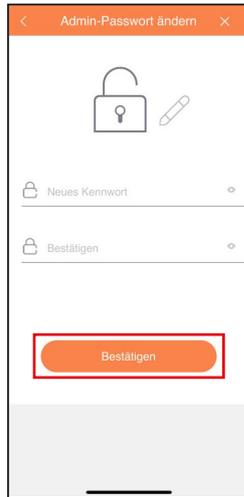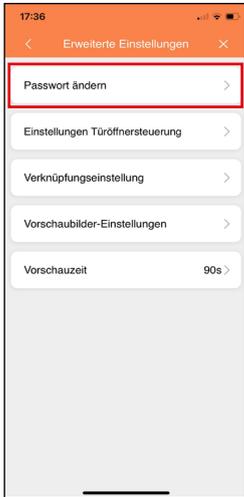

01.1 →

Wenn Sie auf **"Passwort ändern"** tippen, können Sie das Passwort, welches beim Koppeln vergeben wurde, ändern (diese Funktion wird nicht bei hinzugefügten Nutzern angezeigt).

01.2 →




Das gewünschte neue Passwort eingeben und auf Bestätigen tippen.

04

APP

Erweiterte Einstellungen → Türöffner Einstellungen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

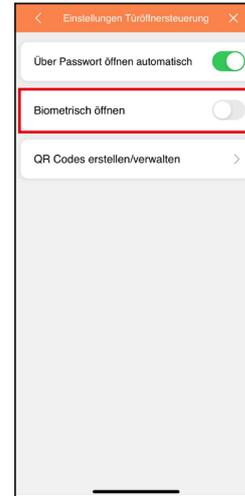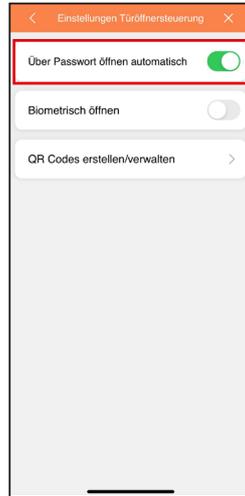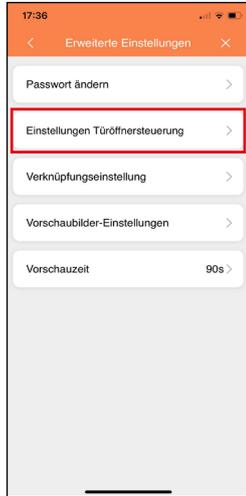

02.1 →

Wenn Sie auf **"Einstellung Türöffnersteuerung"** tippen, kommen Sie in das folgende Menü.

02.2 →

Wenn diese Option aktiviert ist, dann wird das Passwort für einige Zeit nach der Eingabe nicht mehr benötigt.

02.3 →

Hier kann man die Biometrische Authentifizierung aktivieren, wodurch keine Passwort eingabe mehr nötig ist

02.4 →


Wenn Sie auf den Menüpunkt **"QR Code Erstellen/Verwalten"** tippen kommen Sie in dieses Untermenü. Hier können Sie bestehende QR-Codes verwalten oder neue erstellen.

04

APP


Erweiterte Einstellungen → QR-Code erstellen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

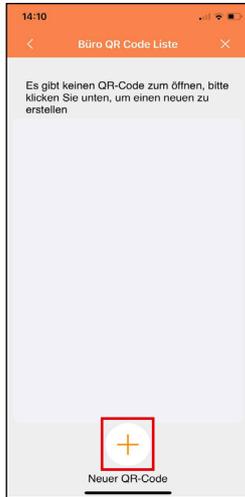


02.4.1 →

Um einen QR-Code zu erstellen, auf das + tippen

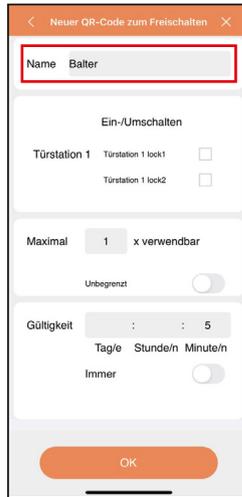

02.4.2 →

Hier können Sie den QR-Code benennen.

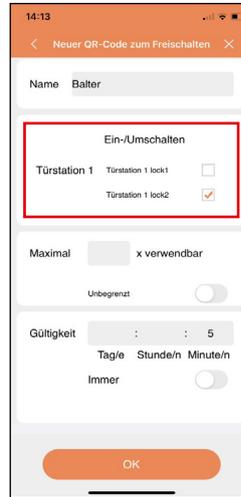

02.4.3 →

Hier können Sie einstellen, welche Türöffner der QR-Code öffnen kann.



02.4.4 →



Hier kann eingestellt werden, wie oft der QR-Code verwendet werden kann.

04

APP

Erweiterte Einstellungen → QR-Code erstellen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

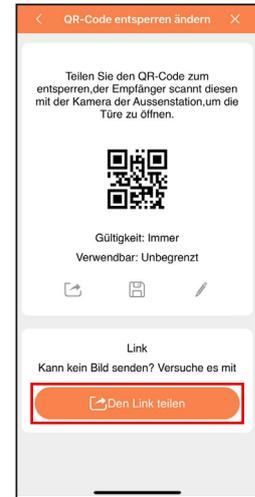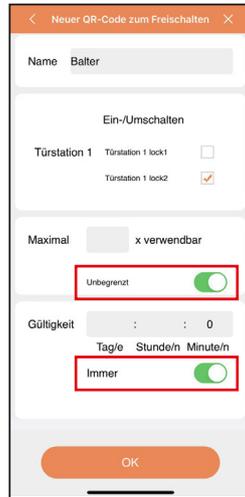

02.4.5 →

Hier kann eingestellt werden, wie lange der QR-Code verwendet werden kann.

02.4.6 →

Unter diesen Einstellungen kann man den QR-Code unbegrenzt gültig einstellen.

02.4.7 →

Wenn Sie einen bestehenden QR-Code antippen, können Sie diesen teilen und bearbeiten.

02.4.8 →


Sie können den QR-Code speichern, als Bild oder als Link verschicken.

04

APP

Erweiterte Einstellungen → Gerätesichtbarkeit einstellen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

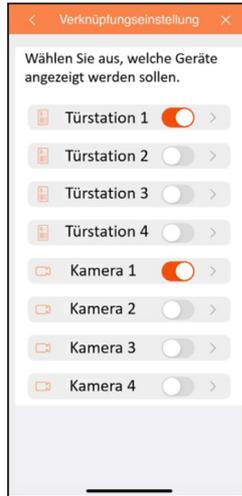

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn **min. 1** Kamera verbunden ist.




03.1



Bei "**Verknüpfungseinstellung**" erscheint das folgende Menü.

03.2

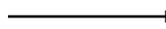

Sie können hier auswählen, welche Geräte Ihnen in der App angezeigt werden sollen. Beenden Sie die Auswahl durch das Symbol "X".

04

APP

Erweiterte Einstellungen → Vorschaubild einstellen

*Nur für WIFI Monitor ⚠



04.1



Über den Punkt **"Thumbnail-Einstellung"** oder "Vorschaubilder-Einstellungen" können Sie das Vorschaubild in der App ändern..

04.2




Sie können entweder das eingestellte Bild löschen oder ein individuelles einfügen.

04

APP

Erweiterte Einstellungen → Verbindungszeit einstellen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

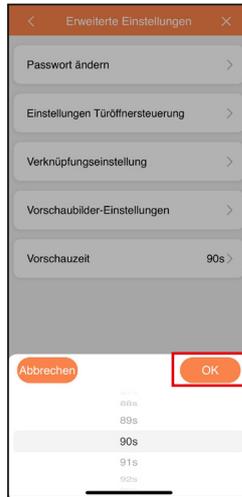

05.1 →

Auf **Vorschauzeit** tippen, um die Verbindsdauer zu ändern.

05.2 →



Hier können Sie die Verbindungszeit zwischen App und Türstation einstellen (60s - 300s)

04

APP

Geräte Einstellungen → Geräte löschen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

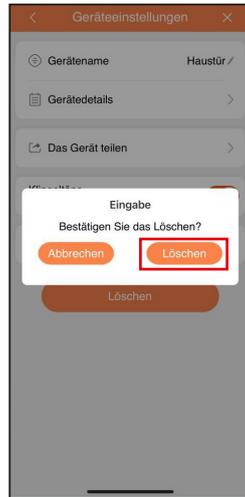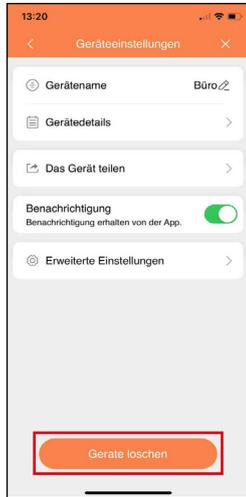

01 →

Über den Punkt **"Geräte Löschen"** wird die Anlage aus Ihrem Konto gelöscht.

02 →





Hier bestätigen Sie die Löschung des Gerätes

04

APP

Profil → geteilte Geräte einsehen

*Nur für WIFI Monitor ⚠

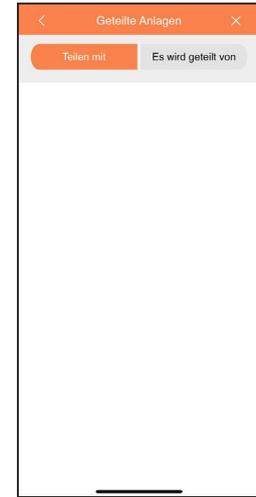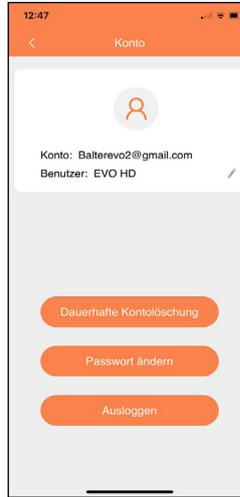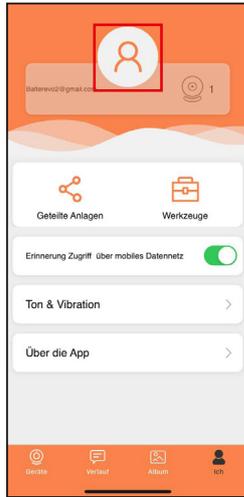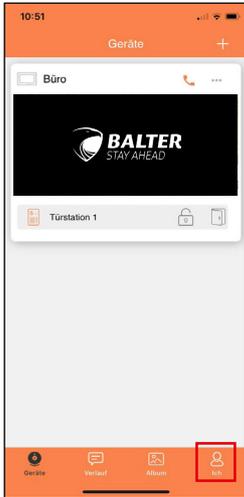

01 →

Wenn Sie auf das Symbol "Ich" tippen, gelangen Sie in Ihre Einstellungen.

02 →

Hier können Sie weitere Änderungen vornehmen, indem Sie auf dieses Symbol tippen 

03 →

Hier können Sie Ihre Kontoeinstellungen ändern oder Ihr Konto löschen.

04 →




Über den Punkt "**Geteilte Anlagen**" wird Ihnen angezeigt, wen Sie als Nutzer hinzugefügt haben oder von wem Sie hinzugefügt worden sind. Dort können Sie Nutzer löschen oder deren Namen bearbeiten.

04

APP

Profil → Ton und Vibration einstellen/App Info

*Nur für WIFI Monitor ⚠

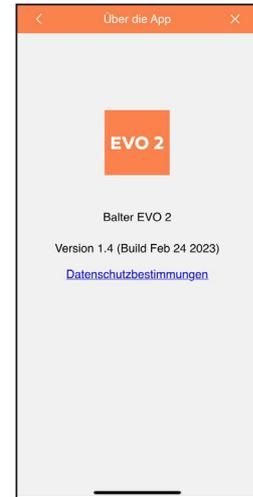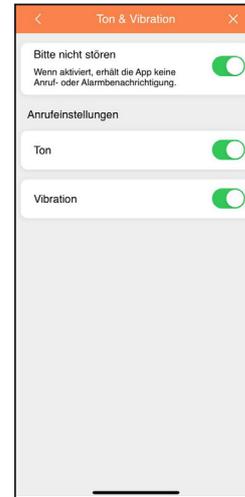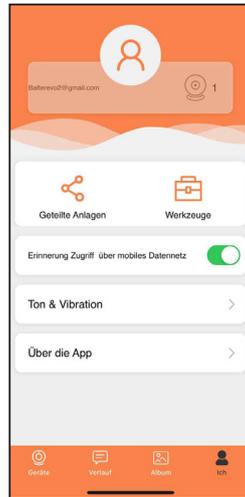

05 →

Wenn Sie auf **"Werkzeuge"** tippen, können Sie unter **"Gerätesuche im Netzwerk"** Anlagen in Ihrem Netzwerk suchen. Oder über **"WLAN-Konfiguration des Gerätes"** ein anderes WLAN-Netzwerk für den Monitor festlegen.

06 →

Über den Punkt **"Erinnerungen Zugriff über mobiles Datennetz"**, können Sie aktivieren, ob Sie erinnert werden möchten, wenn Ihr Handy/Tablett über das Mobile Datennetz auf die Anlage zugreift.

07 →

Ob Ihr Telefon nur mit einem Ton, durch Vibration oder beides reagieren soll, wenn die Anlage sie anruft, legen Sie über den Punkt **"Ton&Vibration"** fest. Sie können die Anlage auch auf **"Bitte nicht stören"** einstellen.

08 →

Wenn Sie auf den Menüpunkt **"Über die App"** tippen, werden Ihnen die Version der App und die Datenschutzbestimmungen angezeigt.

